

РУССКИЙ



Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраняйте ее для последующего использования и предоставляемые другим пользователям возможность с ней ознакомиться, а также всегда следуйте ее указаниям.

1. Введение

Щетка для чистки лица FC 48 бережно очищает кожу лица и обеспечивает глубокую очистку пор. При помощи этого прибора Вы сможете не только очищать кожу лица, но и одновременно стимулировать ее кровоснабжение.

2. Комплект поставки

- 1 прибор для чистки кожи лица FC 48
- 1 х насадка-щетка для всех типов кожи
- 1 х насадка-щетка для чувствительной кожи
- 1 инструкция по применению
- 2 батарейки AAA 1,5 В

3. Пояснения к символам

В инструкции по применению, на упаковке и на типовой табличке прибора и принадлежностей используются следующие символы:

	ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ	«ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ» обозначает опасность средней степени риска, которая при несоблюдении указания может привести к смерти или тяжелым травмам.
	ОСТОРОЖНО	«ОСТОРОЖНО» обозначает опасность низкой степени риска, которая при несоблюдении указания может привести к легким травмам или травмам средней тяжести.
	ПРИМЕЧАНИЕ	Отмечает важную информацию
		Соблюдайте инструкцию по применению
		Утилизация прибора в соответствии с Директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования ЕС – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
		Производитель
		Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.

4. Использование по назначению

Используйте прибор только для обработки лица человека (за исключением области глаз). Не используйте щетку для лица на животных! Не допускается использование прибора детьми младше 8 лет!

Допускается использование прибора только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.

5. Указания по технике безопасности

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

- Опасность удушения упаковочным материалом. Не давайте упаковочный материал детям.
- Перед использованием проверьте прибор и его принадлежности на наличие видимых повреждений. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или по указанному адресу сервисной службы.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточными знаниями и опытом в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или проинструктированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях.

Обращение с элементами питания

- При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.
-
- **Опасность проглатывания мелких частей!** Маленькие дети могут проглотить батарейки и подавляться ими. Поэтому батарейки необходимо хранить в недоступном для детей месте!
- Обращайте внимание на обозначение полярности: плюс (+) и минус (-).
- Если батарейка потекла, очистите отделение для батареек сухой салфеткой, надев защитные перчатки.
- Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
-
- **Опасность взрыва!** Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте и не замыгайте батарейки накоротко.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките из него батарейки.
- Используйте батарейки только одного типа или равноценных типов.
- Заменяйте все батарейки сразу.
- Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
- Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батарейки.

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования

Несоблюдение нижеследующих указаний может привести к материальному ущербу или травмам. Не используйте прибор

- на потрескавшейся коже;
- на открытых ранах;
- при наличии кожных заболеваний или раздражений;
- сразу после приема солнечных ванн;
- в период приема медикаментов, содержащих стероиды.

Ремонт электрических приборов должен производиться только специалистами. Неквалифицированное выполнение ремонта влечет за собой значительную опасность для пользователя. В случае неисправности или повреждения прибора обратитесь за квалифицированной помощью в специализированную мастерскую.

ПРИМЕЧАНИЕ Для получения оптимальных результатов рекомендуется ежедневное использование в течение одной минуты.

6. Описание прибора



7. Подготовка к работе

7.1 Установка щетки


- Насадите щетку сверху на держатель прибора.
- Чтобы снять щетку после использования прибора, потяните ее вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения оптимального результата очистки меняйте щетку-насадку через каждые четыре месяца.

7.2 Установка батареек

- Держа щетку для чистки лица горизонтально, поверните нижнюю часть крышки отделения для батареек вперед и снимите.
- Вставьте батарейки, входящие в комплект поставки. При установке соблюдайте правильную полярность (+/-) элементов питания.
- Снова закройте крышку отделения для батареек. Чтобы закрыть крышку отделения для батареек, поверните нижнюю часть в исходное положение.

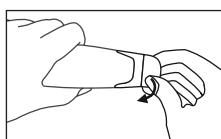

8. Обслуживание

- Смочите щетку водой. Никогда не используйте прибор с сухой щеткой, т. к. она может вызвать раздражение кожи.
- Нанесите на лицо очищающий гель.
- Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Щетка начнет вращаться.
- Прибор имеет функции быстрого и медленного вращения. При включении прибора щетка сначала вращается с более низкой скоростью. Чтобы переключиться на более высокий или более низкий уровень скорости, нажмите и отпустите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- С помощью кнопки вращения выберите нужную скорость вращения. Прибор имеет функцию кругового вращения — для мягкой чистки лица, а также осцилирующего вращения — для глубокой чистки.
- Осторожно приложите прибор к лицу и равномерными движениями очистите кожу от частиц загрязнений, косметики и отмерших клеток. Чтобы процедура вызывала только приятные ощущения, не прижимайте вращающуюся щетку к коже слишком сильно. Очищайте каждый участок кожи не больше 20 секунд.
- После процедуры выключите прибор. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте нажатой в течение секунды кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Щадительно промойте лицо водой, чтобы удалить все возможные остатки загрязнений с кожи.
- Осторожно промокните лицо полотенцем и затем плавными круговыми движениями нанесите увлажняющий крем.

9. Ремонт и очистка

ОСТОРОЖНО

- Перед очисткой прибора снимите щетку, потянув ее вверх. После каждого применения тщательно промойте щетку-насадку водой.
- Следите за тем, чтобы в прибор не попала вода. В случае попадания в прибор воды используйте его только после полного высыхания.
- Прибор следует предохранять от ударов, влаги, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры и не устанавливать его вблизи источников тепла (печей, радиаторов отопления).
- Очищайте прибор мягкой, слегка смоченной тряпкой. При сильном загрязнении Вы можете смочить тряпку легким мыльным раствором. Не используйте абразивные чистящие средства.

10. Запасные детали и детали, подверженные быстрому износу

Запасные детали и детали, подверженные быстрому износу, можно приобрести в соответствующих сервисных центрах (согласно списку сервисных центров). Укажите соответствующий номер

Стандартная насадка-щетка: 605.46

Мягкая насадка-щетка: 605.47

11. Утилизация

В интересах защиты окружающей среды по окончании срока службы следует утилизировать прибор отдельно от бытового мусора. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Выбрасывайте использованные, полностью разряженные батарейки в специальные контейнеры, сдавайте в пункты приема спецотходов или в магазины электрооборудования. Закон обязывает пользователей обеспечить утилизацию батареек.

Эти знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ: Pb = свинец, Cd = кадмий, Hg = ртуть.



12. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (насадки, батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар сертифицирован: электроприборы санитарно-гигиенические по уходу за кожей лица— ООО "Глобальное Соответствие ", № TC RU C-DE.BE0207, Серия RU № 0361979 срок действия с 25.01.2016 по 24.01.2019 гг.

Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет

Фирма-изготовитель: Бойлер ГмбХ, Соффлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия
Фирма-импортер: ООО Бойлер 109451 г. Москва, ул. Переярова, 62, корп.2,офис 3
Сервисный центр: 109451г. Москва, ул. Переярова, 62, корп.2, Тел/(факс) 495–658 54 90
bts-service@ctdz.ru

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп магазина _____ Подпись покупателя _____

