

Megfelelőségi nyilatkozat:

Mi,
Momert Zrt.
H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12.-14.
Tel.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Kijelentjük, hogy a termék, amelynek:

Neve: Momert
Típusa: 5854
Megnevezése: elektronikus üvegmérleg
Megfelel az alábbi normáknak:
Elektromágneses összeférhetőség szabvány: 2004/108/EC
EN 61000-6-1: 2007
EN 61000-6-3:2007
Alacsony feszültség szabvány: 2002/95/EC

Dunaújváros, 2009. December. 18



Baritsa Tamás
Kereskedelmi igazgató

Declaration of conformity:

We,
Momert Co. Ltd.
H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12.-14.
Phone.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Declare that product:


Name: Momert
Model: 5854
Description: Electronic glass scale
Is in conformity with the following standards:
Electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC
EN 61000-6-1: 2007
EN 61000-6-3:2007
Low voltage directive 2002/95/EC

Dunaújváros, 2009. December. 18



Tamás Baritsa
Commercial Manager

H u n g a r y
H-2400 Dunaújváros,
Papírgyári út 12-14.
Tel: +36-25-555-100
Fax: +36-25-401-823
Web: www.momert.hu
E-mail: info@momert.hu

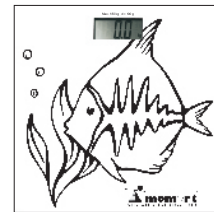

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTRONIKUS ÜVEGMÉRLEG

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt és kívánjuk, hogy készülékünket hosszú ideig és megfelelően használja.

A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze meg későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- Precíziós mérési rendszer
- Biztonsági üvegfelület
- Automatikus nullára állás
- Automatikus kikapcsolás
- Elem lemerülésének kijelzése
- Túlterhelés kijelzése


Műszaki paraméterek	
Feszültség	1 db 3V-os CR2032 lítium elem (tartozék)
Mérési terjedelem	6-180 kg
Osztás érték	100 g
Mértékegységek	kg/lb/st
Működési/Tárolási hőmérséklet	10-40°C/-10-50°C
Kijelző méret	LCD átmérője = 8 cm , 3,15 inch

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- Az elem behelyezésekor és cseréjekor ügyeljen a helyes polarításra.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki az elemet.
- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket gyermekek és magatehetetlen személyek nem használhatják; a készüléket tőlük távol működtesse.
- A készüléket csak a rendeltetésnek megfelelő célokra használja, a használati utasításban leírtak szerint.
- A készüléket egyenes és vízszintes felületre helyezze.
- Tisztítás, szerelés vagy a fedelek levétele előtt a készüléket kapcsolja ki, és távolítsa el az elemet.
- A készüléket durva szemcséjű, karcoló vagy maró hatású tisztítószerrel tisztítani tilos!
- Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, leesett, megsérült vagy vízbe esett, akkor a készüléket ne kapcsolja be. Vigye márkaszervizbe javításra vagy ellenőrzésre.
- A készülék csak háztartásban használható, kereskedelmi célokra nem.
- A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól (pl: radiátor, kályha, tűzhely stb.). Óvja a mérleget a közvetlen napsütéstől és nedvességtől.
- A készüléket ne fogja meg nedves vagy vizes kézzel.
- A mérleg törékeny mérőműszer. Védje a leeséstől és ütésektől!
- Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizbe.

A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK BE NEM TARTÁSA A GARANCIA MEGSZÜNÉSÉVEL JÁR!

KORAK 1: Postavite vagu na čvrstu, ravnu površinu. (ne koristite tepih i druge meke površine)
KORAK 2: Stanite pažljivo na površinu vage. Vaša težina će se prikazati na ekranu vage. Budite mirni dok vaga ne završi merenje. Vaša težina će biti prikazana na ekranu i prvo će dva puta zatreptati.



AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE:

Kada sidete sa vage ona će se automatski isključiti. Ako nije bilo merenja i ako na ekranu vage stoji "0.0" vaga će se isključiti automatski za približno 6 sekundi.

UPOZORENJE PREEPTEREČENJA:

Kada je vaga preopterećena na ekranu će se pojaviti "Err"



PROMENA BATERIJA:

Baterije je potrebno promeniti kada se na ekranu pojavi upozorenje "LO".



Otvorite poklopac pregrade za baterije i pažljivo ih izvadite pritiskom na mali držač srebrne boje. Zamenite istrošene baterije novim. Istrošene baterije treba propisno odložiti.

BATERIJE NE PODLEŽU GARANTNOM ROKU!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Površinu uređaja možete čistiti jedino mokrom krpom. Ne koristite nikakve deterdžente ili tvrde predmete da ne bi oštetili površinu. Nikada ne čistite vagu pod tekućom vodom, ne potapajte je i ne ostavljajte je ispod vode!


POPRAVKA I ODRŽAVANJE:

Svako dalje održavanje ili popravka koja zahteva pristup unutrašnjim delovima proizvoda moraju biti izvedeni od strane ovlašćenog servisa.

ZAŠTITA OKOLINE:

- Materijali pakovanja i omota se moraju reciklirati
- Transportne kutije se mogu odlagati kao sortirani otpad
- Polietilenske kese se trebaju predati na reciklažu.

Reciklaža uređaja na kraju radnog veka:

 Simbol na proizvodu ili na pakovanju da uređaj ne bi trebao da ide na kućni otpad. Mora biti odnet na otpad električnih uređaja gde se takvi uređaji recikliraju. Kada uređaj uklonite na pravi način pomogli ste u sprečavanju negativnih efekata na okolinu i ljudsko zdravlje. O recikliranju možete naučiti više od lokalnih uprava ili u radnjama gde ste kupili Vaš proizvod.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ELEKTRONSKA VAGA

Hvala Vam što ste kupili Momet proizvod. Nadamo se da ćete biti zadovoljni kvalitetom našeg proizvoda dokle god ga budete koristili. Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre prve upotrebe. Čuvajte ovo uputstvo na sigurnom mestu za dalju upotrebu. Budite sigurni da su i ostali koji koriste ovaj proizvod upoznati sa instrukcijama.

SPECIFIKACIJA:

- Precizni sistem merenja
- Automatsko resetovanje
- Automatsko isključivanje
- Indikator slabe baterije
- Indikator preopterećenja

Tehnički parametri	
Napon	1 komad litijumske baterije CR2032 od 3V (priložena)
Merni opseg	6-180 kg
Podela	100 g
Merne jedinice	Kg, Lb, St
Radna/skladištena temperatura	10-40°C/-10-50°C
Veličina displeja	dijagonala= 8,0 cm, 3,15 inch

NEPOŠTOVANJE INSTRUKCIJA IZ OVOG UPUTSTVA MOŽE DOVESTI DO KVAROVA KOJE NE PODLEŽU GARANTNIM OBAVEZAMA!


VAŽNE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE:

- Obratite pažnju da se polovi baterija postave pravilno u deo vage koji je predviđen za to. Ako uređaj planirate da ne koristite duže vreme obavezno izvadite baterije.
- Ne ostavljajte vagu bez nadzora dok je u upotrebi.
- Ne dozvolite deci i nestručnim ljudima da koriste uređaj. Uređaj koristite van dometa tih osoba.
- Koristite uređaj samo za svrhu koja je naznačena u ovom uputstvu.
- Koristite vagu samo na stabilnoj površini.
- Pre čišćenja, odvojeno ili zajedno sa poklopcem, obavezno prvo isključite uređaj i izvadite baterije.
- Ne koristite abrazivne i hemijski agresivne supstance za čišćenje uređaja.
- Ne koristite uređaj ukoliko ne radi pravilno, ukoliko je pao, ako je oštećen ili ako je bio izložen nekim tečnostima. Uređaj odnesite ovlaštenom servisu na testiranje i popravku.
- Uređaj je pogodan samo za kućnu upotrebu. Nije dizajniran za komercijalno korišćenje.
- Držite uređaj dalje od izvora toplote, kao što su radijatori, šporeti i sl. Ne izlažite uređaj direktno suncu i vlažnosti.
- Ne dirajte uređaj mokrim i vlažnim rukama.
- Uređaj je lomljiv. Sprečite pad i lomljenje.
- Ne popravljajte uređaje sami. Kontaktirajte autorizovani servisni centar.

NEPRAČENJE PROIZVOĐAČEVIH INSTRUKCIJA MOŽE DOVESTI DO KRŠENJA USLOVA GARANCIJE.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

- Vaga poseduje zamenjivu litijumsku bateriju. Molimo vas da izvučete zaštitnu traku iz baterije pre upotrebe.
- Molimo vas da podesite jedinicu mere (kg-lb-st) koristeći prekidač
- Koji se nalazi na strani odeljka za baterije.



MÉRLEG HASZNÁLATA:

Kérjük, távolítsa el a védőszalagot az elem alól a használat előtt! (1. ábra)




1. ábra

2. ábra

Kérjük állítsa be az elemek mellett található kapcsolóval a méréshez használni kívánt mértékegységet! (kg-lb-st) A mértékegység átváltására szolgáló (lb/kg/St) kapcsoló a mérleg hátoldalán található (2. ábra).

1. lépés: Helyezze a mérleget és kemény és sima felületre. (Kerülje a szőnyeget vagy a puha felületeket) (3. ábra).



3. ábra

2. lépés: Óvatosan álljon rá a mérlegre. A testsúlyát egyenletesen ossza el, ne mozogjon, és várja meg, amíg a mérleg megméri a súlyát. A mért értéket kétszer felvillantja a mérleg, ezután Ön pontos testsúlyát mutatja.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS:

Amikor Ön lelép a mérlegről, az automatikusan ki fog kapcsolni. (Ha nem történt mérés, miután a nulla megjelent a kijelzőn, a mérleg automatikusan kikapcsol körülbelül 6 másodperc múlva.)

TÜLTERHELÉS KIJELZÉS:

Amikor a mérleg túlterhelt, az alábbi felirat jelenik meg:



ELEM CSERÉJÉNEK KIJELZÉSE

Amikor az elemet ki kell cserélni, az alábbi felirat jelenik meg a kijelzőn:



Kérjük, nyissa ki a mérleg hátsó részén lévő elemtartót, és óvatosan vegye ki az elemet úgy, hogy a kis, ezüst színű rögzítőlemez segítségével kippattintja a gombelmelet a tartóból. Cserélje ki az elemet az új elemre. A régi elemet a megfelelő helyre dobja ki.

A GARANCIA AZ ELEMRE NEM VONATKOZIK.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A tisztításhoz csak vízzel megnedvesített puha ruhát használjon, tisztítószereket és karcoló hatású anyagokat ne használjon, mert azok felsérthetik a készülék felületét.

A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni vagy vízbe mártani TILOS!


SZERVIZ:

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.

A háztartási gépek újrafeldolgozása az élettartamuk végén:

 Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy annak a csomagolóanyagait nem szabad a hagyományos háztartási hulladékok közé dobni. A használhatatlanná vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és a háztartási hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetszennyezés. Az elektromos háztartási cikkek előírások szerinti megsemmisítéséről és az újrafeldolgozással foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán, vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.

KESKKONNAKAITSE:

Pakkematerjalid ning vananenud seadmet tuleb ümbertöödelda. Transpordipakend tuleb visata sorteeritud prahi hulka. Kilepakendeid tuleb käsitleda taaskasutatavana.

Seadme ümbertöötlemine peale kasutuse lõppu.



Sümbol pakendil või seadmel näitab, et antud toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. See tuleb viia elektriliste seadmete kogumispunkti. Veenduge, et toode hävitatakse ettenähtud korras, et kaitsta keskkonda ja inimesi negatiivse mõju eest ning vältida tervisekahjustusi.

Ümbertöötlemisest saate täpsemat infot kohalikust omavalitsusest ning jäätmekäitluskeskusest või kauplusest kust antud toote ostsite.

OPERATING MANUAL ELECTRONIC GLASS SCALE

Thank you for purchasing a Momert product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.

Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

SPECIFICATION:

- Precision measuring system
- Automatic zero resetting
- Automatic switch-off
- Low power indicator
- Overload indicator

Technical parameters	
Voltage	1 pc 3V CR2032 lithium battery (included)
Weighing range	6-180 kg
Weighing increments	100 g
Weighing units	kg/lb/st
Working/Storage temperature	10-40°C/-10-50°C
Display size	LCD diameter= 8 cm , 3,15 inch

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- Make sure you follow the marked polarity of battery when inserting and replacing it.
- If the appliance will be out of use for a longer time, remove the battery.
- Do not leave the unit unattended when in use.
- Do not allow children or unskilled people to handle the unit. Use the unit out of the reach of these individuals.
- Use the product only for the intended purpose specified in the Operating Manual.
- Use the unit only on a stable horizontal surface.
- Before cleaning, assembly, or disassembly of the cover, switch the unit off and remove the battery!
- Do not use abrasive or chemically aggressive substances for cleaning the unit.
- Do not use the unit if it does not operate properly, or if it has been dropped, damaged or exposed to any liquids. Take the unit to an authorized service center for testing and repair.
- The unit is suitable for domestic use only. It is not designed for commercial operation.
- Keep the unit away from heat sources, such as radiators, ovens etc. Do not expose the unit to direct sunlight or moisture.
- Do not touch the unit with wet or damp hands.
- The product is a fragile measuring device. Prevent it from crashing or falling.
- Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service center.

FAILURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS MAY LEAD TO REFUSAL OF WARRANTY REPAIR!

INSTRUCTION MANUAL:

The scale includes replaceable lithium battery. Please remove the protective film of the battery before use. (Fig. 1)

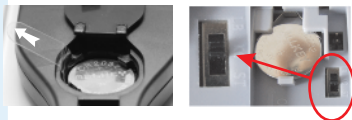


Fig. 1

Fig. 2

Please set the unit of measurement (kg-lb-st) using the switch found by the side of the battery compartment. The switch for changing the unit of measurement (kg-lb-st) can be found on the back side of the scale. (pic. 2.)

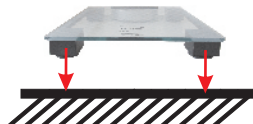


Fig. 3

Step No. 1 Place the scale on a hard, flat surface.
(Do not use it on carpet or soft surface)(Fig. 3)

Step No. 2 Step onto the scale carefully. Your weight should be equally distributed on the scale. Stand still, while the scale measures your weight. The result, your accurate body weight will be displayed in the following way flashing twice on the display.

AUTOMATICALLY TURN OFF:

When you step off the scale, the scale will turn off automatically. (If there was no weighing, "0.0" will appear on the display, and the scale will switch off automatically in approximately 6 seconds.)

OVERLOAD WARNING:

When the scale is overloaded, the following is displayed:



CHANGE BATTERY:

The battery needs to be replaced, when the display screen shows:




Please open the battery holder at the backside of the scale and carefully take out the battery by pressing the small silver colour holding plate to get the battery out of the battery holder. Replace the low battery to a new battery. The low battery should be thrown to the appropriate place.

BATTERIES ARE NOT INCLUDED IN WARRANTY

KASUTUSJUHEND


Kaal sisaldab vahetatavat liitumpatareid. Palun eemaldage enne kasutamist patarei kaitsekile. Joon. 1)

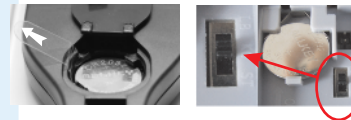

Joon. 1.

Joon. 2.

Palun määrake mõõteühik (kg-lb-st) kasutades patareisahkli kõrval olevat lülitit. Lülitit mõõteühiku muutmiseks (kg-lb-st) leiate kaalu tagaküljelt. (Joon. 2.)

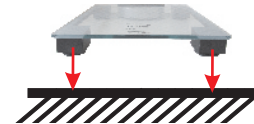

Joon. 3.

Samm nr. 1 Asetage kaal tugevale siledale pinnale. (Ärge kasutage vaipa ega pehmet alust)(Joon. 3)

Samm nr. 2 Astuge ettevaatlikult kaalule.

Teie kaal peab kaalule võrdselt jaotuma. Seiske rahulikult kuni kaal mõõdab.

Tulemus kuvatakse ekraanile.

Kui ekraanile ilmub kiri "OL", "ERR", tähendab, et kaal on ülekoormatud ning sellisel juhul tuleb kaalu vähendada.



Kui ekraanile ilmub peale sisselülitamist hoiatus "Lo" või on ekraan tühi, on patarei tühi ning vajab vahetamist.



PATAREIDELE GARANTII EI KEHTI!

REMONT JA HOOLDUS:

Kõik ulatuslikumad hooldus- ja remonditööd mis nõuavad ligipääru seadme sisemusele, tuleb teha vastavas hooldusfirmas.

KASUTUSJUHEND DIGITAALNE KAAL

Täname Teid Momerti toote ostmise eest. Loodame, et jääte meie tootega rahule kogu kasutusaja jooksul.

Palun lugege juhend enne kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend alles. Veenduge, et ka teised antud toodet kasutavad inimesed on juhendiga tutvunud.

TEHNILISED ANDMED:

- Täpne mõõtmisüsteem
- Automaatne nullimine
- Tühjeneva patarei indikaator
- Ülekoormuse indikaator

Tehnilised andmed	
Pinge	1 tk 3V CR2032 liitumpatarei
Kaalumisvahemik	6-180 kg
Kaalumisintervall	100 gr
Kaaluühik	kg/lb/st
Töö/ hoiutemperatuur	10-40°C/10-50°C
Ekraani suurus	LCD läbimoot= 8 cm, 3,15 inch

TURVALISUS:

- Patareid sisestades ja vahetades jälgige polaarust!
- Eemaldage patareid kui seadet ei kasutata pikemat aega.
- Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.
- Ärge lubage lastel ja oskamatutel inimestel seadet kasutada. Hoidke seade nendest eemale.
- Kasutage seadet ainult vastavalt juhendi nõuetele.
- Kasutage seadet ainult tasasel kindlal alusel.
- Enne puhastamist, kokkupanemist või lahtivõtmist lülitage seade välja ja eemaldage patareid!
- Ärge kasutage abrasiivseid ega muid tugevaid keemilisi aineid seadme puhastamiseks.
- Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult, kui seade on kukkunud, kahjustatud või sinna on sattunud vedelikke. Seadme parandamiseks või testimiseks viige see volitatud hooldustöökotta.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole loodud kommertslikuks kasutuseks.
- Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nt radiatorid, ahjud jne. Ärge asetage seadet otsese päikesekiirguse või niiskuse kätte.
- Ärge puudutage seadet märgade või niiskete kätega.
- Antud toode on õrn mõtõteseade. Vältige selle kriimustamist või kukkumist.
- Ärge parandage seadet ise! Võtke ühendust volitatud hooldusfirmaga.

HOOLIMATU JUHENDIT EIRAV KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA GARANTII KATKEMISE!

CLEANING AND MAINTENANCE:

The surface of the unit may only be cleaned using a wet cloth. Do not use any detergents or hard objects as they may damage the unit's surface!

Never clean the unit under running water, do not rinse it, and do not submerge it in water!


REPAIR AND MAINTENANCE:

Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

Appliance recycling at the end of its service life:

 A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste. It must be taken to the collection point of an electric and equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÁ OSOBNÁ VÁHA

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky Momert a prajeme Vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celú dobu jeho používania.

Pred prvým použitím si preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaisťte, aby aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.

CHARAKTERISTIKA ELEKTRONICKEJ VÁHY:

- Veľmi precízne, moderné váženie
- Automatické nulovanie
- Automatické vypínanie
- Indikátor vybitých batérií
- Indikátor preťaženia

Technické parametre	
Napätie	3V liatinová batéria (je súčasťou)
Rozsah váženia	6-180 kg
Krok váženia	100 g
Jednotky váženia	Kg/lb/st
Pracovní Teplota/teplota Pro skladování	10-40°C/-10-50°C
Displej	LCD = 8 cm , 3,15 inch

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Dodržiavajte vyznačenú polaritu batérií pri ich vkladaní a výmene.
- V prípade, že spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
- Pokiaľ spotrebič používate, nenechávajte ho bez dozoru.
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám so spotrebičom manipulovať, používajte ho mimo ich dosahu.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, ako je uvedené v návode na použitie.
- Používajte spotrebič iba na vodorovnom stabilnom podklade.
- Pred čistením, montážou a demontážou krytov spotrebič vypnite a vyberte batérie!
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nepracuje správne, ak spadol, bol poškodený alebo namočený do kvapaliny. Dajte ho preskúšať a opraviť autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Držte spotrebič bokom od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou.
- Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrymi rukami.
- Spotrebič je krehký merací prístroj. Predchádzajte nárazom a pádom.
- Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Površina uređaja može se očistiti samo uporabom mokre krpe. Ne koristite deterdžent i gruba sredstva jer mogu oštetiti površinu uređaja!

Nikada ne čistite uređaj pod tekućom vodom, nemojte ga spirati i potapati u vodu!


POPRAVKA I ODRŽAVANJE:

Bilo kakva duža popravka ili održavanje, kojem je potreban dostup unutrašnjim djelovima, mora se učiniti od strane ovlaštenog i stručnog servisnog centra.

ZAŠTITA OKOLIŠA:

- Materijal za pakovanje i zastareli uređaji moraju se reciklirati.
- Transportna kutija može biti bačena kao selektivni otpad.
- Polietilenske vrećice se predaju na recikliranje.

Recikliranje proizvoda na kraju njegovog radnog vijeka:

 Simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju prikazuje da ovaj proizvod ne bi trebao biti bačen u kućansko smeće. Može se odnijeti na prikupnu točku firme ovlaštenu za recikliranje. Vođenjem računa o pravilnom bacanju ovog uređaja, pomoći ćete zaštititi životne sredine od efekata negativnih po ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim bacanjem ovog proizvoda. O recikliranju možete saznati više od lokalnih vlasti, u servisu za odlaganje bačenih kućanskih uređaja ili u radnji gde ste kupili ovaj uređaj.

POUŽITIE VÁHY:

Odstáňte izolácnú pásku z otvoru na batérie (Obr. 1) Gombík **Kg,Lb,St** umožňujúe výber žiadanej meracej hodnoty. Na pravom okraji LCD môžete vidieť aktuálne nastavenie


Užívateľ si môže nastaviť jednotku kg/lb/st. (Obr. 2).



Obr. 1

Obr. 2

1.) Umiestnite váhu na rovný a pevný povrch. Ak podlaha nie je pevná alebo ak je nestabilná (napr. rohože, koberce, linoleum), nezaručujeme presnosť vašej hmotnosti. (Obr. 3)



Obr. 3

2.) Postavte sa na váhu tak, aby boli vaše chodidlá umiestnené rovnoobežne a vaša váha rovnomerneá predtým, ako zmizne znak 00. Stoďte pokojne, kým prebieha meranie vašej váhy.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE:

Zídite z váhy. Displej bude vašu váhu ukazovať ešte pár sekúnd, potom sa váha automaticky vypne asi po 6 sekundách.

VAROVANIE:

Ak je váha preťažená, objaví sa znak Err.



VÝMENA BATÉRIÍ:

Táto váha funguje na vymeniteľné lítiové batérie. Pred použitím batérií odstráňte ich ochranný film. Ak displej ukazuje znak LO, vymeňte batérie. Ak sa na displeji objaví Err, váha je preťažená, ihneď sa prestaňte vážiť, inak poškodíte mechanizmus.



ZÁRUKA SA NEVŤAHUJE NA BATÉRIU A TAK ISTO VYBITÁ BATÉRIA NIE JE OPŔÁVNENÝ DÔVOD NA REKLAMÁCIU!

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlhkú handričku, žiadne čistiace prostriedky alebo tvrdé predmety, pretože môžu povrch spotrebiča poškodiť!

Nikdy nečistite spotrebič pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani neponárajte do vody!


SERVIS:

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

 Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odnieť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

KORIŠTENJE VAGE:

Prije prve upotrebe vage molimo odstranite zaštitnu foliju iz držača baterije (Crtež 1.).

Taster Kg, Lb, St koristi se za izabiranje mjerne jedinice; aktualno podješavanje možete vidjeti u desnom uglu displeja (Crtež 2.).




Crtež 1.



Crtež 2.

1. Položite vagu na čvrstu, ravnu podlogu (ne na tepih ili meku podlogu) (Crtež 3.).
2. Pažljivo stanite na vagu. Vaša težina treba biti ravnomjerno raspoređena. Stojite mirno, dok vaga mjeri vašu težinu. Vaša točna težina zabljesnuti će dva puta na ekranu.



Crtež 3.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE:

Vaga će se automatski isključiti kada siđete s nje (ako nije bilo vaganja, na zaslonu će se pojaviti '0.0', i vaga će se isključiti automatski kroz otprilike 6 sekundi)

UPOZORENJE PREOPTEREĆENJA:

Ako je vaga preopterećena na zaslonu će biti prikazano:



ZAMJENA BATERIJE:

Baterija treba biti zamijenjena, kada se pojavi znak na zaslonu:



Na stražnjoj strani vage otvorite poklopac baterije i pažljivo izvadite bateriju pritiskanjem malog srebrnog držača kako bi baterija ispala iz kućišta. Zamijenite ispražnjenu bateriju, koja treba biti odbačena u odgovarajuće odlagalište.

GARANCIJA SE NE ODNOSI NA BATERIJE!

UPUTSTVO ZA UPORABU ELEKTRONSKA OSOBNA VAGA

Hvala Vam što ste kupili proizvod marke Momert. Nadamo se da ćete biti zadovoljni našim proizvodom tijekom njegovog radnog vijeka.

Molimo Vas, pročitajte ovo uputstvo za uporabu prije korišćenja vage. Držite uputstvo skladišteno na bezbednom mjestu za buduću uporabu. Uvjerite se da druge osobe koje koriste vagu poznaju ova uputstva.

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

- Četiri visoko precizna mjerna senzora
- Uključivanje na dodir
- Automatsko vraćanje na početnu nulu
- Automatsko isključivanje
- Indikator napunjenosti baterije
- Indikator preopterećenja

TEHNIČKI PARAMETRI	
Voltaža	3 V litium baterija (uključena) (CR 2032)
Opseg mjerenja	6-180 kg
Gradacija	100 g
Mjerne jedinice	kg/lb/st
Temperatura Skladištenja/Pri radu	10-40°C/-10-50°C
Veličina displeja	LCD = 8 cm , 3,15 inch

VAŽNE BEZBEDONOSNE INFORMACIJE:

- Uvjerite se da kod promijene baterija pratite označeni polaritet.
- Ako je uređaj vani uporabe duže vrijeme, izvadite baterije.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tokom uporabe.
- Ne dopuštajte djeci i neupućenim licima uporabu uređaja.
- Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu opisanu u Uputstvu za uporabu.
- Koristite uređaj na ravnoj, horizontalnoj površini.
- Prije čišćenja, sastavljanja ili rastavljanja poklopca, isključite uređaj i izvadite baterije.
- Ne koristite abrazivna i hemijski agresivna sredstva za čišćenje uređaja.
- Ne koristite uređaj ako ne funkcioniše regularno, ako je pao sa visine, ako je oštećen ili je bio izložen bilo kakvoj tečnosti. Uređaj odnesite na popravku ovlaštenom servisnom centru na testiranje i popravku.
- Uređaj je pogodan isključivo za kućnu uporabu i nije predviđen za komercijalne svrhe.
- Držite uređaj podalje od izvora toplote, kao što su radijatori, pećnice, itd. Ne izlažite uređaj direktno Sunčevim zracima ili vlazi.
- Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ovaj proizvod je precizan mjerni uređaj. Štitite ga od lomljenja i pada.
- Ne popravljajte sami uređaj. Kontaktirajte autorizovani servisni centar.

Neпоштовање произвођачевих упутстава може довести до одбијања гаранцијске поправке.

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OSOBNÁ VÁHA

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Momert a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Velmi přesní, moderní vážení
- Automatické nulování
- Automatické vypínání váhy
- Indikator vybité baterie
- Indikátor přetížení

Technické parametry	
Napětí	3V lithiová baterie (je součástí)
Rozsah vážení	6-180 kg
Krok vážení	100 g
Jednotky vážení	kg/lb/st
Pracovní Teplota/teplota Pro skladování	10-40°C/-10-50°C
Displej	LCD= 8 cm , 3,15 inch


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Dodržujte vyznačenou polaritu baterií při jejich vkládání a výměně.
- V případě, že spotřebič nebudete delší dobu používat, vyjměte z něho baterie.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud ho používáte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je uvedeno v návodu k použití.
- Používejte spotřebič pouze na vodorovném stabilním podkladu.
- Před čištěním, montáží a demontáží krytů spotřebič vypněte a vyjměte baterie!
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobné. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.
- Nesahejte na spotřebič vlhkými nebo mokřkými rukama.
- Spotřebič je křehký měřicí přístroj. Předcházejte nárazům a pádům.
- Neopravujte spotřebič sami. Obratě se na autorizovaný servis.

Neoddržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

NÁVOD K POUŽITÍ :

Před prvním použitím odstraňte ochrannou folii za baterie (Obr. 1)




Obr. 1

Obr. 2

Tlačítko Kg, Lb, St: stlačením tohoto tlačítka si můžete vybrat požadovanou měrnou jednotku, na displeji se objeví odpovídající zkratka měrné jednotky

Uživatel si může nastavit jednotku kg/lb/st.(Obr. 2).

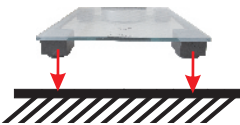

Obr. 3

- Umístěte váhu na rovný a pevný povrch. když podlaha není pevná nebo je nestabilní (rohože, koberce, linoleum), nezaručujeme přesnost měření.(Obr. 3)
- Postavte sa na váhu tak, aby byli vaše chodidla umístěna rovnoběžně a vaše váha rovnoměrně rozložena předtím, než zmizne znak 00. Stůjte pokojně, než přeběhne měření.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ:

Zseptu z váhy. Displej bude vaši váhu zobrazovat ještě pár sekund, poté se váha automaticky vypne asi po 6 sekundach.

VAROVÁNÍ:

Když je váha přetížena, objeví se znak Err.



VÝMĚNA BATÉRIÍ:

Tato váha funguje na vyměnitelné lithiové baterie. Před použitím baterií odstraňte ochranný film. Když displej ukazuje znak LO, vyměňte baterie. Když se na displeji objeví Err, váha je přetížena, ihned se přestaňte vážit, jinak poškodíte mechanismus.



ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA BATERII A VYBITÁ BATERIE ROVNĚŽ NENÍ UZNATELNÝM DŮVODEM K REKLAMACI.

REMONTS UN TEHNISKĀ APKOPE:

Jebkādu ierīces tehniskā apkopi vai remontu, kas ietver piekļūšanu ierīces iekšējiem komponentiem, drīkst veikt tikai un vienīgi tehniskā apkalpošanas centra personāls.

VIDES AIZSARDZĪBA:

- Iepakojuma materiāls un nokalpojušas ierīces ir jānodod otrreizējai izejvielu pārstrādei!
- Kaste, kas paredzēta produkta pārvadāšanai, ir jāizvieto atkritumos, ievērojot atkritumu šķirošanas principus!
- Polietilēna maisiņi ir jānodod otrreizējai izejvielu pārstrādei!

Ierīces izvietošana atkritumos pēc tās kalpošanas laika beigām:



Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izvietot atkritumos kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā ir jānodod speciālajos elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktos otrreizējai izejvielu pārstrādei. Nodrošinot pareizu šī ražojuma izvietošanu atkritumos, jūs palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz dabu un cilvēka veselību, kas pretējā gadījumā var rasties, ja šī ierīce tiek izvietota atkritumos nepareizā veidā. Tuvāku informāciju par šī ražojuma izvietošanu atkritumos jūs varat iegūt vietējā pašvaldībā, atkritumu izvietošanas centrā vai arī veikalā, kurā šo precī iegādājāties.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit!

Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponožujte do vody!

SERVIS:

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylenu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ELEKTRONINĒS ASMENINĒS SVARSTYKLĒS

Dēkojame, kad [sigijote "Momert" gamin]. Tikimēs, kad produktas jūsū nenuvils visā jo naudojimo laikā. Prieš pradēdami naudoti gamin], perskaitykite visā naudojimo instrukcijā. Pasilikite instrukcijā atēičiai. [sitikinkite, kad visi gamin] naudojantys asmenys perskaitē jo naudojimo instrukcijā.

SPECIFIKACIJA:

- Tikslī matavimo sistema
- Automatinis nunulinimas
- Nusilpusios srovēs indikatorius
- Perkrovo indikatorius

Techniniai parametrai	
Įtampa	1 vnt. 3V CR2032 ličio baterija (yra komplekte)
Svėrimo ribos	6-180 kg/ 13,2-396 svarų
Svėrimo padidėjimas	100 g / 0,2 svaro
Svėrimo vienetai	kg/svarai/stonai
Darbinė/laikymo temperatūra	10-40°C/-10-50°C
Parodymų dydis	skystųjų kristalų monitorius = 8 cm, 3,15 colio

SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI:

- [sitikinkite, kad baterijā [dėjote pagal jos poliškumą.
- Jei prietaisas ilgā laikā nebus naudojamas, baterijā išimkite.
- Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros.
- Neleiskite vaikams ar nepatyrusiems asmenims naudoti prietaiso. Naudokite prietaisā atokiau nuo tokių asmenų.
- Naudokite gaminį tik pagal tiesioginę jo paskirtį, numatytā naudojimo instrukcijoje.
- Naudokite prietaisā tik ant stabilaus horizontalaus paviršiaus.
- Prieš valydami prietaisā arba nuimdami dangtelį, išjunkite prietaisā ir išimkite baterijā!
- Nevalykite prietaiso šveitikliais ar abrazyvinėmis cheminėmis priemonėmis.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis blogai veikia arba buvo nukritęs, pažeistas ar apipiltas skysčiais. Tokiu atveju prietaisā atiduokite taisyti ar patikrinti įgaliotam aptarnavimo centrui.
- Prietaisas tinka tik naudoti buitje. Prietaisas neskirtas komerciniam naudojimui.
- Saugokite prietaisā nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, orkaičių ar tiesioginių saulēs spindulių ir drėgmēs.
- Nelieskite prietaiso drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Šis gaminys yra jautrus matavimo prietaisas. Saugokite nuo sudužimo ar nukritimo.
- Nereparuokite prietaiso patys. Kreipkitēs į įgaliotā remonto centrā.


JEI NESILAIKYSITE GAMINTOJO NURODYMŪ, PRIETAISUI GALI BŪTI NETAIKOMA GARANTIJA.

PRODUKTA APRAKSTS:

Ierīces komplektācijā ietilpst litija baterijas. Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, noņemiet aizsargplēvi no baterijas (1. zīmējums). Izvēlieties vajadzīgo svara mērvienību (Kg-lb-st). Svara mērvienību pārslēgšanas slēdzis atrodas blakus bateriju nodalījumam (2. zīmējums).




1. zīmējums



2. zīmējums

Solis No. 1 Novietojiet svarus uz stabilas, līdzenas virsmas. (Nelietojiet svarus, ja tie novietoti uz paklāja vai mīkstas virsmas) (3. zīmējums).

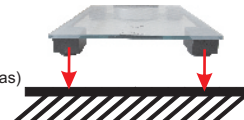

3. zīmējums

Solis No. 2 Uzmanīgi nostājieties uz svariem. Svaram uz svariem jābūt sadalītam vienmērīgi.

Stāviet nekustīgi, kamēr ierīce veic mērījumus. Kad mērījumi veikti, precīzs jūsu ķermeņa svars, divreiz nomirgojot, tiks parādīts displejā sekojoši:

ATOMĀTISKA IZSLĒGŠANĀS:

Svari izslēdzas automātiski, tiklīdz jūs no tiem nokāpjat. (Ja svēršanās nav notikusi, displejā degs simbols "0.0", un svari izslēgsies automātiski apmēram pēc 6 sekundēm)

PĀRSLODZES INDIKATORS:

Ja svari ir pārslogoti, displejā iedegsies sekojošs simbols:



BATERIJU MAINĪŠANA:

Baterijas jānomaina, tiklīdz displejā iedegs sekojošs simbols:



Atveriet bateriju nodalījumu un uzmanīgi izņemiet baterijas, spiežot mazo sudraba krāsas fiksatoru. Nomainiet izlietoto bateriju pret jaunu. Izlietotas baterijas izmest jāatbilstoši.

GARANTIJAS LAIKS NEATTIECAS UZ IERĪCES BAROŠANAS ELEMENTIEM

MOMERT DARBINĀŠANAS INSTRUKCIJAS ELEKTRONISKIE PERSONĀLSVARI

Esam pateicīgi jums, ka iegādājāties Momert ražoto produktu un ceram, ka būsīt apmierināti ar tā darbību visu tā kalpošanas laiku!
Lūgums uzmanīgi iepazīties ar norādījumiem šī produkta lietošanā pirms uzsākat šīs ierīces darbināšanu! Saglabājiet šīs lietošanas instrukcijas, lai tās būtu iespējams izmantot arī nākotnē. Raugieties, lai arī citi cilvēki, kas izmantos šo ierīci, iepazītos ar šīm instrukcijām!

SPECIFIKĀCIJA:

	Tehniskie parametri	
• Precīza mērīšanas sistēma	Voltāža	3V CR2032 litiija baterija 1 gab
• Automātiska nullēšana	Svēršanas amplitūda	6-180 kg / 13,2-396 mārc.
• Izlādējušās enerģijas indikatora	Svēršanas iedaļa	100g / 0,2 mārc
• Pārslodzes indikatora	Svara mērvienības	kg/lb/st
	Darbināšanas/uzglabāšanas temperatūra	10-40°C/10-50°C
	Ekrāna lielums	LCD diametrs= 8 cm/3,15 inch


SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS:

- Ievietojot un nomainot baterijas, pārlecieties, vai to polaritāte ir vērsta pareizā virzienā!
- Ja ierīce ilgāku laiku periodu netiks izmantota, izņemiet baterijas!
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības!
- Neļaujiet bērniem vai nepieredzējušiem cilvēkiem rīkoties ar ierīci! Izmantojiet ierīci vietā, kur tā šādām personām nav pieejama!
- Izmantojiet ierīci tikai un vienīgi tādiem nolūkiem, kādi norādīti šajās darbināšanas/ lietošanas instrukcijās!
- Izmantojot ierīci, novietojiet to uz stabilas un horizontālas virsmas!
- Pirms ierīces tīrīšanas, vāka uzlikšanas vai noņemšanas izslēdziet ierīci un izņemiet no tās baterijas!
- Ierīces tīrīšanai nedrīkst izmantot abrazīvus vai ķīmiski agresīvus līdzekļus!
- Nepielietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir bijusi nomesta, ir bojāta vai ja tajā iekļūvis šķidrums. Lai ierīci pārbaudītu vai saremontētu, iesniedziet to tehniskajā apkalpošanas centrā!
- Ierīce ir piemērota tikai un vienīgi mājāsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta izmantošanai rūpnieciskos nolūkos!
- Ierīce noveidojama pienācīgā attālumā no tādiem siltumu izstarojošiem avotiem kā radiatorī, cepeškrāsnis u.tml. Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru vai mitruma iedarbībai!
- Nerīkojieties ar ierīci, ja jūsu rokas ir slapjas vai mitras!
- Šī ierīce ir pilstošs mērīstruments. Rīkojieties ar to uzmanīgi, izvairoties no triecieniem un tās nometšanas zemē!
- Neveiciet ierīces remontu pašrocīgi! Vārsieties pilnvarotā tehniskās apkalpošanas centrā!
- Nenovietojiet uz plāksnes priekšmetu, kura svars pārsniedz 150% no maksimāli pieļaujamā uz šīs ierīces sveramā svaram!


GADĪJUMOS, KAD NETIKS IEVĒROTI RAŽOTĀJA DOTIE NORĀDĪJUMI, VAR TIKT ATTEIKTS GARANTIJAS REMONTS!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Svarstykļese yra keičiama ličio baterija. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo baterijos prieš naudojimą (pav. 1.).




pav. 1



pav. 2

Pasirinkite savo šalyje naudojamą matavimo vienetų sistemą. Vienetų perjungiklis yra šalia baterijų (Kg / svarai / stonai) (pav. 2.).

1 veiksmas: pastatykite svarstyklės ant kieto ir plokščio paviršiaus. (Nedėkite svarstyklę ant kilimo ar minkšto paviršiaus) (pav. 3.).

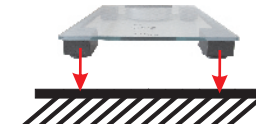

pav. 3

2 veiksmas: atsargiai atstokite ant svarstyklę. Jūsų svoris turi būti tolygiai pasiskirstęs ant svarstyklę. Stovėkite ramiai, kol svarstyklės matuoja jūsų svorį. Tikslu jūsų kūno svoris bus rodomas mirksint indikacija vaizduoklyje.

AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS:

Kai nulpsite nuo svarstyklę, jos automatiškai išsijungs. (Jei nevyko svėrimo procesas, vaizduoklyje matysis indikacija "0.0", o svarstyklės automatiškai išsijungs maždaug po 6 sekundžių).

SPĖJIMAS APIE PERKROVĄ:

Kai svarstyklės yra perkraunamos, rodoma indikacija.



BATERIJŲ KEITIMAS:

Baterijas reikia keisti, kai vaizduoklyje matyti indikacija. Atidarykite baterijų laikiklį svarstyklę užpakalinėje dalyje ir atsargiai išimkite baterijas, paspausdami mažą sidabrinės spalvos laikinąją plokštelę. Pakeiskite nusilpusias baterijas naujomis. Nusilpusias baterijas reikia išmesti į tam skirtą vietą.



ELEMENTAMS GARANTIJA NESUTEIKIAMA!

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Paviršių galima valyti tik drėgnu skudurėliu. Nenaudokite jokių valymo priemonių ar kietų daiktų, nes jie gali pažeisti prietaiso paviršių.

Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu, nescalaukite ir nemerkite į vandenį!

REMONTAS IR PRIEŽIŪRA

Jei reikia remontuoti prietaiso vidines dalis, tokį remontą turi atlikti patyrę aptarnavimo centro meistrai.

APLINKOS APSAUGA:

- Pakavimo medžiagas ir pasenusius prietaisus reikia perdirbti.
- Transportavimui skirtą tarą galima išmesti kartu su rūšiuojamomis šiukšlėmis.
- Polietileno maišus reikia atiduoti perdirbti.

Prietaiso perdirbimas pasibaigus naudojimo laikui:



Simbolis ant pakuotės ar gaminio rodo, kad šis gaminys neturi būti metamas kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia atiduoti į elektros prietaisų ir įrangos surinkimo punktą. Tinkamai utilizuodami šį gaminį, jūs padedate apsaugoti gamtą bei žmonių sveikatą nuo neigiamos įtakos, kuri galima netinkamai utilizavus gaminį. Apie šio gaminio utilizavimą daugiau sužinoti galite vietinėse institucijose, buitinių atliekų tvarkymo įmonėse ar parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać wyłącznie wilgotnej ściereczki. Nie wolno stosować środków czyszczących ani twardych przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

W żadnym wypadku nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą, płukać go ani zanurzać w wodzie.

SERWIS:

Konserwację w większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy zlecić profesjonalnemu serwisowi.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Preferuj odzysk materiałów opakowaniowych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych: oddaj je do punktu odbioru materiałów do odzysku.
- Pudełko urządzenia można oddać do punktu odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy również oddać do punktu odbioru materiałów do odzysku.

Recykling urządzenia elektrycznego i elektronicznego po upływie jego żywotności:




Ten symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą likwidację starego urządzenia, pomagamy zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi likwidacji odpadu domowego lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM WAGI:

Waga wyposażona jest w baterię litową typu Cr2032. (Ryc. 1)

Przed użyciem należy usunąć folię ochronną z baterii oraz ustawić odpowiednią jednostkę ważenia (kg-lb-st) (Ryc. 2) za pomocą przełącznika znajdującego się w pobliżu pojemnika na baterie.

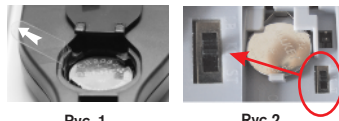


Ryc. 1

Ryc. 2.

1/. Wagę należy położyć na twardej, gładkiej i płaskiej powierzchni (nie na dywanie) (Ryc. 3).

2/. Ostrożnie wejdź na wagę. Należy stanąć równomiernie obiema nogami i poczekać w bezruchu na ustabilizowanie się wyświetlanej wagi (dwa razy mignie).

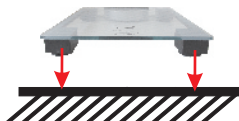

Ryc. 3.

WAGA WYŁĄCZA SIĘ SAMOCZYNNIE PO ZEJŚCIU Z WAGI.:

(Jeżeli nie dokonano pomiaru, po ukazaniu się znaku "0.0" waga wyłącza się samoczynnie po upływie około 6 sekund.)

Znak "Err" oznacza przekroczenie dopuszczalnego ciężaru na wadze.



Znak "LO" oznacza wyczerpanie się baterii. Należy wymienić baterię.



Prosimy otworzyć pojemnik na baterię, znajdujący się na spodzie wagi. Naciskając srebrzystą płytkę zaciskową ostrożnie wyjąć baterię i włożyć nową baterię typu CR 2032.

BATERIE NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ.

NAVODILO ZA UPORABO ELEKTRONSKA OSEBNA TEHTNICA

Pred uporabo tehtnice preberite ta navodila za uporabo!

Vaša nova elektronska tehtnica je namenjena tehtanju in je narejena za dolgotrajno uporabo.

SPCIFIKACIJA IZDELKA:

- Natančen elektronski aparat z 4 senzorji
- samodejen izklop
- samodejno opozorilo o preobremenitvi
- Avtomatski izklop
- Prikaz izrabljenosti baterij
- Prikaz preobremenjenosti

Tehtnični parametri

Tehtnični parametri	
Napajanje	1 pc 3V CR2032 litijeva baterija
Območja tehtanja	6-180 kg
Natančnost tehtanja	100 g
Enote mere tehtanja	kg/lb/st
Priporočena temperatura pri uporabi/pri shranjenju	10-40°C/-10-50°C
Velikost ekrana	LCD velikost= 8,0 cm , 3,15 col

POMEMBNO VARNOSTNO OPOZORILO:

- Ko zamenjate baterije, bodite pozorni na polarizacijo.
- Če naprave ne uporabljate daljši čas, odstranite baterije.
- Med uporabo ne pustite naprave brez nadzora.
- Ne dovolite uporabo otrokom ali drugim osebam, ki niso seznanjeni z navodili. Napravo shranite izven dosega takšnih oseb.
- Napravo uporabljajte samo za namene, naštete v navodilih.
- Napravo uporabljajte na ravni površini.
- Pred čiščenjem, sestavljanjem ali razstavljanjem napravo izklopite in odstranite baterije.
- Ne uporabljajte abarzivnih ali kemijsko agresivnih čistil.
- Naprave ne uporabljajte, če ima motnje v delovanju, če je padla, se poškodovala ali prišla v stik s tekočino.
- Napravo pripeljite na pregled in popravilo v pooblaščen servis.
- Naprava je namenjena domači uporabi, ne za komercialne namene.
- Naprave ne hranite v bližini predmetov, ki oddajajo toploto, kot npr. radiatorja, pečice. Naprave ne izpostavljajte direktnim sončnim žarkom.
- Naprave se ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.
- Izdelek je občutljiva naprava za tehtanje. Preprečite razbitje ali padec.
- Ne poskušajte naprave popravljati sami. Kontaktirajte pooblaščeni servis.


ZARADI NEUPOŠTEVANJA NAVODIL PROIZVAJALCA, SE LAHKO MOŽNOST GARANCIJSKEGA POPRAVILA ZAVRNE.

UPORABA TEHTNICE:

Pri tehtanju dojenčka nastavite skodelo na tehtnico tako, da prvič namestite eno stran, potem pa drugo dokler ne zaslišite klika. Skodela mora sedeti na tehtnici stabilno (Slika 1.).




Slika 1.



Slika 2.

Pred uporabo izberite enoto prikaza, ki jo želite uporabljati. Stikalo za preklop med enotami (kg-lb-st) najdete poleg predalčka z baterijo (Slika 2.).

Korak št. 1: položite tehtnico na trdno in ravno podlago (ne uporabljajte je na preprogi ali mehki podlagi). (Slika 3.)

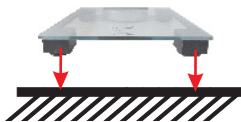

Slika 3.

Korak št. 2: Previdno stopite na tehtnico. Ko stojite na njej, mora biti vaša teža enakomerno porazdeljena. Med tehtanjem stojte pri miru.

SAMODEJEN IZKLOP:

Ko boste stopili s tehtnice, se bo ta samodejno izključila. (Če se niste stehali, bo na zaslonu prikazano »0.0« in tehtnica se bo izključila po približno 6 sekundah.)

OPOZORILO O PREOBREMENITVI:

V primeru preobremenitve se bo na zaslonu prikazalo naslednje opozorilo:

**MENJAVA BATERIJE:**

Baterijo je treba zamenjati, ko se na zaslonu izpiše sporočilo:



Odprite predalček na zadnji strani tehtnice in baterijo previdno izvlecite tako, da pritisnete na majhno srebrno ploščico, ki drži baterijo v predalčku. Izrabljeno odvrzite na za to primerno mesto.

GARANCIJA NE VKLJUČUJE BATERIJ!

**INSTRUKCIJA OBSLUGE
ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA**

Dziękujemy za zakup produktu marki MOMERT. Życzymy Państwu pełnej satysfakcji z jego użytkowania. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem powinny również zapoznać się z niniejszą instrukcją.

WŁAŚCIWOŚCI ARTYKUŁU:

- Precyzyjny system pomiarowy
- Automatyczne zerowanie
- Wskaźnik przeciążenia wagi i wskaźnik wyczerpania baterii

Parametry techniczne	
Napięcie	3V, zasilanie 1 szt. baterii litowej CR2032 (wchodzi w skład dostawy)
Zakres ważenia	6-180 kg
Podziałka	100 g
Jednostki ważenia	kg/lb/st
Temperatura do ważenia/ przechowywania	10-40°C/-10-50°C
Wymiary wyświetlacza	przekątna LCD = 8 cm 3,15 inch

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Zakładając lub wymieniając baterie należy zadbać o ich prawidłową pozycję pod względem polaryzacji.
- Jeżeli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć z niego baterie.
- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Nie wolno pozwolić im na posługiwanie się urządzeniem.
- Urządzenia nie należy używać do celów innych, niż podano w instrukcji obsługi.
- Urządzenie należy używać tylko na stabilnej poziomej powierzchni.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia, montażu i demontażu obudowy urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć baterie.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać szorstkich i chemicznie agresywnych substancji.
- Jeżeli urządzenie nie pracuje właściwie, upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w cieczy, nie należy go używać. Należy zlecić jego przetestowanie i naprawę autoryzowanemu serwisowi.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego.
- Urządzenie powinno być trzymane z dala od źródeł ciepła takich, jak kaloryfery, piekarniki i podobne. Należy chronić je przed wilgocią i bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Produkt jest delikatnym urządzeniem pomiarowym. Należy chronić go przed uderzeniem lub upadkiem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

W przypadku nieprzestrzegania wskázówek producenta ewentualne naprawy nie będą uznawane jako gwarancyjne.

VAROVANJE OKOLJA:



Oznaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da z dotrajano napravo ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate jo oddati na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v svoji krajevni skupnosti oziroma zastopniku, ki prevzema odpadno EE-opremo.

Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE-opreme preprečuje onesnaževanja okolja in ogrožanje zdravja. To se zgodi zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka. Pravilno odstranjen izdelek ponovno predelajo v material, iz katerega je izdelan, in tako prihranijo energijo in surovine.

Za podrobnejše informacije o zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na izvajalca, ki prevzema odpadno EE-opremo, ali na trgovino, kjer ste napravo kupili.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CÂNTARUL DUMNEAVOASTRĂ ELECTRONIC

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Momert. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru, pe întreaga sa durată de funcționare.

Vă rugăm să studiați cu atenție și în întregime Manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul. Păstrați manualul la loc sigur, pentru consultări viitoare. Asigurați-vă că toate persoanele care folosesc produsul cunosc aceste instrucțiuni.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI:

- Dotat cu senzor de mare precizie
- Cu apăsare se poate pune în funcțiune
- Așezarea automată pe poziția nulă
- Decuplare automată
- Afișaj de supragreutate

PARAMETRI TEHNICI	
Tensiunea	baterii litiu CR2032 (incluse)
Domeniu de greutate	6-180 kg
Increment de greutate	100 gr
Unități de greutate	Kg/lb/st
Temperatură de depozitare/funcționare	10-40°C/-10-50°C
Displej	LCD = 8 cm, 3,15 inch

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ:

- Asigurați-vă că respectați polaritatea marcată pe baterii atunci când le introduceți sau le înlocuiți.
- Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai mare de timp, scoateți bateriile.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit.
- Nu lăsați copii sau persoanele neavizate să manevreze aparatul. Utilizați aparatul în locuri inaccesibile acestor persoane.
- Folosiți produsul doar în scopul pentru care a fost proiectat, menționat în Manualul de utilizare.
- Folosiți aparatul numai pe o suprafață plană, stabilă.
- Înainte de curățarea, asamblarea sau dezasamblarea capacului, opriți aparatul și scoateți bateriile
- Nu folosiți substanțe abrazive sau chimic agresive pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost scăpat pe jos, deteriorat sau dacă a curs pe el vreun lichid. Apelați la un centru de service autorizat pentru testare și reparare.
- Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este proiectat pentru uz comercial.
- Păstrați aparatul la distanță de sursele de căldură precum radiatoare, aragaz etc. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umezeală.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Acest produs este un dispozitiv de măsurare sensibil. Evitați lovirea sau căderea acestuia.
- Nu reparați aparatul prin mijloace proprii. Apelați la un centru de service autorizat.

Nerespectarea instrucțiunilor producătorului poate duce la refuzul reparării în garanție.

ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора!
Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:



Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы можете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидацией этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Литиевая батарейка (CR 2032) входит в комплект (Рис. 1).

Перед использованием весов сперва нужно удалить защитную фольгу с батарейки. Чтобы уставить соответствующую единицу измерения (кг), используйте переключатель , находящийся возле батарейки (Рис. 2).

1. Поставьте весы на плоскую и твёрдую горизонтальную поверхность(не на ковёр, не на мягкую поверхность) (Рис. 3).

2. Осторожно встаньте на платформу, равномерно распределив свой вес на платформе. Постарайтесь не двигаться, пока на дисплее во второй раз не покажутся цифры. Затем на экране появится Ваш вес.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Когда Вы сойдете с платформы, весы отключатся автоматически. (Если не произошло взвешивание, на экране высветится "0.0", и через около 6 секунд весы автоматически выключаются.)

ИНДИКАТОР ПРЕВЫШЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВЕСА

Если Ваш вес превышает 150 кг, на индикаторе появится следующий знак:



ИНДИКАТОР ЗАРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕЙКИ:

Предупредительный сигнал "LO" высветится на экране при низком уровне заряженности батарейки.

В этом случае ее необходимо заменить .

Откройте отделение для батарейки, находящееся на дне весов.

Осторожно выньте батарейку, нажимая малую, серебристую пластинку .

Вложите новую батарейку.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ.




Рис. 1




Рис. 2

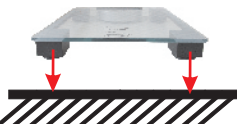


Рис. 3

FUNCȚIONARE:

Conține baterie înlocuibile de litiu „CR 2032 „. Vă rugăm să îndepărtați folia de protecție de pe baterie înainte utilizării.

Schimbați bateria , dacă cântarul afișează descărcarea bateriei (Fig. 1).

Se poate selecta unitate de masura (kg-lb-st) (Fig 2).

1. Așezați cântarul pe platou solid și neted (Fig. 3).

2. Cu grijă să pașiți pe cântar , repartizați echilibrat greutatea dumneavoastră, să nu vă mișcați , și așteptați până când cântarul cântărește greutatea exactă de corp al dumneavoastră .

DECUPLARE AUTOMATĂ :

Când dumneavoastră coborâți de pe cântar acela automat va decupla (dacă nu s-a produs cântărirea, după ce 0 a apărut pe afișaj, cântarul deconectează automat circa după 6 secunde).

AFIȘAJ DE SUPRAGREUTATE : CR

Când cântarul e supraîncărcat (peste 150 kg), apare următoarea înscrisiere ERR.



AFIȘAJUL ÎNLOCUIRII BATERIEI CELULEI :

Când bateriile trebuie schimbate, apare următoarea înscrisiere pe afișaj LO. Rugăm deschideți compartimentul de baterie, aflat în dosul cântarului și cu grijă să scoateți bateria.

Bateria cea veche s-o aruncați la locul corespunzător.



GARANTIA NU SE EXTINDE LA BATERII!



Fig. 1




Fig. 2

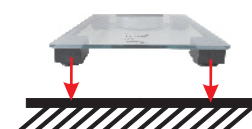


Fig. 3

CURĂȚAREA ȘI ÎNȚEȚINEREA:

Aparatul poate fi curățat doar cu o lavetă umedă. Nu folosiți detergenți sau obiecte dure, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului!

Nu curățați niciodată aparatul sub jet de apă, nu-l clătiți, și nu-l introduceți în apă!

REPARAȚII ȘI ÎNȚEȚINERE:

Lucrările de întreținere sau de reparații dificile, care necesită o intervenție în părțile interioare ale produsului, trebuie să fie executate la un centru de service specializat.

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

- Opțiuni pentru reciclarea materialelor, a ambalajelor și a aparatelor vechi.

- Cutia aparatului poate fi predată la centre de colectare și triere a deșeurilor.

- Pungile din polietilenă (PE) trebuie predate la centrele de colectare a materialelor pentru reciclare.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de funcționare:



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu gunoii menajer. Trebuie depus într-un centru de colectare în vederea reciclării instalațiilor electrice și electronice. Prin asigurarea lichidării corecte a produsului veți ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane care altfel ar fi depreciate de lichidarea incorectă a produsului. Informații detaliate privind reciclarea acestui produs veți găsi de la obținere de la autoritățile locale abilitate în privința serviciilor de lichidare a deșeurilor menajere sau de la magazinul de la care ați cumpărat produsul.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЕСЫ

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

Технические характеристики:

- Обладает сенсорной системой с высокой точностью
- Автоматическое обнуление
- Автоматическое отключение
- Индикатор превышения максимального веса
- Индикатор заряженности батарейки
- Единица измерения: кг

Технические Характеристики	
Напряжение	Литиевая батарейка 3 V (в комплекте)
Диапазон взвешивания	6-180 кг
Цена деления	100 г
Единицы измерения	кг/lb/st
Температура для взвешивания и хранения	10-40°C/10-50°C
Размер дисплея	Диаметр дисплея: 2,8 см

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор вне их досягаемости.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.