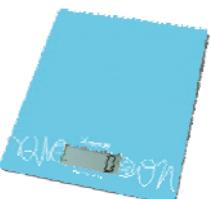



**6852**

**6853**

**6854**

**6855**
**H**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
ELEKTRONIKUS KONYHAMÉRLEG  
MODELL 6852 - 6855

**GB**

OPERATING MANUAL  
ELECTRONIC KITCHEN SCALE  
MODEL 6852 - 6855

**CZ**

NÁVOD – KUCH. DIGITÁLNÍ VÁHA  
(6852 - 6855)

**SK**

NÁVOD – KUCH. DIGITÁLNÍ VÁHA  
(6852 - 6855)

**HR**

UPUTSTVO ZA UPORABU  
ELEKTRONSKIE KUHINJSKE VAGE  
MODEL 6852 - 6855

**SLO**

NAVODILA ZA UPORABO  
ELEKTRONSKIE KUHINJSKE  
TEHTNICE  
MODEL ŠT. 6852 - 6855

**LV**

DARBINĀŠANAS INSTRUKCIJAS  
ELEKTRONISKIE VIRTUVES SVARI  
MODELIS 6852 - 6855

**EE**

KASUTUSJUHEND  
ELEKTROONILINE KÖÖGIKAAL  
MUDEL 6852 - 6855

**LT**

ELEKTRONINIŲ VIRTUVĖS  
SVARSTYKLIU 6852 - 6855  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

**SRB**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU  
ELEKTRONSKA KUHINJSKA VAGA  
MODEL 6852 - 6855

**RU**

ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ  
КУХОННЫЕ  
МОДЕЛЬ 6852 - 6855

**RO**

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A  
CÂNTARULUI DE BUCĂTĂRIE  
6852 - 6855

**PL**

INSTRUKCJA OBSŁUGI  
WAGA KUCHENNA  
ELEKTRONICZNA  
Art. Nr 6852 - 6855

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ МОДЕЛЬ 6852 - 6855

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что Вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

## МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться весами длительное время, выньте из них батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

Не позволяйте детям играть с прибором.

- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте весы только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Эти весы рассчитаны только на бытовое применение и не предназначены для использования в коммерческих целях.


- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

**В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.**

Технические Характеристики	
<b>Напряжение</b>	Литиевая батарейка 3V (в комплекте)
<b>Диапазон взвешивания</b>	5 кг
<b>Цена деления</b>	1 г
<b>Единицы измерения</b>	г, oz, ml, lb:oz, fl.oz.
<b>Температура для взвешивания и хранения</b>	10-40°C/-10-50°C
<b>Высота дисплея</b>	1,4 см

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

- Измерительная платформа
- Кнопка ON/OFF и TARE
- Кнопка UNIT
- Дисплей весов

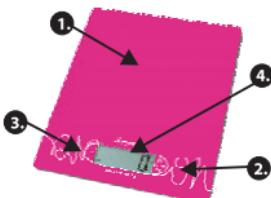

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ:

### 1. ВКЛЮЧЕНИЕ:

Откройте крышку держателя батареек питания, установите 1 литиевую батарейку типа



Рис.1.

**CR2032**

(Рис.1.). На дисплее появится значение "0 g".

Поставьте весы на твёрдую и плоскую поверхность.

**2. ВЗВЕШИВАНИЕ:** Нажмите кнопку "ON/OFF", затем высветится значение "0 g". Положите на поверхность весов взвешиваемый предмет, его вес будет виден на дисплее. Перед включением весов поставьте на весы чашу или контейнер, если надо.

**3. ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:** Во время измерения веса или когда высветится значение „0“ нажмите кнопку „UNIT“ и выберите единицу измерения. После выключения весов последняя настройка сохраняется в памяти весов.

**4. УСТАНОВКА ВЕСА ТАРЫ:** целью установки является измерение веса различных материалов в той же таре. После взвешивания первого материала оставьте его в таре (чаше). Нажмите кнопку "TARE", высвеченный на дисплее вес материала обнуляется, добавьте следующий взвешиваемый материал. На дисплее высветится его вес.

**5. ВЫКЛЮЧЕНИЕ:** После завершения процесса взвешивания нажмите кнопку "ON/OFF" и держите в нажатом состоянии в течение 3 секунд. Оставленный во включенном состоянии прибор по истечении 2 минут выключится автоматически.

### НА ДИСПЛЕЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В случае, если после включения весов на дисплее видна надпись "LO" (Рис.2.) , батарейка разрядилась и ее следует заменить.



Рис.2.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА БАТАРЕЙКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

В случае, если на дисплее видна надпись "EEEE" (Рис.3.), весы перегружены, вес взвешиваемого материала в таком случае следует уменьшить.



Рис.3.

чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора!

**Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!**

### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

### Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:

Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы поможете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидацией этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы купили.

### ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими

**Гарантия**

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет

Фирма-изготовитель: МОМЕРТ КО. ЛТД, Папиргуари ут 12-14,

Н-2400 Дунауйварош, Венгрия ,

Фирма-импортер: ООО Бойрер, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2

Тел(факс) 495—658 54 90

bts-service@ctdz.ru

Дата продажи\_\_\_\_\_

Подпись продавца\_\_\_\_\_

Штамп магазина\_\_\_\_\_

Подпись покупателя\_\_\_\_\_