

andis®



Комплектация и внешний вид могут отличаться от изображения на картинке

ИНСТРУКЦИЯ

MNT-4


Перед использованием нового триммера Andis прочтайте инструкции.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные каким-либо неправильным использованием триммера.
2. Триммер предназначен только для использования в помещении. Используйте триммер только по назначению.
3. Будьте осторожны при использовании с детьми. Не позволяйте детям или людям, которые не знают, как использовать триммер, пользоваться им без присмотра.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Данное устройство не может использоваться детьми в возрасте младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, без надзора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
5. Дети не должны играть с прибором.
6. Чистка и обслуживание триммера не должны производиться детьми до 8 лет без присмотра.
7. Никогда не помещайте триммер в воду. Никогда не подвергайте триммер воздействию атмосферных условий, таких как прямой солнечный свет или дождь, и т. д. Никогда не используйте триммер во влажных условиях.
8. Никогда не используйте триммер, если он был уронен или поврежден каким-либо другим способом или если он не работает должным образом.
9. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать неисправный продукт, потому что это может привести к поражению электрическим током или вызвать другие опасные ситуации. Если триммер поврежден, отправьте его авторизованный сервисный центр Andis для ремонта.
10. Никогда не ставьте триммер на горячие поверхности или кухонные приборы, например, на электрическую или газовую плиту.
11. Никогда не используйте триммер рядом с легковоспламеняющимися материалами.
12. Никогда не используйте триммер рядом с водой, например, в душе, ванной или над раковиной, наполненной водой.
13. Не прикасайтесь к триммеру мокрыми руками.
14. Батареи могут протекать, если они разряжены или не использовались в течение длительного периода времени. Чтобы защитить триммер и ваше здоровье, регулярно заменяйте батареи и избегайте контакта кожи с протекающими батареями.
15. После использования триммер должен быть выключен.
16. Триммер предназначен только для стрижки натуральных человеческих волос.
17. Чтобы удалить волосы из триммера, используйте только прилагаемую щетку.
18. Лезвия триммера очень острые. Соблюдайте осторожность при сборке, разборке и чистке. Во время работы не прикасайтесь к движущимся ножам.
19. Не мойте насадки в воде.
20. Меняйте насадки только при выключенном триммере.
21. Используйте только оригинальные части.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ЭТОТ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

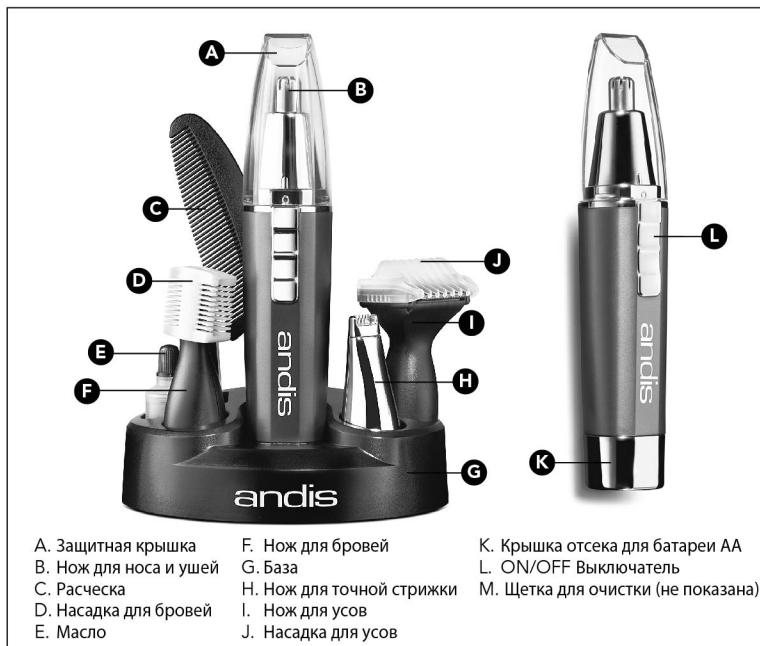

УСТАНОВКА ИЛИ ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Поверните крышку батарейного отсека (К) по часовой стрелке и вытащите ее. Вставьте одну батарею «АА», полюсом (+) вперед. Верните на место крышку батарейного отсека и поверните ее против часовой стрелки до упора. Чтобы уменьшить риск выдёргивания волос, заменяйте батарею при первых признаках слабости мотора. Не оставляйте батарею в приборе, если он не будет использоваться в течение длительного периода времени. Для лучшей производительности используйте щелочную батарею.

ЗАМЕНА НАСАДОК

Выключите триммер. Поверните насадку против часовой стрелки и снимите её с триммера. Поместите новую насадку на триммер и поверните её по часовой стрелке до конца.

СТРИЖКА ВОЛОС В НОСУ

Установите на триммер нож для стрижки в носу и ушах (В). Перед тем, как начать стрижку, очистите носовые проходы. Включите триммер, сдвинув переключатель ON / OFF (L) вверх. Медленно перемещайте наконечник триммера в ноздрю и из неё, чтобы удалить лишние волосы. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что кончик ножа плотно прилегает к коже. Это уменьшит эффект щекотания, который может произойти. Внимание: Не вставляйте наконечник более чем на 6мм в ноздрю.

СТРИЖКА ВОЛОС В УШАХ

Установите на триммер нож для стрижки в носу и ушах (В). Очистите внешнюю область уха и убедитесь, что в нем нет ушной серы. Возьмите триммер в одну руку, а другой рукой прижимайте ухо к голове.

Включите триммер, переместите переключатель ON / OFF (L) вверх и перемещайте наконечник вокруг краев уха, чтобы удалить волосы, которые выступают за наружное ухо. Затем аккуратно вставьте наконечник во внешнее ухо не более чем на 6 мм. Внимание: во избежание травм не вставляйте наконечник триммера во внутреннее ухо.

СТРИЖКА БРОВЕЙ

Установите на триммер нож для стрижки бровей (F). Осторожно перемещайтесь по областям, которые вы хотите подстричь. Держите триммер подальше от области глаз. Чтобы получить стрижку разной длины используйте насадку для бровей (D).

СТРИЖКА УСОВ И БОРОДЫ

Установите на триммер нож для стрижки усов (I). Аккуратно стригите, чтобы достичь желаемой длины и формы. Чтобы менять длину стрижки используйте насадку для усов (J). Для более подробной стрижки используйте насадку для точных работ (H).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРИММЕРА

Внутренний механизм вашего триммера смазывается на заводе на весь срок службы. Помимо рекомендованного технического обслуживания, описанного в этом руководстве, любое другое обслуживание должно выполняться авторизованным сервисным центром Andis. Обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов: 1-800-558-9441 (США) или 1-800-335-4093 (Канада).

СМАЗЫВАНИЕ ТРИММЕРА

Нанесите одну или две капли масла (E) между режущими зубьями и равномерно распределите его. Вытряхните излишки масла мягкой тканью. Направьте триммер вниз и в сторону от вас и включите его. Это равномерно распределяет масло и уберет излишки.

ЧИСТКА НАСАДОК

Снимите насадку с триммера и очистите её с помощью прилагаемой щетки. Не чистите насадки водой или другой жидкостью. Перед хранением всегда используйте защитную крышку (A).

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Маркировка указывает на то, что этот прибор должен быть утилизирован специальным образом отдельно от прочих отходов. Чтобы избежать вредоносного воздействия на окружающую среду, пожалуйста, сдайте прибор в утилизацию в соответствующий центр или свяжитесь с продавцом.



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 60 месяцев

Andis предоставляет гарантию на дефектный материал или качество изготовления продукции в течение пяти лет со дня покупки. Все возможные гарантии, возникающие в силу закона страны продажи, также ограничиваются пятью годами. Эта машинка Andis, при условии обнаружения заводского брака в течение гарантийного срока, будет отремонтирована или заменена по гарантии. Дефектный продукт должен быть возвращен через почту или U.P.S. с подтверждением покупки в любой авторизованный сервисный центр Andis или непосредственно в Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA. Приложите письмо, описывающее характер проблемы. Из-за посторонних предметов, которые иногда встречаются в волосах, ножевые блоки машинки не подпадают под действие настоящей гарантии. Также гарантии не подлежат детали, подлежащие естественному износу или старению, такие как: режущие ножи, детали двигателя и трансмиссии, бритвенные сетки, насадки, элементы питания (аккумуляторы). Andis не несет ответственности за стоимость ремонта или изменений, сделанных любым другим лицом, агентством или компанией, а также за случайный или косвенный ущерб любого типа или за использование несанкционированных дополнений. В некоторых странах не допускается исключение ограничения случайного или косвенного ущерба, поэтому ограничения или исключения могут не действовать в вашем случае.