

**H u n g a r y**  
H-2400 Dunaújváros,  
Papírgyári út 12-14.  
Tel: +36-25-555-100  
Fax: +36-25-401-823  
Web: [www.momert.hu](http://www.momert.hu)  
E-mail: [info@momert.hu](mailto:info@momert.hu)



**5859**

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ВЕСЫ – 5859

Благодарим Вас за приобретение изделия марки “Momert” и надеемся, что Вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

### Технические характеристики:

- Обладает сенсорной системой с высокой точностью
- Автоматическое обнуление
- Автоматическое отключение
- Индикатор превышения максимального веса
- Индикатор заряженности батарейки
- Единица измерения: кг

Технические Характеристики	
Напряжение	Литиевая батарейка 3 V ( в комплекте )
Диапазон взвешивания	150 кг
Цена деления	100 г
Единицы измерения	кг/lb/st
Температура для взвешивания и хранения	10-40°C/-10-50°C
Размер дисплея	2,8 см

### МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор вне их досягаемости.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

**В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.**

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Литиевая батарейка ( CR 2032 ) входит в комплект (Рис. 1).

Перед использованием весов сперва нужно удалить защитную фольгу с батарейки. Чтобы уставить соответствующую единицу измерения ( кг ), используйте переключатель , находящийся возле батарейки.

1: Поставьте весы на плоскую и твёрдую горизонтальную поверхность( не на ковёр, не на мягкую поверхность ) (Рис. 2).

2: Осторожно встаньте на платформу, равномерно распределив свой вес на платформе. Постарайтесь не двигаться, пока на дисплее во второй раз не покажутся цифры. Затем на экране появится Ваш вес.



Рис. 1

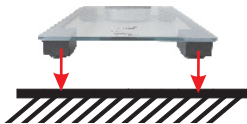


Рис. 2

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Когда Вы сойдете с платформы, весы отключатся автоматически.

( Если не произошло взвешивание, на экране высветится "0.0", и через около 10 секунд весы автоматически выключаются. )

## ИНДИКАТОР ПРЕВЫШЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВЕСА

Если Ваш вес превышает 150 кг, на индикаторе появится следующий знак:



## ИНДИКАТОР ЗАРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕЙКИ:

Предупредительный сигнал "LO" высветится на экране при низком уровне заряженности батарейки. В этом случае ее необходимо заменить .

Откройте отделение для батарейки, находящееся на дне весов.

Осторожно выньте батарейку, нажимая малую, серебристую пластинку .

Вложите новую батарейку.



**ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ.**