


**H u n g a r y**  
H-2400 Dunaújváros,  
Papírgyári út 12-14.  
Tel: +36-25-555-100  
Fax: +36-25-401-823  
Web: [www.momert.hu](http://www.momert.hu)  
E-mail: [info@momert.hu](mailto:info@momert.hu)

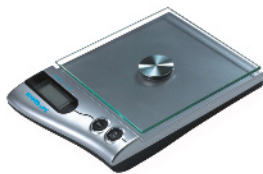

**6850**

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ Модель 6850

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

### Технические характеристики:

- Обладает сенсорной системой с высокой точностью
- Автоматическое отключение
- Автоматическое обнуление
- Предупредительный сигнал при весе, превышающем предел измерения : EEEE
- Возможность тарировки
- Пиктограмма при низком уровне заряженности : LO  
( требуется замена батарейки )

Технические Характеристики	
Напряжение	Литиевая батарейка 3 V ( в комплекте )
Диапазон взвешивания	5 кг
Цена деления	1 г
Единицы измерения	г,lb/oz
Температура для взвешивания и хранения	10-40°C/-10-50°C
Размер дисплея	Диаметр дисплея: 4,8 см


### МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор вне их досягаемости.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

**В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.**

## УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ:

1. Платформа весов
2. Кнопка "TARE"
3. Кнопка "ON/OFF"
4. Дисплей

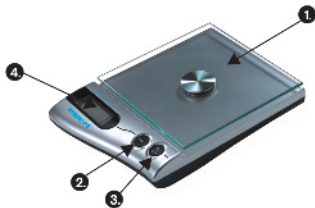

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Удалите изоляционную пластинку из ячейки для батареек, находящейся в нижней части корпуса весов (Рис. 1)
2. Поставьте весы на твёрдую и плоскую поверхность. Перед включением весов поставьте на весы миску или контейнер, если надо.
3. Нажмите кнопку ON/OFF, на индикаторе появится "0". Весы готовы к взвешиванию.



Рис. 1

## ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (г/унция):

После нажатия кнопки ON/OFF, кнопкой ON/OFF выберите единицу измерения грамм (g) или унция (oz).

4. Положите взвешиваемый предмет в контейнер (или прямо на весы), и его вес появится на индикаторе. (Рис. 2)

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ

После окончания взвешивания нажмите кнопку OFF. Через одну минуту после снятия с весов взвешенного предмета весы автоматически выключаются, если не происходит взвешивание.



Рис. 2

## ВЗВЕШИВАНИЕ различных ингредиентов в том же контейнере:

После взвешивания ингредиента оставьте его в контейнере (на весах). Нажмите кнопку TARE для обнуления значения на индикаторе, потом добавьте следующий ингредиент. Индикатор покажет вес добавленного ингредиента.

## ДРУГАЯ ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ:

Если после включения на дисплее отображается надпись "Lo" (Рис. 3) или вовсе отсутствует индикация, это означает, что батарейки разрядились, и требуется их замена.



Рис. 3

Если на дисплее отобразится надпись "EEEE" (Рис. 4), это означает, что прибор перегружен и может быть поврежден.

Если появится "OUT2" индикатор, это значит, что электронный механизм весов испортился из-за превышения максимального веса или бросания весов, прыгания на платформе (Рис. 5). В таком случае владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

Если на дисплее появится "unSt" индикатор, это значит, что Вы не поставили весы на плоскую и твердую горизонтальную поверхность, которая необходима для взвешивания (Рис. 6).



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

### ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора!  
**Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!**


### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

### Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:

 Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы сможете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидацией этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.