



<b>de</b>	Gebrauchsanleitung
<b>en</b>	Operating instructions
<b>fr</b>	Mode d'emploi
<b>it</b>	Istruzioni d'uso
<b>es</b>	Instrucciones de uso
<b>nl</b>	Gebruiksaanwijzing
<b>no</b>	Bruksanvisning
<b>cs</b>	Návod k obsluze
<b>hu</b>	Használati utasítás
<b>pl</b>	Instrukcja obsługi
<b>sk</b>	Návod na použitie
<b>sl</b>	Navodilo za uporabo
<b>ru</b>	Руководство по использованию









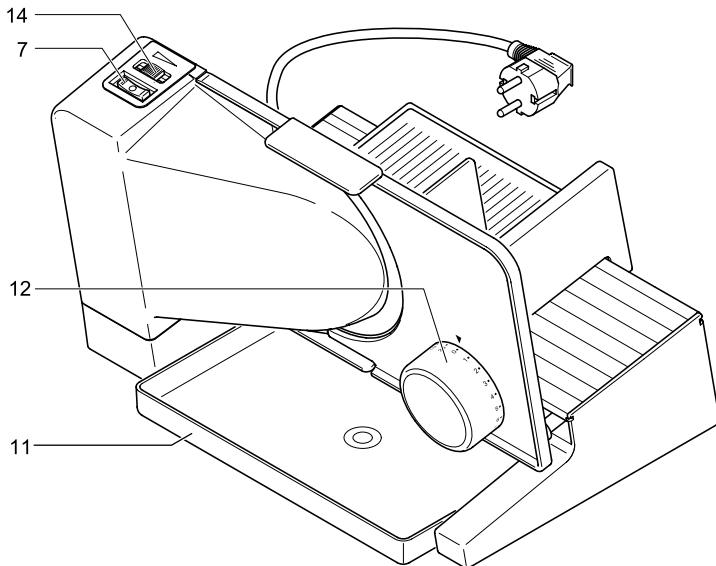


	de	en	fr	it
1	Anschlagplatte	Stop plate	Plaque protège lame	Piano mobile
2	Restehalter	Left-over holder	Pousse-restes	Pressasalumi
3	Schneidgutschlitten	Slice carriage	Chariot	Carrello
4	Entriegelungsknopf	Release button	Bouton de déverrouillage	Tasto di sblocco
5	Messerverschluss <sup>a)</sup>	Blade catch <sup>a)</sup>	Dispositif de serrage de la lame <sup>a)</sup>	Dispositivo di serraggio della lama <sup>a)</sup>
6	Messerabdeckung	Blade guard	Recouvrement de la lame	Copertura di protezione della lama
7	Wippschalter (Kurzbetrieb / Dauerbetrieb)	Rocker switch (temporary / continuous operation)	Commutateur à bascule (mode courte durée/ mode continu)	Interruttore a bilico (utilizzo breve / utilizzo continuato)
8	Netzkabel	Mains cable	Câble secteur	Cavo elettrico
9	Kabeldepot	Cable compartment	Range cordon	Alloggiamento per il cavo
10	Typenschild	Type label	Plaque signalétique	Targhetta
11	Schneidgut-Auffangschale	Slice tray	Plateau de réception des tranches	Vassoio per alimenti
12	Schnittstärke-Verstellknopf	Slice thickness adjustment knob	Bouton de réglage de l'épaisseur de coupe	Manopola di regolazione per lo spessore di taglio
13	Rundmesser	Rotary blade	Lame	Lama
14	Vario-Verstellung	Variable adjustment	Variateur de vitesse	Regolazione variabile
15	Entriegelung (für Messerabdeckung)	Release catch (for blade guard)	Déverrouillage (du recouvrement de la lame)	Dispositivo di sbloccaggio (per la copertura di protezione della lama)
16	Schlüssel <sup>a)</sup>	Key <sup>a)</sup>	Clé <sup>a)</sup>	Chiavetta <sup>a)</sup>
	a) hinter der Messerabdeckung	a) behind blade guard	a) derrière la protection de la lame	a) dietro la copertura di protezione della lama

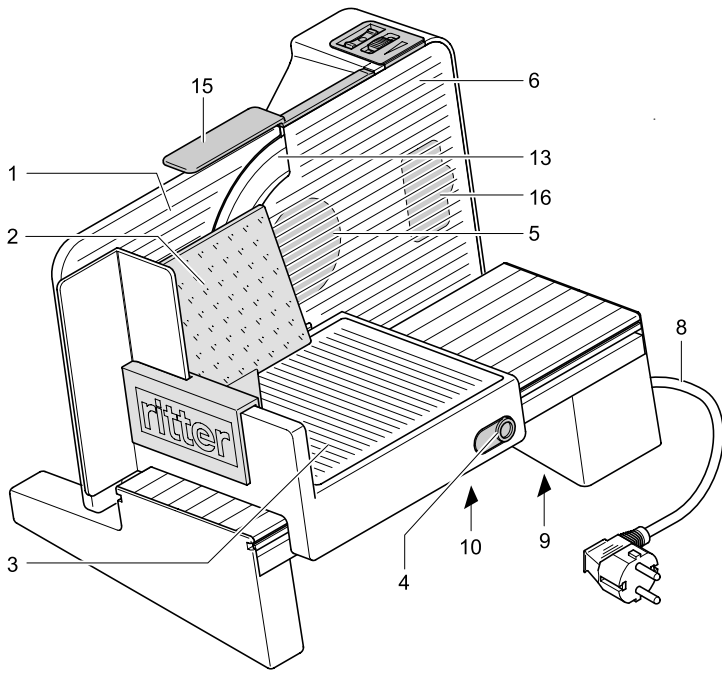

	es	nl	no
1	Placa de tope	Aanslagplaat	Stoppeplate
2	Sujetarrestos	Restenhouder	Sikkerhetsholder
3	Carro para el producto	Snijwarenslede	Skyvebrett
4	Botón de desbloqueo	Ontgrendelingsknop	Frigjøringsknapp
5	Cierre de la cuchilla <sup>a)</sup>	Messluiting <sup>a)</sup>	Knivlås <sup>a)</sup>
6	Cubierta de la cuchilla	Mesafdekking	Knivdeksel
7	Interruptor basculante (Funcionamiento breve / continuo)	Wipshakelaar (korte werking / continue werking)	Vippebryter (moment-/fast innstilling)
8	Cable de red	Netsnoer	Ledning
9	Compartimento para cable	Snoeropbergvak	Ledningsrom
10	Placa de identificación	Typeplaatje	Merkeskilt
11	Bandeja de recepción del producto cortado	Opvangschaal voor snijwaren	Oppsamlingsbrett for oppskjær
12	Regulador del grosor de corte	Snijdikteknop	Justeringsknapp for skivetykkelse
13	Cuchilla circular	Rond mes	Rundkniv
14	Regulación variable	Vario-verstelling	Hastighetsregulering (variabel)
15	Desbloqueo (de la cubierta de la cuchilla)	Ontgrendeling (voor mesafdekking)	Knivdekselfrigjøring
16	Llave <sup>a)</sup>	Sleutel <sup>a)</sup>	Nøkkel <sup>a)</sup>
	a) detrás de la cubierta de la cuchilla	a) achter de mesafdekking	a) bak knivdekslet



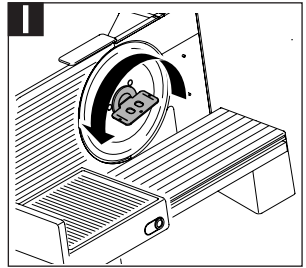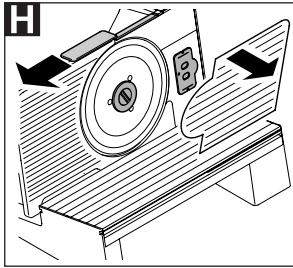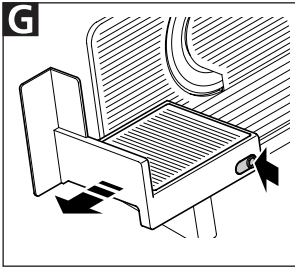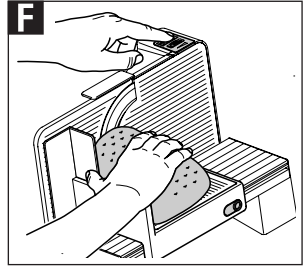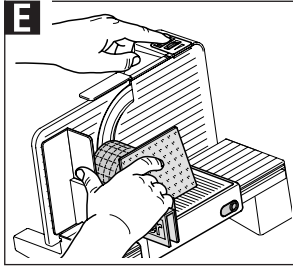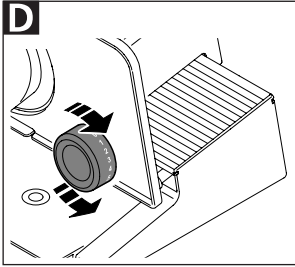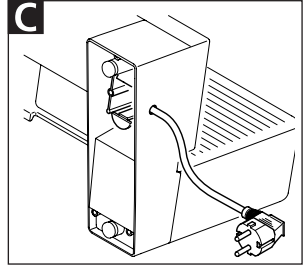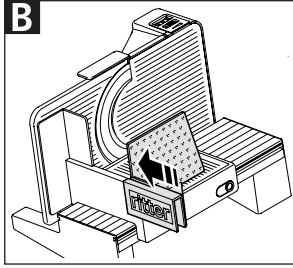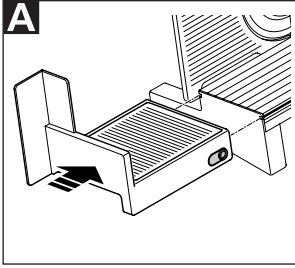


	cs	hu	pl
1	Opěrná deska	Ütközőlap	Płyta oporowa
2	Posuvný držák	Előtöl	Popychacz małych produktów
3	Saně pro krájený materiál	Csúszka	Prowadnica produktów
4	Uvolňovací tlačítko	Záróretesz	Przycisk odblokowujący
5	Uzávěr nože <sup>a)</sup>	Késrögzítő zár <sup>a)</sup>	Blokada noża <sup>a)</sup>
6	Kryt nože	Késfedél	Pokrywa noża
7	Kolébkový spínač (krátkodobý/trvalý chod)	Billenőkapcsoló (rövid használat/tartós használat)	Przełącznik kotłowy (praca krótka / praca ciągła)
8	Síťový kabel	Hálózati kábel	Przewód sieciowy
9	Schránka na kabel	Vezetéktartó	Zasobnik na przewód
10	Výrobní štítek	Típusjelzés	Tabliczka znamionowa
11	Záchytná miska pro krájený materiál	Szeletgyűjtő tálca	Tacka na pokrojone produkty
12	Kotouč pro seřízení tloušťky řezu	Kioldógomb	Pokrętko regulacji grubości krojenia
13	Kotoučový nůž	Vágókés (körkés)	Nóż obrotowy
14	Ovladač pro seřízení otáček	Tolópapcsoló	Regulator szybkości obrotów noża
15	Pojistka (kryt nože)	Záróretesz (késfedél)	Odblokowanie (pokrywy noża)
16	Klíč <sup>a)</sup>	Kulcs <sup>a)</sup>	Klucz <sup>a)</sup>
	a) pod krytem nože	a) a késfedél mögött	a) za pokrywą noża

	sk	sl	ru
1	Dorazová deska	Mejna plošča	Упорная пластина
2	Prítlačná deska	Držalo živila	Держатель для остатков
3	Posúvač rezanej suroviny	Sani za živilo	Направляющие
4	Odblokovací gombík	Gumb za sprostitev	Кнопка деблокирования
5	Uzáver noža <sup>a)</sup>	Zapiralna odprtina na rezilu <sup>a)</sup>	Предохранитель для ножа <sup>a)</sup>
6	Kryt noža	Pokrov rezila	Кожух ножа
7	Dvojpolohový spínač (krátkodobá / dlhodobá prevádzka)	Klecno stikalo (kratko/nepretrgano delovanje)	Выключатель (Кратковременный режим / Продолжительный режим)
8	Sieťový kábel	Napajalni kábel	Сетевой шнур
9	Uloženie kábla	Shramba napajalnega kabla	Кабеленакопитель
10	Štítok typu	Ploščica z oznako tipa naprave	Маркировка
11	Zachytávacia miska odrezkov	Prestrezna posoda za rezano živilo	Поддон для разрезаемых продуктов
12	Regulátor hrúbky narezania	Gumb za določanje debeline rezanja	Колесико для регулирования толщины нарезки
13	Kotúčový nôž	Okroglo rezilo	Дисковый нож
14	Nastavovač rýchlosti rezu	Mnogostranska nastavitev	Вариорегулировка
15	Uvoľnenie (pre kryt noža)	Zapah za sprostitev (pokrova rezila)	Блокиратор (для кожуха ножа)
16	Klíč <sup>a)</sup>	Ključ <sup>a)</sup>	Ключ
	a) za krytom noža	a) za pokrovom rezila	a) позади кожуха ножа

**K**  

**ritterwerk** Made in Germany  
Industriestraße 13 82194 Gröbenzell

Typ: 553.xxx serano 7 FD: xxx   
230V~ 50Hz xxxW KB 10min 

AT 75

<b>de</b>	Gebrauchsanleitung.....	3
<b>en</b>	Operating instructions.....	8
<b>fr</b>	Mode d'emploi .....	12
<b>it</b>	Istruzioni d'uso .....	16
<b>es</b>	Instrucciones de uso.....	20
<b>nl</b>	Gebruiksaanwijzing.....	24
<b>no</b>	Bruksanvisning.....	28
<b>cs</b>	Návod k obsluze .....	32
<b>hu</b>	Használati utasítás .....	36
<b>pl</b>	Instrukcja obsługi.....	40
<b>sk</b>	Návod na použitie.....	44
<b>sl</b>	Navodilo za uporabo .....	48
<b>ru</b>	Руководство по использованию.....	52

## **ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE**

Um Verletzungen oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, beachten Sie unbedingt nachfolgende Sicherheitshinweise:

- Setzen Sie den Multischneider nur im Haushalt und nicht gewerblich ein.
- Stellen Sie das Gerät nie auf heiße Oberflächen oder in die Nähe offener Flammen.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie ausschließlich ordnungsgemäße Verlängerungskabel.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit heißen oder scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät erst, nachdem es sicher aufgestellt wurde.
- Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine Wechselspannungsquelle mit 230 Volt an.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Schneiden Sie keine Tiefkühlkost, Knochen, Lebensmittel mit großen Kernen, Braten im Netz oder Lebensmittel mit Verpackung!
- Lassen Sie das Gerät nie länger als 10 Minuten ununterbrochen laufen.

## **Stromschlaggefahr**

- Ziehen Sie bei Betriebsstörungen, vor jeder Reinigung und wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, immer den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei am Stecker und nicht am Kabel.
- Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser. Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder anderer Feuchtigkeit aus. Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie erst den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie dann das Gerät aus dem Wasser. Lassen Sie danach das Gerät von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Benutzen Sie es nicht, wenn es feucht oder nass ist oder wenn Sie auf feuchtem Boden stehen. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie bei Beschädigungen von Geräteteilen den Betrieb sofort ein. Schicken Sie das komplette Gerät dem ritter-Kundendienst zu.

- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss dieses durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

## **Verletzungsgefahr**

- Dieses Gerät darf nicht ohne Schneidgutschlitten oder Resthalter benutzt werden, es sei denn die Größe und Form des Schneidguts lässt deren Gebrauch nicht zu.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Das Rundmesser ist sehr scharf.
- Berühren Sie bei Betrieb des Geräts keinesfalls das Rundmesser!
- Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und drehen Sie den Schnittstärke-Verstellknopf in die „0“-Position.
- Das Rundmesser läuft nach dem Ausschalten etwas nach.



Klappen Sie die Grafiken im vorderen und hinteren Buchrücken aus.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit.

## ZWECKBESTIMMUNG

Der MultiSchneider dient dem Schneiden von haushaltsüblichen Lebensmitteln.

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch oder falsche Bedienung kann zu schweren Verletzungen oder zur Beschädigung des Gerätes führen. Es entfallen sämtliche Garantie- und Haftungsansprüche.

## INBETRIEBNAHME

### Vorbereitung

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsteile und bewahren Sie diese gemeinsam mit der Verpackung auf. Reinigen Sie das Gerät, bevor es mit Lebensmitteln in Berührung kommt (siehe REINIGEN).

### Gerät aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, rutschfeste Unterlage in unmittelbarer Nähe einer Netzsteckdose.

**A** Schieben Sie den Schneidgutschlitten (3) in den Führungsrielen auf das Gerät.

**B** Schieben Sie den Restehalter (2) auf den Griff des Schneidgutschlittens auf.

**C** Wickeln Sie die benötigte Länge Netzkabel (8) aus dem Kabeldepot (9) unter dem Gerät aus und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

## SCHNEIDEN

**D** Stellen Sie die gewünschte Schnittstärke mit dem Schnittstärke-Verstellknopf (12) ein.

*Hinweis:*

*Die Schnittstärke-Einstellskala ist keine Millimeterskala. Die „0“-Position ist aus Sicherheitsgründen als Messerüberdeckung ausgelegt.*

**E** Legen Sie das Schneidgut auf den Schneidgutschlitten (3). Drücken Sie es mit dem Restehalter (2) leicht gegen die Anschlagplatte (1).

**F** Schützen Sie Ihre Hände, indem Sie immer den Schneidgutschlitten und ggf. den Restehalter benutzen. Ausnahme: übergroßes Schneidgut.

- Schalten Sie das Gerät mit dem Wippschalter (7) ein. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:  
Kurzbetrieb (Position II): Das Rundmesser (13) läuft, solange der Schalter in dieser Position gedrückt bleibt.  
Dauerbetrieb (Position I): Das Rundmesser läuft, ohne dass der Schalter gedrückt gehalten wird, bis Sie den Schalter in Position „0“ drücken.

*Hinweis:*

*Verwenden Sie das Gerät maximal 10 Minuten im Dauerbetrieb.*

- Passen Sie die Schneidgeschwindigkeit mit der Vario-Verstellung (14) dem Schneidgut an. Stellen Sie für weiches Schneidgut eine niedrige, für hartes eine hohe Schneidgeschwindigkeit ein.
- Führen Sie das Schneidgut bei laufendem Gerät mit leichtem Vorschub gegen das Rundmesser.
- Nach Beendigung des Schneidens warten Sie, bis das Rundmesser zum völligen Stillstand gekommen ist.

- Drehen Sie nach jedem Gebrauch den Schnittstärke-Verstellknopf in die „0“-Position, um das scharfe Rundmesser abzudecken und Verletzungen zu vermeiden.

## REINIGEN

### Vorsicht:

Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und drehen Sie den Schnittstärke-Verstellknopf (12) in die „0“-Position.

Reinigen Sie das Gerät von Zeit zu Zeit gründlich, da sich verderbliche Rückstände am Gerät, hinter der Messerabdeckung (6) und hinter dem Rundmesser festsetzen können.

- Nehmen Sie die Schneidgut-Auffangschale (11) und den Restehalter (2) ab.

*Hinweis:*

*Achten Sie darauf, dass der Schnittstärke-Verstellknopf in „0“-Position steht.*

**G** Drücken Sie den Entriegelungsknopf (4) und ziehen Sie den Schneidgutschlitten (3) vom Gerät.

Bauen Sie das Rundmesser aus:

**H** Ziehen Sie die Entriegelung der Messerabdeckung (15) nach vorne und nehmen Sie die Messerabdeckung (6) ab.

**I** Nehmen Sie den Schlüssel (16) neben dem Rundmesser ab.

*Hinweis:*

*Bei entriegelter Messerabdeckung ist das Gerät durch eine Abschaltautomatik gegen Einschalten gesichert.*

- Setzen Sie den Schlüssel am Messerverschluss (5) an, drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.
- Fassen Sie das Rundmesser im Drehzentrum an und nehmen Sie es ab.

### Nach jedem Schneidevorgang

- Wischen Sie das Gehäuse sowie alle abgenommenen Teile einschließlich Rundmesser mit einem feuchten Tuch ab.

### Von Zeit zu Zeit

- Reinigen Sie alle abgenommenen Teile einschließlich Rundmesser gründlich in warmem Spülwasser (nicht in der Spülmaschine).
- Reinigen Sie das Gehäuse hinter dem Messer mit einem trockenen Tuch/Pinsel.

#### Hinweis:

Verwenden Sie keine Scheuermittel, Schwämme mit rauen Oberflächen oder harte Bürsten.

- Trocknen Sie alle gespülten Teile.
- Fetten Sie das Zahnrad am Rundmesser mit etwas Vaseline

### Gerät zusammenbauen

- Setzen Sie das Rundmesser vorsichtig ein.
- Setzen Sie den Messerverschluss (5) ein.
- Setzen Sie den Schlüssel (16) am Messerverschluss an und drehen Sie den Messerverschluss im Uhrzeigersinn fest.
- Bringen Sie die Messerabdeckung (6) an.

**A** Schieben Sie den Schneidgutschlitten in den Führungsrillen auf das Gerät.

### WARTUNG

Der Allesschneider ist wartungsfrei. Wir empfehlen Ihnen jedoch, den Schneidgutschlitten an seiner Führung gelegentlich mit etwas Vaseline nachzufetten, um die Leichtgängigkeit zu erhalten.

### AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf. Benutzen Sie zum Verstauen des Kabels immer das im Gerät integrierte Kabeldepot.

### ENTSORGUNG



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

### REACH-VERORDNUNG

Siehe [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### SERVICE, REPARATUREN UND ERSATZTEILE

Ihr Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektro-Hausgeräte. Der Motor ist wartungsfrei.

Im Reparaturfall bitten wir, unserem Kundendienst das komplette Gerät mit allem Zubehör zuzuschicken. Damit ist sicher gestellt, dass Mängel und Störungen fachmännisch und schnell behoben werden.

Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Reparaturen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss dieses durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Innerhalb der Garantiezeit legen Sie bitte stets den Kaufbeleg bei. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Ersatzteilbestellungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen. Geben Sie die auf dem Typenschild (10) aufgedruckten oder eingepprägten Informationen an:



1. die 6-stellige Typ-Nummer
2. die 3-stellige FD-Nummer

### Kundendienst in Deutschland:

ritterwerk GmbH  
Zentralkundendienst  
Industriestraße 13  
82194 Gröbenzell  
Telefon (08142) 440 16-60  
Telefax (08142) 440 16-70  
[kundendienst@ritterwerk.de](mailto:kundendienst@ritterwerk.de)  
[www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### TECHNISCHE DATEN

Dieses Gerät entspricht den folgenden Richtlinien und Verordnungen:

- 2004/108/EG
- 2006/95/EG
- 1935/2004/EG
- EuP 2009/125/EG

Das Gerät entspricht damit den CE-Vorschriften.

Netzspannung: 230 V~

Leistungsaufnahme:

siehe Typenschild an der Unterseite des Gerätes

Schnittstärke:

0 mm bis ca. 23 mm

### GARANTIE-ERKLÄRUNG

Für diesen ritter MultiSchneider leisten wir eine 2-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum und nach Maßgabe der EU-Gewährleistungsrichtlinien:

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Es bleibt unserer Wahl überlassen, ob wir das Gerät ganz oder in Teilen ersetzen oder ausbessern.

Eine Garantie-Reparatur oder ein Garantie-Ersatz verlängert nicht die Garantiezeit – weder für die ersetzten Teile noch für das ganze Gerät.

Alle über die vorstehende Garantie hinaus gehenden Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile wie z.B. die Schärfe des Rundmessers und Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden, die durch die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel, durch unbefugte Eingriffe in das Gerät sowie Veränderungen an Gerät, Netzkabel oder Netzstecker entstehen.

Voraussetzung für die Garantieleistung ist, dass dem Gerät bei der Einsendung der Kaufbeleg beiliegt.

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, bevor Sie das Gerät zur Garantie-Reparatur schicken. Wir senden Ihnen einen vorbereiteten Paketaufkleber zur kostenfreien Rücksendung.

## **GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**

To avoid personal injury or damage to the appliance, please observe the following safety instructions:

- The multi slicer is to be used for domestic purposes only and must not be used commercially.
- Never set the appliance down on hot surfaces or close to naked flame.
- Use the accessories included in the delivery specification only.
- Use suitable extension cables only.
- Do not bend the mains cable. Never wrap the cable around the appliance.
- Route the mains cable so that it does not come into contact with hot or sharp-edged objects.
- Only start to use the appliance after it has been securely set up.
- Persons with reduced physical, sensory or intellectual capabilities or lacking in relevant experience and/or knowledge may use this appliance, provided that they do so under supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the potential risks associated with its use.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Always disconnect the appliance from the mains whenever it is to be left unsupervised, and also prior to assembly, dismantling and cleaning.
- This appliance must not be used by children. Keep the appliance and its connection cable out of reach of children.
- Connect the appliance to a 230 Volt AC voltage source only.
- Never leave the appliance unattended while it is operating.
- Do not use it to cut frozen foods, bones, food containing large stones, roast meats that are encased in netting or packaged foods!
- Never allow the appliance to run for more than 10 minutes at a time.

## Risk of electric shock

- Always remove the mains plug from the socket in the event of a malfunction, before cleaning and when the appliance is not in use. When doing so, pull on the plug and not on the cable.
- Never immerse the appliance in water. Never expose the appliance to rain or any other form of moisture.  
If the appliance falls into water, unplug the cable from the mains socket before removing the appliance from the water. Have the appliance inspected at an authorized service location before using it again.
- Always ensure that your hands are completely dry before using the appliance. Do not use the appliance if it is wet or damp or while you are standing on a damp surface. Do not use the appliance outdoors.
- Stop using the appliance immediately if any parts are damaged. Send the complete appliance to the retailer after-sales service in this case.
- If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's after-sales service or a similarly qualified person to eliminate risk of personal injury.

## Risk of injury

- This appliance may not be used without a slice carriage or a left-over holder, unless the size and shape of the food to be sliced means that they cannot be used.
- The appliance must be switched off before changing accessories or add-on parts which move when operated and then disconnected from the mains.
- The rotary blade is extremely sharp.
- Never touch the rotating blade when the appliance is operating!
- Switch the appliance off before cleaning it; pull the mains plug out of the socket and turn the slice thickness adjustment knob to the "0" position.
- The rotary blade will continue to run for a short time after being switched off.

Unfold the illustrations at the front and back of this manual.

Please read these instructions thoroughly before you start to use the appliance. Keep these operating instructions in a safe place and ensure that they are included with the appliance if passing it on to a third party.

## INTENDED USE

The multi slicer is used for the slicing of household foods. If the appliance is used for a purpose other than this, or if it is operated incorrectly, severe injuries may occur or the appliance may be damaged. All warranty and liability claims will be rendered null and void in this case.

## BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

### Preparation

Remove the appliance carefully from the packaging. Remove all packaging parts and keep these together with the packaging in a safe place. Clean the appliance before allowing it to come into contact with any food (see CLEANING).

### Setting-up the appliance

- Set the appliance down on a flat, non-skid surface close to a mains socket.

**A** Slide the slice carriage (3) into the guide grooves on the appliance.

**B** Slide the left-over holder (2) onto the slice carriage's handle.

**C** Unwind the mains cable (8) to the length required from the cable compartment (9) under the appliance and insert the mains plug into the socket.

## SLICING

**D** Use the slice thickness adjustment knob (12) to set the required thickness.

*Note:*

*The slice thickness adjustment scale is not a millimetre scale. For safety reasons, the "0" position is designed to cover the blade.*

**E** Place the food to be sliced onto the slice carriage (3). Use the left-over holder (2) to press it up against the stop plate (1).

**F** Protect your hands, by always using the slice carriage and, where applicable, the left-over holder. Exception: Excessively large foods to be sliced.

- Switch the appliance on using the rocker switch (7). Two operating modes are available: Temporary operation (Position II): The rotary blade (13) runs as long as the switch is pressed and held down in this position. Continuous operation (Position I): The rotary blade runs without the switch being pressed and held down until you move the switch to the "0" position.

*Note:*

*Never use the appliance for more than a maximum of 10 minutes in continuous operation.*

- Adapt the slicing speed using the variable adjuster (14) to suit the food to be sliced. When slicing soft food set a low slicing speed, and set a higher speed for hard food.
- With the appliance running, gently feed the food to be sliced into the path of the rotary blade.
- Once slicing has been completed, wait until the rotary blade has come to a complete stop.
- After each use, turn the slice thickness adjustment knob to the "0" position, in order to cover up the sharp rotating blade and to avoid any injuries.

## CLEANING

### Caution:

Switch the appliance off before cleaning it; pull the mains plug out off the socket and turn the slice thickness adjustment knob (12) to the "0" position.

From time to time the appliance will need to be thoroughly cleaned, as perishable left-overs will be left on the appliance, behind the blade guard (6) and behind the rotary blade.

- Remove the slice tray (11) and the left-over holder (2).

*Note:*

*Make sure that the slice thickness adjustment knob is set to the "0" position.*

**G** Press the release button (4) and pull the slice carriage (3) off the appliance.

Removing the rotary blade:

**H** Pull the blade guard release catch (15) forwards and remove the blade guard (6).

**I** Remove the key (16) next to the rotary blade.

*Note:*

*When the blade guard has been opened the appliance is safeguarded against being switched on by an automatic circuit breaker.*

- Place the key up against the blade catch (5), turn it in an anticlockwise direction and then remove it.
- Take hold of the rotary blade at its rotational centre and remove it.

### Cleaning after each use

- Wipe down the housing and all removed parts, including the rotary blade, with a damp cloth.

### Occasional cleaning

- Give all removed parts, including the rotary blade, a thorough wash in warm soapy water (not in the dishwasher!).

- Clean the housing behind the blade using a dry cloth/brush.

*Note:*

*Do not use any abrasive cleansers, sponges with rough surfaces or hard brushes to clean the appliance.*

- Dry all parts that you have washed.
- Grease the rotary blade's gear wheel with a little Vaseline.

### Assembling the appliance

- Carefully insert the rotary blade.
- Insert the blade catch (5).
- Place the key (16) in the blade catch and turn the blade catch in a clockwise direction until tight.
- Mount the blade guard (6).

**A** Slide the slice carriage into the guide grooves on the appliance.

### MAINTENANCE

Your multi slicer is maintenance-free. However, we recommend that you occasionally apply a little Vaseline to the rails for the slice carriage to keep them lubricated and ensure that the carriage continues to move easily.

### STORAGE

Keep the appliance out of the reach of children.

To store the cable always use the cable compartment integrated into the appliance.

### DISPOSAL



At the end of its service life this product may not be disposed of as part of normal domestic waste.

It must be taken to a dedicated collection point for recycling electrical and electronic devices. This is referred to by the symbol on the product, the operating instructions or the packaging.

Materials can be recycled in accordance with their identification. Recycling, material-sensitive recycling or any other form of recycling of used devices enables you to make a valuable contribution to protecting our environment.

Please contact your local municipal authorities to find out who is responsible for disposal.

When disposing of the appliance remove the mains cable and then dispose of the appliance in an environmentally compatible manner (e.g. drop-off recycling centre).

### REACH DIRECTIVE

See [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### SERVICE, REPAIRS AND SPARE PARTS

Please contact your local after-sales service for all service, repairs and spare parts matters! See [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### TECHNICAL DATA

This appliance complies with the following regulations and directives:

- 2004/108/EC
- 2006/95/EC
- 1935/2004/EC
- EuP 2009/125/EC

The appliance thus complies with the CE specifications.

Mains voltage: 230 V~

Power consumption:

Refer to the type label on the underside of the appliance.

Slice thickness:

0 mm to approx. 23 mm

### WARRANTY

This Ritter appliance comes with a two-year manufacturer's warranty, starting with the date of purchase and in accordance with the EU warranty directives. In the event of a warranty claim or for servicing, the appliance must always be sent to the appropriate national customer service centre.

## **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES**

Pour éviter de se blesser ou d'endommager l'appareil, respecter impérativement les instructions de sécurité énoncées ci-après :

- Utiliser l'appareil uniquement à des fins domestiques, et non industrielles.
- Ne jamais poser l'appareil sur une surface chaude ou à proximité d'une flamme non protégée.
- Utiliser exclusivement les accessoires fournis.
- Utiliser exclusivement des câbles rallonge en bon état.
- Ne pas plier le câble secteur. Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.
- Installer le câble secteur de manière à ce qu'il n'entre jamais en contact avec des objets chauds ou à arêtes vives.
- Ne commencer à travailler avec l'appareil que lorsqu'il est installé sur un support stable.
- L'appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances requises, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation et soient conscientes des dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil doit toujours être mis hors tension s'il n'est pas sous surveillance et avant d'être démonté, remonté ou nettoyé.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être tenus éloignés des enfants.
- Raccorder exclusivement l'appareil à une source de tension alternative de 230 V.
- Ne jamais laisser l'appareil hors surveillance lorsqu'il est en service.
- Ne pas couper de produits congelés, d'os, d'aliments à gros noyaux, de rôtis en filet ou d'aliments emballés !
- Ne jamais laisser l'appareil fonctionner pendant plus de 10 minutes d'affilée.



## **Risque de décharge électrique**

- Débrancher toujours la fiche secteur de la prise de courant en cas de panne, avant de nettoyer l'appareil ou lorsqu'il n'est pas utilisé. Tirer sur la fiche et non sur le câble.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à d'autres sources d'humidité. Si l'appareil devait toutefois tomber dans l'eau, débrancher d'abord la fiche secteur de la prise de courant, puis sortir l'appareil de l'eau. Faire ensuite vérifier l'appareil dans un centre de service après-vente agréé avant de le remettre en marche.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec des mains humides. Ne pas l'employer lorsqu'il est humide ou mouillé, ou si vous vous trouvez sur un sol humide. Ne pas utiliser l'appareil en plein air.
- Cesser aussitôt d'utiliser l'appareil lorsque certains de ses éléments sont endommagés. Envoyer l'appareil complet au service après-vente ritter.

- Si le câble secteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant de la qualification requise, afin d'exclure tout risque.

## **Risques de blessures**

- Ne pas utiliser cet appareil sans chariot ou pousse-restes, à moins que la taille et la forme du produit à trancher ne le permettent.
- Mettre l'appareil hors tension et le débrancher avant de remplacer des accessoires ou des pièces mobiles en cours de fonctionnement.
- La lame est très coupante.
- En cours de fonctionnement, ne jamais toucher la lame !
- Avant de nettoyer l'appareil, le mettre hors tension, débrancher la fiche secteur de la prise de courant et placer le bouton de réglage de l'épaisseur de coupe en position « 0 ».
- La lame continue de tourner quelques instants après la mise hors tension.

Déplier les graphiques qui se trouvent dans la partie avant et arrière au dos du manuel.  
Lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Conserver le mode d'emploi et le laisser avec l'appareil lorsque celui-ci est vendu.

## USAGE CONFORME

La trancheuse universelle permet de couper les produits alimentaires à usage domestique. Une utilisation non conforme ou inadaptée peut être à l'origine de graves blessures ou endommager l'appareil. Les clauses de garantie et la responsabilité du fabricant n'ont plus cours de validité dans ce cas.

## MISE EN SERVICE

### Préparations

Sortir avec précaution l'appareil de l'emballage. Sortir tous les éléments de l'emballage et les conserver avec celui-ci. Nettoyer l'appareil avant de le mettre en contact avec des produits alimentaires (voir NETTOYAGE).

### Installer l'appareil

- Placer l'appareil sur un support plan, antidérapant, à proximité immédiate d'une prise de courant.

**A** Placer le chariot sur l'appareil (3), dans les rainures de guidage.

**B** Glisser le pousse-restes (2) sur la poignée du chariot.

**C** Dérouler la longueur de câble (8) nécessaire hors du range cordon (9), sous l'appareil, et brancher la fiche secteur dans la prise de courant.

## DÉCOUPE

**D** Régler l'épaisseur de coupe souhaitée au moyen du bouton de réglage de l'épaisseur de coupe (12).

*Remarque :*  
la graduation de réglage de l'épaisseur de coupe n'est pas un repère en millimètres. Pour des raisons de sécurité, la position « 0 » est prévue pour recouvrir la lame de coupe.

**E** Placer le produit sur le chariot (3). Le pousser légèrement au moyen du pousse-restes (2) contre la plaque protège-lame (1).

**F** Se protéger les mains en utilisant toujours le chariot et, le cas échéant, le pousse-restes. Exception : produit de coupe surdimensionné.

- Mettre l'appareil en marche au moyen du commutateur à bascule (7). Deux modes de fonctionnement sont disponibles : Mode courte durée (position II) : La lame de coupe (13) tourne tant que le commutateur se trouve dans cette position. Mode continu (position I) : La lame de coupe tourne sans que le commutateur soit actionné jusqu'à ce que celui-ci soit ramené en position « 0 ».

*Remarque :*  
n'utiliser l'appareil que 10 minutes maximum en mode continu.

- Adapter la vitesse de coupe au produit à trancher au moyen du variateur de vitesse (14). Pour les produits tendres, régler une vitesse de rotation lente, et une vitesse élevée pour les produits durs.

- Presser le produit à couper contre la lame en rotation et avancer peu à peu.

- Lorsque la coupe est terminée, attendre jusqu'à ce que la lame soit complètement arrêtée.

- Après chaque utilisation, ramener le bouton de réglage de l'épaisseur de coupe sur « 0 » afin de recouvrir la lame tranchante et éviter tout risque de blessures.

## NETTOYAGE

### Attention :

Avant de nettoyer l'appareil, le mettre hors tension, débrancher la fiche secteur de la prise de courant et placer le bouton de réglage de l'épaisseur de coupe (12) en position « 0 ».

Nettoyer soigneusement l'appareil de temps en temps, car des restes périssables peuvent s'incruster sur l'appareil, derrière le recouvrement de la lame (6) et derrière la lame.

- Retirer le plateau de réception des tranches (11) pousse-restes (2).

*Remarque :*  
le bouton de réglage de l'épaisseur de coupe est en position « 0 ».

**G** Appuyer sur le bouton de déverrouillage (4) et retirer le chariot (3) de l'appareil.

Démontage de la lame :

**H** Sortir le déverrouillage du recouvrement de la lame (15) vers l'avant et sortir celui-ci (6).

**I** Retirer la clé (16) située à côté de la lame.

*Remarque :*  
lorsque le recouvrement de la lame est déverrouillé, l'appareil est protégé contre une mise sous tension grâce à un dispositif de coupure automatique.

- Placer la clé sur le dispositif de serrage de la lame (5), la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et la sortir.

- Saisir la lame en son centre et la sortir.

### Après chaque utilisation

- Essuyer le boîtier ainsi que toutes les pièces qui ont été enlevées, y compris la lame, à l'aide d'un chiffon humide.

### De temps à autre

- Nettoyer minutieusement toutes les pièces qui ont été enlevées, y compris la lame, dans de l'eau chaude (pas au lave-vaisselle).

- Nettoyer le boîtier à l'arrière de la lame avec un chiffon sec/ un pinceau.

*Remarque :*

*Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'éponges à surface rugueuse ou de brosses dures.*

- Sécher toutes les pièces qui ont été rincées.
- Lubrifier la roue dentée de la lame avec un peu de vaseline.

### Remontage de l'appareil

- Remonter la lame avec précaution.
- Replacer le dispositif de serrage de la lame (5).
- Insérer la clé (16) sur le dispositif de serrage de la lame et tourner le dispositif dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Replacer le recouvrement de la lame (6).

**A** Placer le chariot sur l'appareil, dans les rainures de guidage.

### ENTRETIEN

La trancheuse universelle ne requiert aucun entretien. Nous recommandons toutefois de lubrifier de temps à autre le guidage du chariot avec un peu de vaseline afin de préserver son bon fonctionnement.

### STOCKAGE

Stocker l'appareil de manière à ce qu'il soit inaccessible pour les enfants.

Pour enrayer le câble, utiliser toujours le range cordon intégré dans l'appareil.

### MISE AU REBUT



Lorsque ce produit a atteint sa limite de durée de vie, ne pas l'éliminer comme déchet ménager normal. Il doit être remis à un centre de recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole apposé sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage attirent l'attention sur ce point.

Les marquages apposés sur le produit indiquent les matériaux recyclables. Vous contribuez dans une large mesure à protéger notre environnement en réutilisant, en recyclant des matériaux, ou par d'autres formes de recyclage des appareils anciens. Veuillez vous renseigner auprès de l'administration municipale, qui vous donnera l'adresse de la déchetterie compétente.

Avant de mettre l'appareil au rebut, couper le câble secteur et éliminer l'appareil conformément aux règles de l'environnement (le remettre p. ex. à une entreprise de retraitement).

### REGLEMENT REACH

Voir aussi le site [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### SERVICE, RÉPARATIONS ET PIÈCES DE RECHANGE

Prière de contacter le service après-vente local pour les questions de service, de réparations et de pièces de rechange !

Voir aussi le site [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cet appareil est conforme aux directives et règlements suivants :

- 2004/108/CE
- 2006/95/CE
- 1935/2004/CE
- EuP 2009/125/CE

L'appareil satisfait ainsi aux prescriptions de l'UE.

Tension secteur : 230 V~

Puissance absorbée :

voir plaque signalétique sur le dessous de l'appareil

Épaisseur de coupe :

0 mm à 23 mm env.

### GARANTIE

La garantie fabricant pour cet appareil ritter est de 2 ans à compter de la date d'achat et conformément aux directives européennes sur les garanties. En cas de prestations dans le cadre de la garantie ou en cas de réparation, envoyer toujours l'appareil à un centre SAV de votre pays !

## **ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA**

Per evitare di provocare lesioni a persone o danni all'apparecchio, attenersi alle seguenti norme di sicurezza:

- Installare l'affettatrice multiuso solo in ambienti domestici e non commerciali.
- Non collocare mai il dispositivo su superfici calde o in prossimità di fiamme.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori in dotazione.
- Utilizzare solo prolunghe adeguate.
- Non calpestare il cavo elettrico. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Non posizionare il cavo elettrico vicino a oggetti caldi o appuntiti.
- Utilizzare l'apparecchio solo se posizionato in un luogo sicuro.
- Questo apparecchio può essere usato anche da soggetti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o altresì privi di esperienza e competenza, a patto che vengano sottoposti a supervisione e istruiti sul sicuro utilizzo dell'apparecchio, comprendendo i pericoli che ne derivano.
- Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- In assenza di sorveglianza o prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia, accertarsi di aver scollegato l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- L'apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e i relativi cavi fuori dalla portata dei bambini.
- Collegare l'apparecchio soltanto a una fonte di alimentazione CA da 230 Volt.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito finché è in funzione.
- Non affettare alimenti congelati o ancora confezionati, alimenti con noccioli grossi, arrostiti con rete, ossa.
- Non lasciare l'apparecchio acceso e inutilizzato per più di 10 minuti.

## **Rischio di folgorazione**

- Nel caso di malfunzionamento, prima di ogni intervento di pulizia o quando l'apparecchio non viene utilizzato, disconnetterlo dalla presa di alimentazione. Eseguire questa operazione afferrando la presa, non il cavo.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua. Tenere l'apparecchio lontano da qualsiasi fonte di umidità. Se l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua, staccare immediatamente la spina, quindi estrarlo dall'acqua. Prima di riutilizzare l'apparecchio, si consiglia di farlo controllare accuratamente in uno dei centri di assistenza autorizzati.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Evitare di utilizzare l'apparecchio quando questo è umido o quando il pavimento è bagnato. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Interrompere immediatamente l'utilizzo se parti dell'apparecchio risultano danneggiate. Inviare l'apparecchio completo al servizio assistenza clienti ritter.

- Se il cavo elettrico viene danneggiato, per motivi di sicurezza la sostituzione deve essere effettuata dal produttore, dal servizio di assistenza del produttore o da personale altrettanto qualificato.

## **Pericolo di lesioni**

- Utilizzare sempre il carrello o il pressasalumi, a meno che la forma o la grandezza dell'alimento da affettare non lo impediscano.
- Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di procedere alla sostituzione di accessori o componenti aggiuntivi che sono in movimento quando la macchina è in funzione.
- La lama è molto affilata.
- Non toccare mai la lama mentre l'apparecchio è in funzione.
- Spegnerne l'apparecchio prima di pulirlo, staccarlo dalla presa e portare la manopola di regolazione sulla posizione "0".
- Dopo lo spegnimento, la lama continua a girare per alcuni secondi.

Aprire le pagine dei grafici nella copertina anteriore e posteriore del libretto.

Leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Conservare le istruzioni e, in caso di cessione dell'apparecchio, consegnarle al nuovo proprietario.

## UTILIZZO PREVISTO

Questa affettatrice multiuso consente di affettare alimenti per uso domestico.

L'utilizzo improprio o errato può causare gravi lesioni personali o danni all'apparecchio. In questi casi la garanzia perde la validità e l'azienda declina ogni forma di responsabilità.

## MESSA IN FUNZIONE

### Preparazione

Estrarre con cura l'apparecchio dalla confezione. Rimuovere tutti i componenti dell'imballaggio e conservarli insieme alla confezione. Pulire l'apparecchio prima che entri in contatto con alimenti (vedere PULIZIA).

### Posizionamento dell'apparecchio

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, non scivolosa e vicino a una presa.

**A** Far scorrere il carrello (3) lungo le scanalature di guida dell'apparecchio.

**B** Spingere il pressasalumi (2) sull'impugnatura del carrello.

**C** Svolgere il cavo elettrico (8) dall'alloggiamento (9) posto nella parte inferiore dell'apparecchio e collegare la spina alla presa.

## TAGLIO

**D** Impostare lo spessore di taglio desiderato utilizzando l'apposita manopola (12).

*Attenzione:*

*Sulla scala di regolazione per lo spessore di taglio non sono indicati i millimetri. Per motivi di sicurezza, la posizione "0" corrisponde alla copertura della lama.*

**E** Collocare l'alimento da affettare sul carrello (3). Utilizzando il pressasalumi, spingere l'alimento (2) delicatamente contro il piano mobile (1).

**F** Proteggere le mani utilizzando il carrello o il pressasalumi. Eccezione: prodotti particolarmente grandi.

- Azionare l'apparecchio utilizzando l'interruttore a bilico (7).

È possibile scegliere tra due modalità di servizio:

Utilizzo breve (posizione II):

La lama (13) gira solo quando viene premuto l'interruttore.

Utilizzo continuato (posizione I):

La lama gira senza dover tenere premuto l'interruttore, per spegnere portare l'interruttore in posizione "0".

*Attenzione:*

*Non superare i 10 minuti di utilizzo continuato.*

- Regolare la velocità di taglio utilizzando la regolazione variabile (14). Per alimenti teneri si consiglia di impostare una velocità ridotta, per quelli più compatti, invece, è consigliabile una velocità più elevata.

- Spingere l'alimento verso la lama in funzione esercitando una leggera pressione.

- Al termine dell'operazione di affettazione, attendere che la lama si fermi completamente.

- Dopo ogni utilizzo, portare la manopola di regolazione sulla posizione "0" per coprire la lama ed evitare il rischio di lesioni.

## PULIZIA

### Avvertenza:

Spegnere l'apparecchio prima di pulirlo, staccarlo dalla presa e portare la manopola di regolazione (12) sulla posizione "0".

Si consiglia di pulire a fondo periodicamente l'apparecchio in quanto dietro la copertura di protezione della lama (6) e dietro la lama stessa possono depositarsi resti putrescibili.

- Rimuovere il vassoio per alimenti (11) e il pressasalumi (2).

*Attenzione:*

*Fare attenzione che la manopola di regolazione per lo spessore di taglio si trovi nella posizione "0".*

**G** Premere il tasto di sblocco (4) ed estrarre il carrello (3) dall'apparecchio.

Smontare la lama:

**H** Spingere in avanti il dispositivo di sbloccaggio della copertura della lama (15), quindi rimuovere tale copertura (6).

**I** Rimuovere la chiavetta (16) posta vicino alla lama.

*Attenzione:*

*Se la copertura di protezione della lama è sbloccata, il dispositivo di disattivazione automatica impedisce l'attivazione dell'apparecchio.*

- Inserire la chiave sul dispositivo di serraggio della lama (5), girarlo in senso antiorario ed estrarlo.

- Afferrare la lama dal centro ed estrarla.

### Al termine di ogni utilizzo

- Pulire l'alloggiamento e tutti i componenti rimossi, lama compresa, con un panno umido.

### Operazioni da eseguire occasionalmente

- Lavare a fondo tutti i componenti rimossi, lama compresa, con acqua corrente calda (non lavare in lavastoviglie).

• Pulire l'alloggiamento dietro la lama con un panno o con un pennello umido.

**Attenzione:**

*non utilizzare materiale abrasivo, spugne ruvide o spazzole dure.*

• Asciugare tutti i componenti lavati.

• Oliare la ruota dentata sulla lama con un po' di vaselina.

### Riassemblare l'apparecchio

• Inserire con cautela la lama.

• Inserire il dispositivo di serraggio della lama (5).

• Posizionare la chiavetta (16) nel dispositivo di serraggio della lama facendo ruotare il dispositivo in senso orario.

• Riposizionare la copertura di protezione della lama (6).

**A** Far scorrere il carrello lungo le scanalature di guida dell'apparecchio.

### MANUTENZIONE

L'affettatrice multiuso non richiede manutenzione. Si consiglia tuttavia di oliare di tanto in tanto la guida del carrello con un po' di vaselina per mantenerne la scorrevolezza.

### CONSERVAZIONE

Tenere l'apparecchio lontano dai bambini.

Riporre il cavo sempre nell'apposito alloggiamento.

### ROTTAMAZIONE



Alla fine del ciclo di vita, il prodotto deve essere smaltito separatamente.

Dovrà essere consegnato in un centro per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Vedere il simbolo riportato sul prodotto, sulle istruzioni d'uso oppure sulla confezione.

I materiali sono riciclabili in base al rispettivo contrassegno. Tramite il riutilizzo, il riciclaggio dei componenti o altre forme di utilizzo di vecchie apparecchiature è possibile apportare un importante contributo alla protezione ambientale.

Per ottenere informazioni sui punti di raccolta per la rottamazione, informarsi presso l'ufficio competente del proprio comune.

Per la rottamazione staccare il cavo elettrico e portare l'apparecchio presso un centro di smaltimento conforme alle norme in materia di ambiente (ad esempio un centro di riciclaggio).

### REGOLAMENTO REACH

Visitare il sito [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### SERVIZIO DI ASSISTENZA, RIPARAZIONI E PARTI DI RICAMBIO

Per ottenere assistenza e per eventuali riparazioni o parti di ricambio contattare il servizio di assistenza locale.

Visitare il sito [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### SPECIFICHE TECNICHE

Questo apparecchio soddisfa le seguenti direttive e disposizioni:

- 2004/108/CE
- 2006/95/CE
- 1935/2004/CE
- EuP 2009/125/CE

L'apparecchio è pertanto conforme alle normative europee.

Voltaggio: 230 V~

Consumo energetico:

vedere la targhetta nella parte inferiore dell'apparecchio

Spessore di taglio:

da 0 mm a 23 mm ca

### GARANZIA

Per questo apparecchio ritter forniamo una garanzia del costruttore di 2 anni, calcolati a partire dalla data di acquisto e in conformità con le direttive della UE in materia di garanzia. In caso di interventi in garanzia e di riparazioni, spedire l'apparecchio in linea di massima ai centri di assistenza locali!

## **NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD**

Para evitar lesiones o el deterioro del aparato es imprescindible el cumplimiento estricto de las siguientes normas de seguridad:

- Utilice la multicortadora sólo con fines domésticos y no industriales.
- No coloque nunca el aparato en superficies calientes o cerca de llamas vivas.
- Utilice exclusivamente los accesorios suministrados con el aparato.
- Utilice exclusivamente cables de prolongación permitidos.
- No doble el cable de red. No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Tienda el cable de red de tal manera que no esté en contacto con objetos muy calientes o con bordes afilados.
- No trabaje con el aparato hasta que esté colocado de forma segura.
- El aparato también puede ser utilizado por personas con disminución de sus facultades físicas, sensoriales o psíquicas o por personas inexpertas siempre y cuando lo hagan bajo supervisión o se les haya

instruido sobre la manipulación segura del aparato y sobre sus posibles riesgos.

- Impida que los niños jueguen con el aparato.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica cuando no esté vigilado, antes de montarlo y desmontarlo y antes de limpiarlo.
- Este aparato no puede ser utilizado por niños. Mantenga fuera del alcance de los niños el aparato y su cable de conexión.
- Conecte el aparato exclusivamente a una fuente de tensión alterna de 230 voltios.
- Vigile el aparato en todo momento cuando esté funcionando.
- No corte alimentos congelados, huesos, frutas de hueso o carozo, redondos de carne con malla o alimentos envasados.
- No deje nunca que el aparato funcione ininterrumpidamente durante más de 10 minutos.



## **Peligro de electrocución**

– Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente en caso de fallos en el funcionamiento, antes de la limpieza y cuando el aparato no esté en uso. Para ello tire del cuerpo del enchufe, no del cable.

– No sumerja nunca el aparato en agua. No exponga nunca el aparato a la acción de la lluvia o de la humedad.

Si el aparato hubiera caído al agua, primero desenchúfelo de la toma de corriente y después sáquelo del agua. Antes de volver a poner en funcionamiento el aparato, asegúrese de que lo revisa un servicio técnico autorizado.

– No utilice el aparato con las manos húmedas. No lo utilice si está húmedo o mojado, o bien si usted se encuentra en un suelo húmedo. No utilice el aparato al aire libre.

– En caso de desperfecto o avería en alguna pieza del aparato, desconéctelo inmediatamente. Envíe el aparato completo al servicio técnico de ritter.

– En caso de que se dañe el cable de red, deberá reemplazarlo el fabricante, su servicio

técnico o una persona debidamente cualificada para evitar riesgos.

## **Riesgo de lesiones**

– Este aparato no debe utilizarse sin el carro para el producto o el sujetarrestos, a no ser que el tamaño y la forma del producto no permitan su uso.

– El aparato debe apagarse y desconectarse de la red eléctrica antes de sustituir los accesorios o las piezas complementarias que se mueven durante el funcionamiento.

– La cuchilla circular está muy afilada.

– En ningún caso toque la cuchilla circular.

– Desconecte el aparato antes de limpiarlo, saque el enchufe de la toma de corriente y gire el regulador del grosor de corte hasta la posición "0".

– La cuchilla circular continúa funcionando durante un corto espacio de tiempo después de la desconexión.

Despliegue los gráficos de la cubierta anterior y posterior del folleto.

Lea atentamente las instrucciones antes de poner en marcha el aparato. Conserve las instrucciones de uso y adjúntelas cuando entregue el aparato a una tercera persona.

## FIN PREVISTO

La multicortadora sirve para cortar alimentos comunes. Cualquier utilización no apropiada o no conforme con las instrucciones de uso puede provocar lesiones graves o deteriorar el aparato. Además, anula cualquier derecho de garantía y de reclamación de responsabilidad.

## PUESTA EN MARCHA

### Preparación

Saque con cuidado el aparato del embalaje. Retire todos los elementos del embalaje y guárdelos junto con éste. Limpie el aparato antes de que entre en contacto con alimentos (ver LIMPIEZA).

### Colocación del aparato

- Coloque el aparato en una superficie plana, antideslizante y cercana a una toma de corriente.

**A** Deslice el carro para el producto (3) sobre el aparato por el canal guía.

**B** Desplace el sujetarrestos (2) por el asidero del carro del producto.

**C** Desenrolle la longitud necesaria del cable de red (8) del compartimento del cable (9) que está debajo del aparato y enchúfelo en la toma de corriente.

## CORTAR

**D** Ajuste el grosor de corte deseado con el regulador (12) del grosor de corte.

*Advertencia:*

*La escala de ajuste del grosor de corte no está en milímetros. Por motivos de seguridad, en la posición "0" el filo de la cuchilla se encuentra tapado por la placa de tope.*

**E** Coloque el producto para cortar en el carro del producto (3). Presione ligeramente el producto con el sujetarrestos (2) contra la placa de tope (1).

**F** Proteja sus manos siempre que utilice el carro del producto y, dado el caso, el sujetarrestos. Excepción: el producto que se va a cortar es excesivamente grande.

- Encienda el aparato con el interruptor basculante (7). Se puede elegir entre dos modos de funcionamiento:

Funcionamiento breve  
(Posición II):

La cuchilla circular (13) permanece en marcha mientras el interruptor se mantenga presionado en esta posición.

Funcionamiento continuo  
(Posición I):

La cuchilla circular permanece en marcha sin que el interruptor se mantenga presionado hasta que se cambie el interruptor a la posición "0".

*Advertencia:*

*Utilice el aparato un máximo de 10 minutos en funcionamiento continuo.*

- Ajuste la velocidad de corte según el producto que se vaya a cortar mediante el regulador variable (14). Utilice una velocidad de corte lenta para productos blandos y una elevada para productos duros.

- Con el aparato en marcha, desplace el producto que se vaya a cortar empujándolo suavemente contra la cuchilla circular.

- Una vez terminado el proceso de corte, espere hasta que la cuchilla circular se haya detenido por completo.

- Después de cada uso, ponga el regulador del grosor de corte en la posición "0" para que el filo de la cuchilla circular quede tapado por la placa de tope y evitar lesiones.

## LIMPIEZA

### Atención:

Desconecte el aparato antes de limpiarlo, saque el enchufe de la toma de corriente y gire el regulador del grosor de corte (12) hasta la posición "0".

Limpie a fondo el aparato de vez en cuando, ya que pueden depositarse restos percederos en el aparato detrás de la cubierta de la cuchilla (6) y de la cuchilla circular.

- Retire la bandeja de recepción del producto cortado (11) y el sujetarrestos (2).

*Advertencia:*

*Asegúrese de que el regulador del grosor de corte se encuentra en posición "0".*

**G** Pulse el botón de desbloqueo (4) y retire el carro para el producto (3) del aparato.

Desmonte la cuchilla circular:

**H** Tire del desbloqueo de la cubierta de la cuchilla (15) hacia delante y quite la cubierta de la cuchilla (6).

**I** Tome la llave (16) junto con la cuchilla circular.

*Advertencia:*

*Cuando la cubierta de la cuchilla está desbloqueada, el aparato está protegido contra encendido gracias a un dispositivo de desconexión.*

- Coloque la llave en el cierre de la cuchilla (5), gírela en sentido contrario a las agujas del reloj y retírela.

- Sujete la cuchilla circular por el centro de giro y extráigala.

### Después de cada operación de corte

- Limpie la carcasa y todas las piezas extraídas, incluida la cuchilla circular, con un paño húmedo.

### De vez en cuando

- Lave a fondo todas las piezas extraídas, incluida la cuchilla circular, con agua corriente caliente (no en el lavavajillas).
- Limpie la carcasa detrás de la cuchilla con un paño seco o con un pincel.

#### Advertencia:

*No utilice ningún limpiador abrasivo, esponjas con superficie áspera o cepillos duros.*

- Seque todas las piezas después de aclararlas.
- Lubrique la rueda dentada de la cuchilla circular con un poco de vaselina.

### Montaje del aparato

- Coloque con cuidado la cuchilla circular.
- Coloque el cierre de la cuchilla (5).
- Aplique la llave (16) en el cierre de la cuchilla y apriete el cierre girando en el sentido de las agujas del reloj.
- Coloque en posición la cubierta de la cuchilla (6).

**A** Deslice el carro para el producto sobre el aparato por el canal guía.

### MANTENIMIENTO

La cortadora multiuso no precisa mantenimiento. Sin embargo, le recomendamos aplicar un poco de vaselina en la guía del carro para el producto para que la marcha sea más suave.

### ALMACENAMIENTO

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Para recoger el cable, utilice siempre el compartimento del cable integrado en el aparato.

### ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



Al final de su vida útil, este producto no debe desecharse en la basura doméstica normal. Debe llevarlo a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo del producto, las instrucciones de uso o el embalaje así lo indican.

Los materiales pueden reciclarse en función de su identificación. Mediante la reutilización, el reciclaje de materiales u otras formas de reciclaje de aparatos obsoletos, realiza una contribución importante a la protección del medio ambiente.

Diríjase a la administración municipal para obtener más información acerca del punto de eliminación de residuos autorizado.

Para eliminar residuos, separe el cable de red y lleve el aparato a un punto limpio de eliminación de residuos (p. ej., un centro de recuperación de materiales de valor).

### REGLAMENTO REACH

Visite [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### SERVICIO TÉCNICO, REPARACIONES Y PIEZAS DE REPUESTO

Para el servicio técnico, las reparaciones y las piezas de repuesto, póngase en contacto con el servicio técnico local.

Visite [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### DATOS TÉCNICOS

Este aparato cumple con las siguientes directivas y normas:

- 2004/108/CE
- 2006/95/CE
- 1935/2004/CE
- EuP 2009/125/CE

Por consiguiente, el aparato cumple con las normas CE.

Tensión de red: 230 V~

Consumo de potencia: ver placa de identificación en la parte inferior del aparato

Grosor de corte:

0 mm hasta unos 23 mm

### GARANTÍA

Este aparato ritter tiene una garantía del fabricante de 2 años, que empieza a contar a partir de la fecha de compra y es conforme a las directivas de garantía de la UE. ¡En caso de reclamación de garantía o reparación, envíe el aparato, como regla general, al servicio de atención al cliente de su país!

## **ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN**

Neem, om verwondingen of beschadiging van het apparaat te voorkomen, beslist de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht:

- Gebruik de multi-snijder alleen voor huishoudelijke doeleinden en niet voor bedrijfsdoeleinden.
- Plaats het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires.
- Gebruik uitsluitend verlengsnoeren die voldoen aan de voorschriften.
- Knik het netsnoer niet. Wikkel het snoer nooit om het apparaat.
- Leg het netsnoer zo dat het niet in contact komt met voorwerpen met scherpe randen.
- Werk pas met het apparaat als het veilig is opgesteld.
- Het apparaat kan ook worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, wanneer ze onder toezicht staan of zijn onderwezen in het veilig gebruik en begrijpen welke gevaren daarbij kunnen optreden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat moet steeds van het stroomnet worden gehaald wanneer er geen toezicht aanwezig is en voordat het wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Het apparaat en het aansluitsnoer moeten buiten bereik van kinderen worden gehouden.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een wisselspanningsbron met 230 volt.
- Laat het apparaat niet onbewaakt draaien.
- Snij geen diepvriesproducten, beenderen, levensmiddelen met grote pitten, vlees in een netje of levensmiddelen met verpakking!
- Laat het apparaat nooit langer dan 10 minuten ononderbroken draaien.

## **Gevaar voor een elektrische schok**

- Haal de netstekker altijd uit het stopcontact bij bedrijfsstoringen, vóór elke reiniging en als het apparaat niet in gebruik is. Trek daarbij aan de stekker en niet aan het snoer.
- Dompel het apparaat nooit onder in water. Stel het apparaat nooit bloot aan regen of ander vocht. Als het apparaat toch in het water is gevallen, haal dan eerst de netstekker uit het stopcontact en haal pas dan het apparaat uit het water. Laat het apparaat daarna door een bevoegde servicedienst controleren voordat u het weer in gebruik neemt.
- Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Gebruik het niet als het vochtig of nat is of als u op een natte vloer staat. Gebruik het apparaat niet in de open lucht.
- Stel het apparaat bij beschadiging van onderdelen onmiddellijk buiten werking. Stuur het complete apparaat op naar de ritter-klantenservice.
- Als het netsnoer wordt beschadigd, moet dit door de fabrikant, zijn klantenservice of anders-

zins gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

## **Verwondingsgevaar**

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt zonder snijwarslede of restenhouder, tenzij de grootte of vorm van het te snijden voedsel het gebruik ervan niet toelaat.
- Voordat u accessoires of extra onderdelen die tijdens het gebruik bewegen, vervangt, dient u het apparaat uit te schakelen en van het lichtnet te halen.
- Het ronde mes is zeer scherp.
- Raak bij werking van het apparaat het ronde mes in geen geval aan!
- Voordat u gaat schoonmaken, dient u het apparaat uit te schakelen, de netstekker uit het stopcontact te halen en de snijdikteknoop in de "0"-stand te draaien.
- Het ronde mes staat na uitschakeling niet onmiddellijk stil.

Vouw de tekeningen aan de binnenzijde van de voor- en achterkaft van de gebruiksaanwijzing open.

Lees de gebruiksaanwijzing vóór ingebruikneming van het apparaat zorgvuldig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze mee als het apparaat van eigenaar verandert.

## BEOOGD GEBRUIK

De multi-snijder dient voor het snijden van levensmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

Niet-beoogd gebruik of onjuiste bediening kan leiden tot ernstige verwondingen of beschadiging van het apparaat. Hierbij vervallen alle rechten op garantie en aansprakelijkheid.

## INGEBRUIKNEMING

### Vorbereiding

Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking. Verwijder alle verpakingsonderdelen en bewaar deze samen met de verpakking. Maak het apparaat schoon voordat het in aanraking komt met levensmiddelen (zie REINIGEN).

### Apparaat plaatsen

• Plaats het apparaat op een vlakke, niet-glijdende ondergrond dicht bij een stopcontact.

**A** Schuif de snijwarenslede (3) in de geleidegleuven op het apparaat.

**B** Schuif de restenhouder (2) op de greep van de snijwarenslede.

**C** Wikkel de benodigde lengte van het netsnoer (8) uit het snoeropbergvak (9) onder het apparaat los en steek de netstekker in het stopcontact.

## SNIJDEN

**D** Stel de gewenste snijdikte in met de snijdikteknoop (12).

*Aanwijzing:*

*De instelschaal voor de snijdikte is geen millimeterschaal. Omwille van de veiligheid is bij de "0"-stand het mes afgedekt.*

**E** Plaats het te snijden voedsel op de snijwarenslede (3). Druk het met de restenhouder (2) licht tegen de aanslagplaat (1).

**F** Bescherm uw handen door altijd de snijwarenslee en evt. de restenhouder te gebruiken. Uitzondering: te grote snijwaren.

• Schakel het apparaat in met de wipschakelaar (7). U kunt kiezen uit twee bedieningsstanden: Korte werking (stand II); Het ronde mes (13) draait zolang de schakelaar in deze stand ingedrukt wordt gehouden. Continue werking (stand I); Het ronde mes draait zonder dat de schakelaar ingedrukt wordt gehouden tot u de schakelaar in de stand "0" drukt.

*Aanwijzing:*

*Gebruik het apparaat maximaal 10 minuten in continue werking.*

• Pas de snijsnelheid aan het te snijden voedsel aan met de Vario-verstelling (14). Stel voor zachte snijwaren een lage en voor harde snijwaren een hoge snijsnelheid in.

• Leid het te snijden voedsel bij draaiend apparaat met lichte duwende beweging tegen het ronde mes.

• Als u klaar bent met snijden, wacht dan tot het ronde mes volledig tot stilstand is gekomen.

• Draai na elk gebruik de snijdikteknoop in de "0"-stand om het scherpe ronde mes af te dekken en verwondingen te voorkomen.

## REINIGEN

### Voorzichtig:

Voordat u gaat schoonmaken, dient u het apparaat uit te schakelen, de netstekker uit het stopcontact te halen en de snijdikteknoop (12) in de "0"-stand te draaien.

Maak het apparaat van tijd tot tijd grondig schoon, omdat bederfelijke restanten aan het apparaat, achter de mesafdekking (6) en achter het ronde mes kunnen blijven vastzitten.

• Haal de opvangschaal voor snijwaren (11) en de restenhouder (2) eraf.

*Aanwijzing:*

*Let erop dat de snijdikteknoop in de "0"-stand staat.*

**G** Druk de ontgrendelingsknoop (4) in en trek de snijwarenslede (3) van het apparaat af.

Demonteer het ronde mes:

**H** Trek de ontgrendeling van de mesafdekking (15) naar voren en haal de mesafdekking (6) eraf.

**I** Haal de sleutel (16) naast het ronde mes eraf.

*Aanwijzing:*

*Bij ontgrendelde mesafdekking is het apparaat via een uitschakelautomaat beveiligd tegen inschakelen.*

• Plaats de sleutel op de mes-sluiting (5), draai hem tegen de wijzers van de klok en haal hem er weer af.

• Pak het ronde mes in het midden bij het draaipunt beet en haal het eraf.

### Na elke snijbeurt

• Veeg de behuizing en alle eraf gehaalde onderdelen inclusief rond mes schoon met een vochtige doek.

### Van tijd tot tijd

- Reinig alle eraf gehaalde onderdelen inclusief rond mes grondig in een warm sopje (niet in de vaatwasmachine).
- Maak de behuizing achter het mes schoon met een droge doek/kwast.

#### Aanwijzing:

*Gebruik geen schuurmiddelen, sponsjes met ruwe oppervlakken of harde borstels.*

- Droog alle afgewassen onderdelen.
- Smeer het tandwiel aan het ronde mes in met wat vaseline.

### Het apparaat in elkaar zetten

- Plaats het ronde mes er voorzichtig in.
- Plaats de messluiting (5) erin.
- Zet de sleutel (16) op de messluiting en draai de messluiting met de wijzers van de klok mee vast.
- Breng de mesafdekking (6) aan.

**A** Schuif de snijwarenslede in de geleidegleuven op het apparaat.

### ONDERHOUD

De allesnijder is onderhoudsvrij. We adviseren u echter de snijwarenslede bij zijn geleiding af en toe in te smeren met wat vaseline, zodat hij soepel blijft lopen.

### OPBERGEN

Berg het apparaat weg op een plaats die voor kinderen niet toegankelijk is.

Gebruik voor het opbergen van het snoer altijd het in het apparaat geïntegreerde snoeropbergvak.

### AFVALVERWIJDERING



Dit product mag aan het einde van zijn gebruiksduur niet met het

gewone huisvuil worden meegegeven. Het moet worden afgegeven op een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking maakt daarop opmerkzaam.

Het materiaal kan volgens de markering opnieuw worden gebruikt. Met het hergebruik, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van verwerking van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Vraag bij de gemeentelijke instantie naar de officiële afvalverzamelplaats.

Haal bij afdanking het netsnoer eraf en geef het apparaat voor milieuvriendelijke afvalverwijdering af bij een gemeentelijk afvalpunt.

### REACH-VERORDENING

Zie [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### SERVICE, REPARATIES EN RESERVEONDERDELEN

Neem voor service, reparaties en reserveonderdelen contact op met de plaatselijke servicedienst! Zie [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### TECHNISCHE GEGEVENS

Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen en verordeningen:

- 2004/108/EG
- 2006/95/EG
- 1935/2004/EG
- EuP 2009/125/EG

Het apparaat voldoet daarmee aan de CE-voorschriften.

Netspanning: 230 V~

Opgenomen vermogen:

zie typeplaatje aan de onderkant van het apparaat

Snijdikte:

0 mm tot ca. 23 mm

### GARANTIE

Voor dit ritter-toestel verlenen wij een 2-jarige producentgarantie, te rekenen vanaf aankoopdatum en overeenkomstig de EU-garantierichtlijnen. Stuur het toestel in geval van garantie en reparatie in beginsel naar de klantenservice van het specifieke land!

## **GENERELLE SIKKERHETSBESTEMMELSER**

Det er viktig å overholde sikkerhetsbestemmelsene under for å unngå personskader eller at apparatet ødelegges.

- Multioppskjærmaskinen må kun brukes i private husholdninger, og ikke i næringsvirksomhet.
- Sett aldri skjæremaskinen på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
- Bruk utelukkende det tilbehøret som følger med maskinen.
- Bruk kun skjøteledninger som er i forskriftsmessig stand.
- Ledningen må ikke ha knekk eller skarp bøy. Ledningen må aldri vikles rundt maskinen.
- Legg ledningen slik at den ikke kommer i berøring med gjenstander som er varme og/eller har skarpe kanter.
- Bruk kun maskinen når den er plassert trygt og sikkert.
- Den kan også brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller kunnskaper, hvis det skjer under tilsyn, eller de har fått opplæring i hvordan den brukes på en sikker måte, og de forstår farene som er forbundet med bruken.

- Barn må ikke leke med maskinen.
- Maskinen må være koblet fra strømmettet når den ikke er under tilsyn, og når den monteres, demonteres eller rengjøres.
- Maskinen må ikke brukes av barn. Både maskinen og strømledningen må plasseres utilgjengelig for barn.
- Maskinen skal kun kobles til en vekselspenningskilde på 230 volt.
- Gå aldri fra en maskin som er i bruk. Den skal alltid være under tilsyn.
- Maskinen skal ikke brukes til å skjære opp dypfryste varer, knoker, matvarer med store kjerner, surret stek (med nett) eller matvarer med emballasje.
- La maskinen aldri gå uavbrutt i mer enn 10 minutter.



## Fare for elektrisk støt

- Ta alltid støpselet ut av stikkontakten ved driftsproblemer, før maskinen skal rengjøres, og når den ikke er i bruk. Hold alltid i støpselet uten å dra i ledningen.
- Maskinen må aldri dyppes i vann. Maskinen må aldri utsettes for regn eller annen fuktighet. Hvis maskinen likevel skulle falle ned i vann, må du først ta støpselet ut av stikkontakten og deretter maskinen opp av vannet. Maskinen må i slike tilfeller kontrolleres av et autorisert serviceverksted før den tas i bruk igjen.
- Ikke betjen maskinen når du er fuktig på hendene. Bruk aldri en fuktig eller våt maskin. Den må heller ikke brukes når du står på et fuktig underlag/gulv. Maskinen må ikke brukes utendørs.
- Stans maskinen umiddelbart når en maskindel er ødelagt eller skadet. Send den komplette maskinen til ritter-kundeservice.
- For å unngå risiko for skader skal en skadet ledning skiftes av produsenten, eventuelt av kundeservice eller andre kvalifiserte personer.

## Fare for personskader

- Denne maskinen må ikke brukes uten skyvebrett og sikkerhetsholder, med mindre matvaren er så stor eller har en slik form at bruken ikke er mulig.
- Maskinen må være avslått og frakoblet strømmettet før det foretas skifte av tilbehør eller bevegelige deler.
- Rundkniven er svært skarp.
- Pass på at du aldri kommer i berøring med rundkniven under arbeidet!
- Slå av maskinen før den skal gjøres ren, ta støpselet ut av stikkontakten og drei justeringsknappen for skivetykkelse i "0"-stilling.
- Rundkniven fortsetter å gå en kort stund etter at maskinen er slått av.

Fold ut illustrasjonene foran og bak i heftet.

Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted. Den hører til maskinen, og skal følge med til eventuell ny bruker.

## BRUKSOMRÅDE

Multi-oppuskjærmaskinen egner seg til oppuskjæring av matvarer i den private husholdningen. Ikke forskriftsmessig bruk eller feilbetjening kan føre til alvorlige personskader og/eller ødelegge maskinen. Alle garanti- og ansvarskrav vil da bortfalle.

## TA MULTIOPPSKJÆRMASKINEN I BRUK

### Forberedelse

Ta maskinen forsiktig ut av emballasjen. Ta av alle emballasjedeler og oppbevar disse sammen med emballasjen. Skjæremaskinen må rengjøres før den tas i bruk (se RENGJØRING).

### Plassere maskinen

• Maskinen skal stå på et plant, sklisikkert underlag like i nærheten av en stikkontakt.

**A** Skyv skyvebrettet (3) i sporene på apparatet.

**B** Skyv sikkerhetsholderen (2) på håndtaket til skyvebrettet.

**C** Dra ledningen (8) ut av ledningsrommet (9) under maskinen til den har nødvendig lengde og stikk støpselet i stikkontakten.

## OPPSKJÆRING

**D** Still inn skivetykkelsen med justeringsknappen (12).

### Merk!

*Skalaen for skivetykkelse er ikke en millimeterskala. "0"-stillingen er av sikkerhetsmessige årsaker konstruert slik at kniven blir tildekket.*

**E** Legg matvaren på skyvebrettet (3). Press matvaren lett mot stoppeplaten (1) med sikkerhetsholderen (2).

**F** Ved å bruke skyvebrettet og sikkerhetsholderen beskytter du fingrene dine. Unntak: store matvareprodukter.

• Start maskinen med vippebryteren (7). Du kan velge mellom to innstillinger:

Momentinnstilling (posisjon II): Rundkniven (13) går så lenge du holder knappen nede i denne stillingen.

Fast innstilling (posisjon I): Rundkniven går uten at du holder bryteren nede. Kniven stanser når du trykker bryteren i "0"-stilling.

### Merk!

*Bruk maskinen maksimalt 10 minutter i fast innstilling.*

• Med hastighetsreguleringen (14) kan du tilpasse hastigheten til den matvaren som skal kuttes. Still inn en lav hastighet for myke produkter, for harde en tilsvarende høyere hastighet.

• Skyv matvaren med lett mating mot rundkniven når maskinen er i gang.

• Når oppuskjæringen er avsluttet, må du vente til rundkniven er stanset helt opp.

• Etter hver gang maskinen har vært i bruk, må du dreie justeringsknappen for skivetykkelse i "0"-stilling slik at den skarpe rundkniven blir dekket til. Dermed unngås personskader.

## RENGJØRING

### OBS!

Slå av maskinen før den skal gjøres ren, ta støpselet ut av stikkontakten og dreie justeringsknappen for skivetykkelse (12) i "0"-stilling.

Maskinen skal med jevne mellomrom gjøres grundig ren, ellers vil bedervede matvare rester sette seg fast på maskinen, bak knivdekelet (6) og bak rundkniven.

• Ta av oppsamlingsbrettet (11) og sikkerhetsholderen (2).

### Merk!

*Pass på at justeringsknappen for skivetykkelse står i "0"-posisjon.*

**G** Trykk på frigjøringsknappen (4) og trekk skyvebrettet (3) ut av maskinen.

Demonter rundkniven:

**H** Skyv knivdeksselfrigjøreren (15) frem og ta av knivdekelet (6).

**I** Ta ut nøkkelen (16) ved siden av rundkniven.

### Merk!

*En utkoblingsautomattikk sikrer at maskinen ikke starter så lenge knivdekelet er frigjort.*

• Stikk nøkkelen i knivlåsen (5), vri den mot urviseren og ta den ut.

• Ta av rundkniven, og pass på at du holder i midten av den.

### Etter hver gangs bruk

• Tørk av huset og alle demonterte deler inkludert rundkniven med en fuktig klut.

### Med jevne mellomrom

• Rengjør alle demonterte deler inkludert rundkniven grundig i varmt vann (ikke i oppvaskmaskinen).

• Rengjør huset bak kniven ved hjelp av en tørr klut eller en liten kost.

### Merk!

*Bruk aldri skuremidler, svamper med ru overflate eller harde børster.*

• Tørk alle de rengjorte delene.  
• Smør tannhjulet på rundkniven med litt vaselin.

### Monter apparatet

• Sett rundkniven forsiktig inn.

• Sett inn knivlåsen (5).

• Sett i nøkkelen (16) på knivlåsen, og fest knivlåsen ved å dreie den med urviseren.

• Sett på knivdekelet (6).

**A** Skyv skyvebrettet i sporene på apparatet.

## VEDLIKEHOLD

Multioppskjærmaskinen er vedlikeholdsfri. Vi anbefaler imidlertid å ettersmøre sporet på skyvebrettet med vaselin med jevne mellomrom, slik at det beholder bevegeligheten.

## OPPBEVARING

Oppbevar maskinen utilgjengelig for barn.

Ledningen skal alltid ligge i det integrerte ledningsrommet.

## KASSERING



Dette produktet må ikke kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall etter endt levetid. Det

skal leveres inn til oppsamlingssted/kommunalt mottak for gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller forpakningen opplyser om dette.

Materialet kan gjenvinnes i samsvar med merkingen. Med gjenvinningen, materiell utnyttning eller annen form av utnyttning av utrangerte produkter yter du et viktig bidrag til beskyttelse av miljøet.

Kontakt kommuneadministrasjonen for informasjon om ansvarlig innsamlingssted/mottak.

Maskinen skal kasseres i samsvar med miljøforskriftene, kutt av ledningen før den leveres til kassering (for eksempel innsamlingssted for gjenvinning).

## DET EUROPEISKE KJEMIKALIEREGELVERKET (REACH)

Besøk oss på:  
[www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## SERVICE, REPARASJONER OG RESERVEDELER

Kontakt din lokale forhandler/kundeservice for service, reparasjoner og reservedeler!

Besøk oss på: [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## TEKNISKE DATA

Dette elektriske husholdningsapparatet oppfyller følgende direktiver og forskrifter:

- 2004/108/EF
- 2006/95/EF
- 1935/2004/EF
- 2009/125/EF (Europaparlamentet)

Dette betyr at apparatet oppfyller CE-forskriftene.

Nettspenning: 230 V~

Effekt:

Se merkeskiltet på undersiden av maskinen.

Skivetykkelse:

0 mm til ca. 23 mm

## GARANTI

Vi gir 2 års produsentgaranti på dette ritter-apparatet, regnet fra kjøpedato og i overensstemmelse med EU's garantidirektiv. Ved garanti- eller reparasjonskrav skal apparatet som en hovedregel sendes inn til den nasjonale kundeservice!

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Abyste zabránili poranění osob nebo poškození přístroje, bezpodmínečně dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Univerzální kráječ je určen jen pro použití v domácnosti, nikoli pro živnostenskou podnikání.
- Příkladně nikdy nestavte na horké plochy nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Používejte výhradně příslušenství dodané s přístrojem.
- Používejte výhradně prodlužovací kabel předpisového provedení.
- Na kabelu nevytvářejte smyčky. Kabel neovíjete kolem přístroje.
- Síťový kabel vedte takovou cestou, aby se nedostal do styku s horkými nebo hranatými předměty.
- S přístrojem pracujte teprve tehdy, když je bezpečně umístěn.
- Tento přístroj mohou používat i osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání pří-

stroje a chápou rizika z toho vyplývající.

- Děti si nesmějí s přístrojem hrát.
- V době, kdy přístroj není pod dohledem, a před montáží, demontáží nebo čištěním odpojujte přístroj od napájení.
- Tento přístroj nesmí používat děti. Příkladně i napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Příkladně připojujte výhradně ke zdroji střídavého napětí 230 V.
- Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Nekrájejte hluboce zmrazený materiál, kosti, potraviny s velkými jádry, pečení v síti nebo potraviny v obalu!
- Příkladně nenechávejte běžet bez přestávky déle než 10 minut.



Odklopte přední a zadní obálku s obrázky.

Před uvedením přístroje do provozu si podrobně přečtěte tento návod. Návod k obsluze uschovejte a předejte jej dalšímu uživateli spolu s přístrojem.

## POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Univerzální kráječ slouží ke krájení běžných potravin v domácnosti.

Použití v rozporu s určením nebo nesprávná obsluha mohou vést k závažným zraněním nebo k poškození přístroje. V takovém případě jsou vyloučeny veškeré nároky na případné plnění ze záruky.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

### Příprava

Přístroj opatrně vyjměte z obalu. Odstraňte veškeré díly balení uložte je spolu s obalem. Než se přístroj dostane do styku s potravinami, očistěte jej (viz ČIŠTĚNÍ).

### Umístění přístroje

• Přístroj postavte na rovnou, neklouzavou plochu v bezprostřední blízkosti síťové zásuvky.

**A** Nasuňte saně pro krájený materiál (3) do vodičích lišt na přístroji.

**B** Posuvný držák (2) nasuňte na úchytку saní pro krájený materiál.

**C** Odviňte potřebnou délku síťového kabelu (8) ze schránky pro kabel (9) pod přístrojem a síťovou vidlici zasuňte do zásuvky.

## KRÁJENÍ

**D** Pomocí kotouče pro seřízení tloušťky řezu nastavte požadovanou tloušťku řezu (12).

*Upozornění:*

*Stupnice pro seřízení tloušťky řezu je číslována v milimetrech. Polohu „0“ z bezpečnostních důvodů zakrývá nůž.*

**E** Krájený materiál pokládejte na saně pro krájený materiál (3).

Pomocí posuvného držáku (2) jej mírně přitlačujte k opěrné desce (1).

**F** Abyste si chránili ruce, použijte vždy saně pro krájený materiál a případně posuvný držák. Výjimka: nadměrná velikost krájeného materiálu.

• Pomocí kolébkového spínače (7) zapněte přístroj. Lze vybrat jeden ze dvou druhů provozu, které jsou k dispozici:

Krátkodobý provoz (poloha II): Kotoučový nůž (13) se otáčí po dobu, po kterou držíte tlačítko stisknuté v této poloze.

Trvalý chod (poloha I): Kotoučový nůž se otáčí, aniž byste museli držet stisknuté tlačítko, až do přepnutí spínače do polohy „0“.

*Upozornění:*

*Na trvalý chod nechávejte přístroj pracovat maximálně 10 minut.*

• Rychlost krájení přizpůsobte pomocí ovladače pro seřízení otáček (14) krájenému materiálu. Pro měkký krájený materiál nastavte nízké otáčky a pro tvrdý materiál vysoké otáčky krájení.

• Když přístroj běží, přisunujte krájený materiál mírným tlakem proti kotoučovému noži.

• Po dokončení krájení vyčkejte, až se kotoučový nůž úplně zastaví.

• Po každém použití přestavte kotouč pro seřízení tloušťky řezu do polohy „0“, aby byl ostrý kotoučový nůž zakryt a zabránilo jste poranění.

## ČIŠTĚNÍ

### Pozor:

Před čištěním přístroj vypněte, vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky a kotouč pro seřízení tloušťky řezu (12) přestavte do polohy „0“.

Přístroj čas od času řádně očistěte v místech, kde se mohou usazovat rozkládající se zbytky, a to pod krytem nože (6) a za kotoučovým nožem.

• Odstraňte záchytnou miskou pro krájený materiál (11) a posuvný držák (2).

*Upozornění:*

*Kotouč pro seřízení tloušťky řezu musí zůstat v poloze „0“.*

**G** Stiskněte uvolňovací tlačítko (4) a vytáhněte saně pro krájený materiál (3) z přístroje. Demontáž kotoučového nože:

**H** Vytáhněte pojistku krytu nože (15) směrem dopředu a sejměte kryt nože (6).

**I** Sejměte klíč (16) u kotoučového nože.

*Upozornění:*

*Při odjištění krytu nože je pomocí vypínací automatiky přístroj zajistěn proti zapnutí.*

• Klíč nasadte na uzávěr nože (5), otočte jej proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.

• Kotoučový nůž uchopte ve středu otáčení a vyjměte jej.

### Po každém krájení

• Skříň a všechny demontované díly včetně kotoučového nože otřete vlhkou utěrkou.

### Občas

• Demontované díly včetně kotoučového nože důkladně očistěte v teplé vodě (nikoli v myčce).

• Očistěte skříň za nožem suchou utěrkou, příp. štětcem.

*Upozornění:*

*Nepoužívejte abrazivní prostředky, houbičky s drsným povrchem nebo tvrdé kartáče.*

• Všechny umyté díly vysušte.

• Namažte ozubené kolo kotoučového nože trochou vazelíny.

### Sestavení přístroje

• Opatrně nasadte kotoučový nůž.

• Nasadte uzávěr nože (5).

• Na uzávěr nože nasadte klíč (16) a pevně ho utáhněte ve směru hodinových ručiček.

• Nasadte kryt nože (6).

**A** Nasuňte saně pro krájený materiál do vodičích lišt na přístroji.

## ÚDRŽBA

Univerzální kráječ je bezúdržbové zařízení. Přesto vám doporučujeme příležitostně promazat trochou vazelíny vodící lišty saní pro krájený materiál, aby se saně pohybovaly lehce.

## UKLÁDÁNÍ

Přístroj ukládejte tak, aby byl mimo dosah dětí.

K uložení kabelu používejte vždy schránku na kabel vestavěnou v přístroji.

## LIKVIDACE



Tento výrobek po skončení životnosti nevyhazujte do domovního odpadu.

Musíte jej odevzdat do sběrného střediska pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Poukazuje na to symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo balení.

Materiál je recyklovatelný podle označení na jednotlivých dílech. Opakovaným používáním, recyklací materiálů nebo jinými formami recyklace starých přístrojů přispíváte k ochraně životního prostředí.

Místo sběru recyklovatelného odpadu zjistíte u vedení obecní správy.

Před likvidací oddělte síťový kabel a přístroj předejte k likvidaci způsobem šetrným k životnímu prostředí (např. do sběrného střediska odpadu).

## PŘEDPIS REACH

Viz [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## SERVIS, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

V záležitostech servisu, oprav a obstarání náhradních dílů se obraťte na místní zákaznický servis!

Viz [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Tento přístroj vyhovuje následujícím směrnici a nařízením:

- 2004/108/ES
- 2006/95/ES
- 1935/2004/ES
- EuP 2009/125/EG

Přístroj vyhovuje předpisům CE.

Síťové napětí: 230 V~

Příkon:

viz výrobní štítek na spodní části přístroje

Tloušťka řezu:

0 mm až cca 23 mm

## ZÁRUKA

Na tento přístroj ritter poskytujeme 2letou záruku výrobce, počítanou od datu koupě a dle ustanovení záručních směrnic EU. V záručním případě a v případě potřeby opravy zašlete přístroj do servisní opravy zásadně podle země určení!

## **FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK**

Sérülések, illetve a készülék károsodásának elkerülése érdekében minden körülmények között tartsa be a következő biztonsági előírásokat:

- A többcélú szeletelőgépet csak háztartási célokra szabad használni, ipari célra nem.
- A készüléket soha ne helyezze forró felületre vagy nyílt láng közelébe.
- Kizárólag a készülékhez kapott tartozékokat használja.
- Kizárólag szabványos hosszabbítókábelt használjon.
- Ne hajlítsa meg a hálózati kábelt. A vezetéket ne tekerje körbe a készülék körül.
- A hálózati kábelt úgy vezesse el, hogy az ne érintkezzen forró, illetve éles peremű tárgyakkal.
- A készülék használatát csak akkor kezdje meg, ha már stabilan felállította.
- A készüléket testi vagy szellemi fogyatékkal élő vagy korlátozott érzékelőképességgel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek

is használhatják, amennyiben a felsorolt személyekre valaki felügyel, vagy elmagyarázza nekik a készülék biztonságos használatát, és amennyiben ezek a személyek megértik a készülék használatában rejlő veszélyeket.

- Ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játszanak.
- A készüléket mindig le kell választani a hálózatról, amennyiben felügyelet nélkül hagyják, valamint összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a csatlakozóvezetéket gyermekek számára el nem érhető helyen kell tartani.
- A készüléket kizárólag 230 voltos váltakozó hálózati feszültségre csatlakoztassa.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Tilos a következők szeletelése: mélyhűtött ételek, csont, nagy magokat tartalmazó élelmiszer, hálóba helyezett sült hús, csomagolt élelmiszer!
- A készüléket ne működtesse megszakítás nélkül 10 percnél hosszabb ideig.



## **Áramütésveszély**

- Üzemzavar esetén, tisztításkor, vagy ha a készüléket nem használja, mindig húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót. A vezetéket a csatlakozónál fogva húzza ki, ne a kábelt húzza.
- A készüléket soha ne merítse vízbe. Soha ne tegye ki eső vagy egyéb nedvesség hatásának. Ha a készülék mégis vízbe esne, először húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és csak ez után vegye ki a készüléket a vízből. Ezt követően ellenőriztesse a készüléket márkaszervizben, mielőtt ismét használatba venné.
- Ne érjen a készülékhez nedves kézzel. Nedves felületen állva ne használja a készüléket, és akkor sem, ha a készülék vizes vagy nedves. Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban.
- Azonnal állítsa le a készüléket, ha valamelyik alkatrésze meghibásodik. Küldje el a komplett készüléket a ritter-ügyfélszolgálatnak.

- Ha a hálózati kábel megsérül, a sérülések elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, annak ügyfélszolgálatával vagy egyéb szakemberrel.

## **Sérülésveszély**

- A készülék nem használható a csúszka vagy az előtoló nélkül, kivéve ha a szeletelendő anyag mérete vagy formája azok használatát nem teszi lehetővé.
- A működés közben mozgó tartozékok cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és le kell választani a hálózati feszültségről.
- A vágókés rendkívül éles.
- A készülék működése közben tilos hozzáérni a vágókéshez!
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és fordítsa a szeletvastagság-beállító gombot „0” állásba.
- Kikapcsolás után a vágókés egy ideig még mozgásban van.

Hajtsa ki az ábrákat a könyv elülső, illetve hátsó borítójából.

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a készülék használatbavétele előtt. A használati utasítást őrizze meg, és adja át azt a készülék esetleges új tulajdonosának.

## A KÉSZÜLÉK RENDELTEZÉSE

A többcélú szeletelő a háztartásban előforduló élelmiszerek szeletelésére szolgál.

A nem rendeltetésszerű használat, illetve a nem megfelelő üzemeltetés súlyos sérülésekhez vezethet, vagy kárt okozhat a készülékben. Ebben az esetben a vásárló minden garanciális és kártérítési igénye érvényét veszti.

## HASZNÁLATBAVÉTEL

### Előkészületek

A készüléket óvatosan emelje ki a dobozból. A csomagolóanyagokat távolítsa el, és a dobozzal együtt őrizze meg. Tisztítsa meg a készüléket, mielőtt élelmiszert helyezne rá (lásd: TISZTÍTÁS).

### A készülék elhelyezése

- Helyezze a készüléket sima, csúszásmentes felületre, egy elektromos hálózati csatlakozó közvetlen közelébe.

**A** Tolja a csúszkát (3) a vezetősínen a készülékbe.

**B** Csúsztassa az előtolót (2) a csúszka fogantyújára.

**C** Húzza ki a megfelelő hosszúságú hálózati kábelt (8) a készülék alatti vezetékartóból (9), és a hálózati csatlakozót dugja be a konnektorba.

## SZELETELÉS

**D** Állítsa be a kívánt szeletvastagságot a szeletvastagság-beállító gombbal (12).

*Megjegyzés:*

*A szeletvastagság-beállítási skála nem milliméter beosztású. A „0” pozíció biztonsági okokból a kés fedésének felel meg.*

**E** Helyezze a szeletelendő anyagot a csúszkára (3). Ezután nyomja az előtolóval (2) finoman az ütközőlaphoz (1).

**F** Mindig használja a csúszkát, illetve az előtolót, hogy kezét megvédje a sérüléstől. Kivételt képeznek a nagy méretű szeletelendő anyagok.

- Kapcsolja be a készüléket a billenőkapcsolóval (7). Két üzemmód választható:

Rövid használat (II-es állás):

A vágókés (13) csak addig forog, amíg a gombot ebben az állásban nyomva tartja.

Tartós használat (I-es állás):

A vágókés a kapcsoló nyomva tartása nélkül forog, amíg a kapcsolót vissza nem állítja a „0” állásba.

*Megjegyzés:*

*Tartós használatban legfeljebb 10 percig használja a készüléket.*

- Állítsa be a vágókés forgási sebességét a tolókapcsolóval (14) a nyersanyagnak megfelelően. Puha szeletelendő anyaghoz alacsony, kemény szeletelendő anyaghoz nagyobb forgási sebességet állítson be.

- Ha a vágókés forog, egyenletes sebességgel tolja a szeletelendő anyagot a vágókés felé.
- A szeletelés befejeztével várja meg, amíg a vágókés teljesen le nem áll.

- Minden használat után fordítsa a szeletvastagság-beállító gombot „0” állásba, így az éles vágókés fedett helyzetbe kerül, és a sérülések elkerülhetők.

## TISZTÍTÁS

### Figyelem:

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és fordítsa a szeletvastagság-beállító gombot (12) „0” állásba.

A készüléket rendszeren tisztítsa meg alaposan, mivel készüléken, a késfedél (6), illetve a vágókés mögött romlandó ételmaradványok maradhatnak.

- Vegye le a szeletgyűjtő tálcát (11) és az előtolót (2).

*Megjegyzés:*

*Ügyeljen rá, hogy a szeletvastagság-beállító gomb a „0” állásban legyen.*

**G** Nyomja meg a kioldógombot (4) és húzza le a csúszkát (3) a készülékről.

Szerelje ki a vágókést:

**H** Húzza előre a késfedél záróreteszét (15), és vegye le a késfedelel (6).

**I** Vegye ki a vágókés melletti kulcsot (16).

*Megjegyzés:*

*Ha a késfedél le van szerelve, a bekapcsolás ellen automatikus kikapcsolási rendszer védi a készüléket.*

- Illesse a kulcsot a késrögzítő zárba (5), fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye ki.

- Fogja meg a vágókést a középenél, és vegye ki.

### Minden vágás után

- Nedves kendővel törölje át a házat, valamint a levett részeket (beleértve a vágókést is).

### Időnként

- Meleg vízben (ne mosogatógépben) alaposan mossa el a levett részeket, beleértve a vágókést is.

- A készülék kés mögötti részeit száraz ruhával vagy ecsettel tisztítsa meg.

*Megjegyzés:*

*Ne használjon súrolószert, durva felületű szivacsot vagy kemény súrolókefét.*

- Az elmosott részeket szárítsa meg.

- A vágókés fogaskerekét zsírozza meg egy kis vazelinnel.

### A készülék összeszerelése

- Helyezze be a vágókést (körkést).

- Helyezze be a késrögzítő zárat (5).

• Helyezze a kulcsot (16) a kés-rögzítő zárra, majd az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva rögzítse a zárat.

• Helyezze fel a késfedelelet (6).

**A** Tolja a csúszkát a vezetősínen a készülékre.

## KARBANTARTÁS

Az univerzális vágó nem igényel karbantartást. Azonban ajánlatos a csúszkát és a vezetőt alkalmanként egy kis vazelinnal utántáplálni, hogy továbbra is könnyen mozogjon a csúszka.

## TÁROLÁS

A készüléket tartsa gyermekek számára nem hozzáférhető helyen.

A vezetőket mindig a készülékbe épített vezetőtartóban tartsa.

## ÁRTALMATLANÍTÁS/ ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Ez a termék nem dobható a háztartási szemétkébe. Elektromos és elektronikus

készülékeket újrahasznosító gyűjtőhelyen kell leadni. Erre utal a terméken, a használati utasításban vagy a csomagoláson található jel.

Az egyes összetevők a jelölés szerint újrahasznosíthatók. A használt készülék, illetve annak részeinek újrahasznosításával vagy ártalmatlanításával hozzájárul környezetünk megóvásához.

Az újrahasznosításra átvévő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

Az újrahasznosításhoz le kell választani a készülékről a hálózati kábelt, és a készüléket el kell szállítani egy környezetkímélő hulladékfeldolgozásra szakosodott telepre (pl. hulladékgyűjtő udvarba).

## REACH RENDELET

Lásd: [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## SZERVIZ, JAVÍTÁS ÉS ALKATRÉSZEK

A szervizeléssel, javítással és alkatrészekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi ügyfélszolgálatához.

Lásd: [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## MŰSZAKI ADATOK

A készülék megfelel az alábbi irányelveknek és rendelkezéseknek:

- 2004/108/EK
- 2006/95/EK
- 1935/2004/EK
- EuP 2009/125/EG

A készülék ennek alapján jogosult a CE jelzés használatára.

Hálózati feszültség: 230 V~

Teljesítményfelvétel:

lásd a készülék alján található típusjelzést

Szeletvastagság:

0-tól kb. 23 mm-ig

## JÓTÁLLÁS

Erre a ritter által forgalmazott készülékre a jótállásra vonatkozó európai uniós előírásoknak megfelelően a vásárlás időpontjától számítva 2 éves gyártóműi garanciát biztosítunk. A jótállás igénybe vétele vagy javítás esetén a készüléket az adott országban található vevőszolgálatához kell elküldeni!

## **OGÓLNE WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA**

Aby uniknąć skaleczeń ciała oraz uszkodzeń urządzenia, należy koniecznie przestrzegać następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

- Krajalnicy wielofunkcyjnej wolno używać tylko w gospodarstwach domowych; nie nadaje się ona do zastosowań komercyjnych.
- Nie wolno ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w pobliżu otwartego ognia.
- Stosować wyłącznie dostarczone wraz z urządzeniem akcesoria.
- Wolno stosować wyłącznie przepisowe przewody przedłużające.
- Nie zaginać przewodu sieciowego. Nie wolno nawijać przewodu na urządzenie.
- Przewód sieciowy należy tak poprowadzić, aby nie stykał się z gorącymi powierzchniami ani powierzchniami mającymi ostre krawędzie.
- Pracę z urządzeniem można rozpocząć dopiero, gdy jest bezpiecznie ustawione.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych,

- bądź osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli mają one zapewniony nadzór lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego używaniem.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Gdy urządzenie nie jest nadzorowane oraz przed zmontowaniem, rozmontowaniem oraz czyszczeniem należy odłączyć je od zasilania.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Dzieci nie mogą mieć dostępu do kabla przyłączeniowego.
- Urządzenie można podłączać jedynie do źródła prądu zmiennego 230 V.
- Nie wolno pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno kroić zamrożonych produktów, kości, produktów spożywczych z dużymi pestkami, pieczeni w siatkach ani zapakowanych produktów spożywczych!
- Nie dopuścić, aby urządzenie pracowało nieprzerwanie dłużej niż przez 10 minut.

## Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- W przypadku zakłóceń w pracy, zawsze przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia oraz gdy urządzenie nie jest używane, trzeba wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Nie wolno wystawiać urządzenia na deszcz ani w inny sposób narażać na działanie wilgoci. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, najpierw należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego i dopiero potem wyjąć urządzenie z wody. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia zlecić jego kontrolę w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami. Nie używać urządzenia stojąc na wilgotnym lub mokrym podłożu lub jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre. Nie używać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
- Urządzenie należy natychmiast wyłączyć w przypadku stwierdzenia uszkodzeń elementów urządzenia. Należy przesłać kompletne urządzenie

do punktu obsługi klienta firmy ritterwerk.

- Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, punkt obsługi klienta producenta lub inne wykwalifikowane osoby; pozwoli to uniknąć zagrożeń.

## Niebezpieczeństwo skażenia

- Nie wolno używać niniejszego urządzenia bez prowadnicy produktów i popychacza małych produktów, chyba że wielkość i kształt krojonego produktu na to nie pozwalają.
- Przed wymianą akcesoriów lub elementów dodatkowych, które poruszają się podczas pracy, urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od napięcia sieciowego.
- Nóż obrotowy jest bardzo ostry.
- Podczas pracy urządzenia nie wolno nigdy dotykać noża obrotowego!
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę z gniazda i przestawić pokrętko regulacji grubości krojenia do pozycji „0”.
- Po wyłączeniu urządzenia nóż obraca się jeszcze przez chwilę.

Rozłożyć ilustracje znajdujące się za przednią oraz tylną okładką instrukcji.

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Zachować instrukcję obsługi i w przypadku przekazania urządzenia następnemu użytkownikowi przekazać ją wraz z urządzeniem.

## PRZEZNACZENIE

Krajalnica wielofunkcyjna przeznaczona jest do krojenia produktów spożywczych używanych w gospodarstwie domowym.

Użycie niezgodne z przeznaczeniem lub niewłaściwa obsługa mogą spowodować poważne skaleczenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. W konsekwencji wygasają wszelkie prawa z tytułu gwarancji i rękojmi.

## URUCHOMIENIE

### Przygotowanie

Wyjąć ostrożnie urządzenie z opakowania. Usunąć wszystkie elementy opakowania, należy przechowywać je wraz z opakowaniem. Przed kontaktem urządzenia z artykułami spożywczymi należy je oczyścić (patrz: CZYSZCZENIE).

### Ustawianie urządzenia

- Urządzenie należy ustawić na płaskim, nieśliskim podłożu w pobliżu gniazdka sieciowego.

**A** Wsunąć prowadnicę produktów (3) do rowka prowadzącego na urządzeniu.

**B** Nasunąć popychacz małych produktów (2) na uchwyt prowadnicy produktów.

**C** Odwinąć potrzebną długość przewodu sieciowego (8) z zasobnika na przewód (9) znajdującego się pod urządzeniem i włożyć wtyczkę do gniazdka.

## KROJENIE

**D** Pokrętle (12) nastawić żadaną grubość krojenia.

*Wskazówka:*

*Skala ustawienia grubości krojenia nie jest skalą z podziałką milimetrową. Pozycja „0” ze względu na bezpieczeństwo jest pozycją, w której nóż jest zakryty.*

**E** Położyć produkty, które mają zostać pokrojone, na prowadnicy produktów (3). Docisnąć je lekko za pomocą popychacza małych produktów (2) do płyty oporowej (1).

**F** Chronić dłonie, używając zawsze prowadnicy do produktów i ewentualnie popychacza małych produktów. Wyjątek: produkty ponadwymiarowe.

- Włączyć urządzenie za pomocą przełącznika kołyskowego (7). Do wyboru są dwa tryby pracy: Praca krótka (pozycja II): Nóż obrotowy (13) pracuje tak długo, jak długo przełącznik pozostaje wciśnięty w tej pozycji; Praca ciągła (pozycja I): Nóż obrotowy pracuje bez konieczności trzymania wciśniętego przełącznika, aż do momentu, gdy przełącznik zostanie przełączony do pozycji „0”.

*Wskazówka:*

*Urządzenie może pracować w trybie ciągłym maksymalnie przez 10 minut.*

- Za pomocą regulatora szybkości obrotów noża (14) należy dostosować szybkość obrotów noża do krojonych produktów. W przypadku krojenia miękkich produktów należy nastawić małą szybkość, w przypadku twardych - dużą.

- Produkty przeznaczone do pokrojenia należy przesuwając do przodu w kierunku obracającego się noża, lekko je do niego dociskając.

- Po zakończeniu krojenia należy odczekać, aż nóż obrotowy całkowicie się zatrzyma.

- Zawsze po zakończeniu pracy z urządzeniem należy przestawić pokrętko regulacji grubości krojenia do pozycji „0”, aby zakryć ostry nóż obrotowy i zapobiec w ten sposób skaleczeniom.

## CZYSZCZENIE

### Uwaga:

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i przestawić pokrętko regulacji grubości krojenia (12) do pozycji „0”.

Od czasu do czasu należy dokładnie wyczyścić urządzenie, ponieważ za pokrywą noża (6) i za nożem obrotowym mogą się osadzać psujące się resztki żywności.

- Zdjąć tackę na pokrojone produkty (11) i popychacz małych produktów (2).

*Wskazówka:*

*Należy pamiętać o tym, aby pokrętko regulacji grubości krojenia znajdowało się w pozycji „0”.*

**G** Wcisnąć przycisk odblokowujący (4) i wyciągnąć prowadnicę produktów (3) z urządzenia.

Zdemontować nóż obrotowy:

**H** Pociągnąć do przodu blokadę pokrywy noża (15) i zdjąć pokrywę noża (6).

**I** Zdjąć klucz (16) znajdujący się obok noża obrotowego.

*Wskazówka:*

*Przy odblokowanej pokrywie noża urządzenie jest zabezpieczone przed niezamierzonym włączeniem automatycznym wyłącznikiem.*

- Nałożyć klucz na blokadę noża (5), przekręcić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć go.

- Chwycić nóż obrotowy za środek, a następnie go zdjąć.

### Po każdym krojeniu

- Wytrzeć wilgotną ściereczką obudowę oraz wszystkie zdemonstrowane części łącznie z nożem obrotowym.

### Od czasu do czasu

- Wszystkie zdemonstrowane części łącznie z nożem obrotowym umyć dokładnie w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do zmywania (nie myć w zmywarce).
- Suchą ściereczką lub pędzlem oczyścić obudowę za nożem.

#### Wskazówka:

*Nie wolno stosować środków do czyszczenia z drobkami szorującymi, szorstkich gąbek ani twardych szczotek.*

- Wszystkie umyte elementy należy osuszyć.
- Nasmarować koło zębate noża obrotowego niewielką ilością wazeliny.

### Montowanie urządzenia

- Ostrożnie zamontować nóż obrotowy.
- Założyć blokadę noża (5).
- Włożyć klucz (16) do blokady noża i obracać ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Przymocować pokrywę noża (6).

**A** Wsunąć prowadnicę produktów do rowka prowadzącego na urządzeniu.

### KONSERWACJA

Krajalnica uniwersalna jest bezobsługowa. Zalecamy jednakże, aby od czasu do czasu smarować element prowadzący prowadnicę produktów niewielką ilością wazeliny, co pozwoli zachować lekkość.

### PRZECHOWYWANIE

Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przewód należy przechowywać w zasobniku na przewód, umieszczonym w urządzeniu.

### UTYLIZACJA



Zużytego produktu nie utylizować wraz z typowymi odpadami domowymi.

Należy oddać go w punkcie zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do przetwórstwa wtórnego.

Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

Materiały należy poddać wtórnej przeróbce zgodnie z oznakowaniem. Przeróbka wtórna, ponowne wykorzystanie materiałów i inne formy wykorzystania zużytych urządzeń przyczyniają się w znaczący sposób do ochrony naszego środowiska naturalnego.

Prosimy o zasięgnięcie informacji w urzędzie gminy/ miasta o tym, gdzie znajduje się właściwy punkt utylizacji.

Odciąć przewód sieciowy, i następnie w sposób przyjazny dla środowiska utylizować urządzenie (np. oddając je do punktu zajmującego się przetwarzaniem surowców wtórnych).

### ROZPORZĄDZENIE REACH

Patrz: [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### SERWIS, NAPRAWA I CZĘŚCI ZAMIENNE

W sprawie serwisu, napraw i części zamiennych należy skontaktować się z miejscowym punktem obsługi klienta.

Patrz: [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### DANE TECHNICZNE

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania następujących dyrektyw i rozporządzeń:

- 2004/108/WE
- 2006/95/WE
- 1935/2004/WE
- EuP 2009/125/WE

Urządzenie spełnia tym samym wymagania CE.

Napięcie sieciowe: 230 V~

Pobór mocy:

patrz tabliczka znamionowa na spodzie urządzenia.

Grubość krojenia: od 0 do ok. 23 mm

### GWARANCJA

Na to urządzenie ritter udzielamy 2-letniej gwarancji producenta, licząc od daty zakupu i zgodnie z dyrektywami gwarancyjnymi UE. W celu skorzystania z gwarancji lub w celu naprawy należy zawsze wysłać urządzenie do placówek serwisowych w Państwa kraju!



## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ ODKAZY

Aby sa predišlo zraneniam alebo poškodeniu prístroja, bezpodmienečne dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Používajte viacúčelový krájač len v domácnosti, a nie na podnikateľské účely.
- Nikdy nekladte prístroj na horúci podklad alebo do blízkosti otvoreného ohňa.
- Používajte výlučne spolu dodané príslušenstvo.
- Používajte výlučne schválené predlžovacie káble.
- Nelámte sieťový kábel. Neomotávajte kábel okolo prístroja.
- Sieťový kábel umiestnite tak, aby neprišiel do styku s horúcimi alebo ostrohrannými predmetmi.
- S prístrojom pracujte až po jeho bezpečnom zostavení.
- Tieto prístroje môžu používať aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo boli poučené ohľadne bezpečného používania tohto prístroja a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.

- Deti sa nesmú hrať s týmto prístrojom.
- Prístroj odpojte od siete, ak nie je pod dozorom, pred jeho zostavením, rozobratím alebo čistením.
- Tento prístroj nesmú používať deti. Prístroj a jeho prípojný kábel udržiavajte mimo dosahu detí.
- Pripájajte prístroj výlučne na zdroj striedavého napätia s 230 V.
- Počas prevádzky nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Nekrájajte žiadnu hlboko mrazenú stravu, kosti, potraviny s hrubými zrnami, pečené mäso v sieťke alebo potraviny s obalom!
- Nikdy nenechávajte bežať prístroj bez prerušenia dlhšie ako 10 minút.



## **Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom**

- Pri každej prevádzkovej poruche, pred každým čistením a ak nie je prístroj v prevádzke, vždy vytiahnite sieťový kábel zo zástrčky. Neťahajte pritom za kábel, ale za zástrčku.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody. Nevystavujte prístroj dažďu alebo inej vlhkosti. V prípade, ak by prístroj predsa len spadol do vody, najprv vytiahnite koncovku zo zásuvky a až potom vyberte prístroj z vody. Pred opätovným uvedením do prevádzky nechajte prístroj preskúšať schválenému servisnému miestu.
- Nepoužívajte prístroj s vlhkými rukami. Nepoužívajte prístroj, ak je vlhký alebo mokrý alebo ak stojíte na vlhkej podlahe. Nepoužívajte prístroj vonku.
- Pri poškodení častí prístroja okamžite zastavte prevádzku. Kompletný prístroj zašlite zákazníkemu servisu výrobcu.
- Ak sa poškodí sieťový kábel, musí byť vymenený výrobcou, jeho servisnou službou alebo podobnými kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo ohrozeniu.

## **Nebezpečenstvo poranenia**

- Prístroj sa nesmie používať bez posúvača rezanej suroviny alebo bez prítlačnej dosky, iba ak veľkosť a tvar rezanej suroviny nedovoľuje ich použitie.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prídavných dielcov, ktoré sa počas prevádzky pohybujú, sa prístroj musí vypnúť a odpojiť od siete.
- Kotúčový nôž je veľmi ostrý.
- Pri prevádzke prístroja sa v žiadnom prípade nesmiete dotknúť kotúčového noža!
- Pred čistením prístroj vypnite, vytiahnite zo siete a otočte regulátor hrúbky narezania do polohy „0“.
- Po vypnutí kotúčový nôž ešte chvíľu dobieha.

Vyberte obrázky na prednej a zadnej obálke príručky.

Pred uvedením prístroja do prevádzky si starostlivo prečítajte návod. Uschovajte si návod na použitie a v prípade odovzdania prístroja inej osobe ho priložte k prístroju.

## URČENIE ÚČELU

Viacúčelový krájač slúži na krájanie bežných potravín v domácnosti.

Použitie, ktoré sa vymyká z určeného účelu alebo nesprávna obsluha môžu viesť k ťažkým zraneniam alebo k poškodeniu prístroja. Stratíte nárok na celú záruku a nároky vyplývajúce z ručenia.

## UVEDENIE DO PREVÁDZKY

### Príprava

Opatrne vybalte prístroj. Odstráňte všetky časti balenia a uschovajte ich spolu s obalom. Prv než príde prístroj do styku s potravinami, vyčistite ho (prečítajte si časť ČISTENIE).

### Umiestnenie prístroja

- Postavte prístroj na rovný, nekĺzavý podklad v bezprostrednej blízkosti zásuvky elektrickej siete.

**A** Nasuňte posúvač rezanej suroviny (3) na prístroj do vodičích drážok.

**B** Nasuňte prítláčnú dosku (2) na držiak posúvača rezanej suroviny.

**C** Vytiahnite potrebnú dĺžku sieťového kábla (8) z uloženia kábla (9) na spodku prístroja a zastrčte koncovku do zásuvky.

## REZANIE

**D** Pomocou regulátora hrúbky narezania (12) nastavte želanú hrúbku narezania.

*Upozornenie:*

*Rozsah nastavenia hrúbky narezania nie je udaný v milimetroch. Poloha „0“ je z bezpečnostných dôvodov nastavená ako kryt noža.*

**E** Položte rezanú surovinu na posúvač rezanej suroviny (3). Prítlačte ju zľahka prítláčnou doskou (2) na dorazovú dosku (1).

**F** Chráňte si ruky tak, že vždy budete používať posúvač rezanej suroviny a v prípade potreby prítláčnú dosku. Výnimka: nadrozmerná rezaná surovina.

- Zapnite prístroj pomocou dvojpolohového spínača (7). Na výber sú dva druhy prevádzky:

Krátkodobá prevádzka (poloha II): Kotúčový nôž (13) beží pokiaľ zostáva spínač stlačený v tejto polohe.

Dlhodobá prevádzka (poloha I): Kotúčový nôž beží bez toho, aby sa musel držať stlačený spínač, až pokým nestlačíte spínač do polohy „0“.

*Upozornenie:*

*V dlhodobej prevádzke používajte prístroj maximálne 10 minút.*

- Prispôbte surovine rýchlosť rezania nastavovačom rýchlosti rezu (14). Pre mäkkú surovinu zvolte nízku, pre tvrdú surovinu vysokú rýchlosť rezania.

- Vedte surovinu pri bežiacom prístroji ľahkým posunutím proti kotúču noža.

- Po ukončení krájania vyčkajte, kým sa kotúčový nôž úplne zastaví.

- Po každom použití nastavte regulátor hrúbky narezania do polohy „0“, aby bolo možné zakryť kotúčový nôž a zamedziť tak zraneniam.

## ČISTENIE

### Pozor:

Pred čistením prístroj vypnite, vytiahnite zo siete a otočte regulátor hrúbky narezania (12) do polohy „0“.

Z času na čas prístroj dôkladne vyčistíte nakoľko sa na prístroji, za krytom noža (6) a za kotúčom noža môžu usadzovať skaze podliehajúce zvyškú.

- Zložte zachytávaciu misiku odrezkov (11) a prítláčnú dosku (2).

*Upozornenie:*

*Dbajte na to, aby bol regulátor hrúbky narezania v polohe „0“.*

**G** Stlačte odblokovací gombík (4) a posúvač rezanej suroviny (3) ťahajte smerom od prístroja.

Vybratie kotúčového noža:

**H** Potiahnite uvoľnenie krytu noža (15) smerom dopredu a odoberte kryt noža (6).

**I** Vezmite kľúč (16) vedľa kotúčového noža.

*Upozornenie:*

*Pri uvoľnenom kryte noža je prístroj zaistený proti zapnutiu automatickým vypnutím.*

- Nasadte kľúč na uzáver noža (5), otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a odiahnite ho.

- Uchopte kotúčový nôž v strede otáčania a vyberte ho.

### Po každom krájaní

- Utrite kryt a všetky odobraté časti vrátane kotúčového noža vlhkou handričkou.

### Občas

- Vyčistíte všetky odobraté časti vrátane kotúčového noža dôkladne v teplej vode (nie v umývačke riadu).

• Skrinku za nožom vyčistíte suchou utierkou/štetcom.

*Upozornenie:*

*Nepoužívajte abrazívne prostriedky, špongie s drsným povrchom alebo tvrdé kefy.*

- Všetky umyté časti osušte.
- Ozubené koleso na kotúčovom noži namastite malým množstvom vazelíny.

### Zloženie prístroja

- Opatrne založte kotúčový nôž.
- Založte uzáver noža (5).
- Nasadzte kľúč (16) na uzáver noža a uzáver noža utiahnite v smere chodu hodinových ručičiek.
- Nasadzte kryt noža (6).

**A** Nasuňte posúvač rezanej suroviny na prístroj do vodiacich drážok.

### ÚDRŽBA

Univerzálny krájač si nevyžaduje údržbu. Napriek tomu však odporúčame vedenie posúvača rezanej suroviny príležitostne namazať malým množstvom vazelíny, aby bol zachovaný ľahký chod.

### USCHOVANIE

Uschovajte prístroj mimo dosahu detí.

Kábel vždy odložte do integrovaného úložného priestoru v prístroji určeného na tento účel.

### LIKVIDÁCIA



Tento výrobok sa po ukončení svojej životnosti nesmie likvidovať cez bežný domový odpad.

Musí sa odovzdať v zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických prístrojov.

Poukazuje na to symbol na výrobku, v návode na použitie alebo na obale.

Suroviny je možné podľa označenia opätovne využiť. Opätovným použitím, použitím materiálu alebo inými formami ďalšieho využitia starých prístrojov prispievate k ochrane životného prostredia.

Prosím informujte sa na obecnej správe o mieste pre likvidáciu odpadov.

Pre likvidáciu oddel'te sieťový kábel a odovzdajte prístroj na likvidáciu, ktorá neohroží životné prostredie (napr. zberňa).

### NARIADENIE REACH

(nariadenie o regulácii, evaluácii a autorizácii chemických látok)

Pozri [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### SERVIS, OPRAVY A NÁHRADNÉ DIELY

Pre servis, opravy a náhradné diely sa spojte s miestnym servisným miestom!

Pozri [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Tento prístroj zodpovedá nasledujúcim smerniciam a nariadeniam:

- 2004/108/ES
- 2006/95/ES
- 1935/2004/ES
- EuP 2009/125/ES

Prístroj týmto zodpovedá predpisom CE.

Sieťové napätie: 230 V~

Príkon:

pozri typový štítok na spodnej strane prístroja

Hrúbka narezania:

0 mm až cca 23 mm

### ZÁRUKA

Pre toto zariadenie firmy ritter poskytujeme 2-ročnú záruku výrobcu, ktorá sa počíta od dátumu kúpy a riadi sa podľa ustanovení smerníc EU o zárukách. V prípade záruky a opravy pošlite zariadenie zásadne na zákaznícke pracovisko príslušnej krajiny!

## **SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI**

Da bi preprečili telesne poškodbe ali okvare naprave vedno upoštevajte naslednje varnostne napotke:

- Večnamenski rezalnik uporabljajte izključno v gospodinjstvu in ne profesionalno.
- Naprave nikoli ne postavljajte na vroče površine ali v bližino odprtega ognja.
- Uporabljajte izključno z napravo dobavljeni pribor.
- Uporabljajte izključno podaljške, ki so skladni s predpisi.
- Nikoli ne upogibajte napajalnega kabla. Napajalnega kabla ne ovijajte okoli naprave.
- Pazite, da napajalni kabel ne pride v stik z vročimi ali ostrimi predmeti.
- Napravo uporabite šele, ko je varno nameščena.
- Napravo lahko uporabljajo tudi osebe z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušen in/ali znanja, če so pri tem nadzorovane ali so bile podučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti pri njeni uporabi.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Napravo vedno izključite iz omrežne vtičnice, kadar je ne uporabljate, pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
- Otroci naprave ne smejo uporabljati. Napravo in napajalni kabel hranite nedosegljivo otrokom.
- Napravo priključite izključno na vir izmenične napetosti (230 V).
- Naprave med delovanjem nikoli ne pustite brez nadzora.
- Nikoli ne režite globoko zamrznjene hrane, kosti, živil z velikimi peškami, pečenke v mreži ali živil v embalaži!
- Naprava ne sme nikoli neprekinjeno delovati dlje od 10 minut.

## **Nevarnost električnega udara**

- V primeru motenj delovanja, pred vsakim čiščenjem ali če naprave ne uporabljate, vedno izključite električni vtikač iz omrežne vtičnice. Pri tem ne vlecite za napajalni kabel, temveč za električni vtikač.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo. Nikoli je ne izpostavljajte dežju ali drugi vlagi. Če bi naprava vseeno padla v vodo, najprej izključite električni vtikač iz omrežne vtičnice in šele nato vzemite napravo iz vode. V takšnem primeru jo naj pred ponovno uporabo pregleda pooblaščen servis.
- Naprave nikoli ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Naprave ne uporabljajte, če je vlažna ali mokra ali če stojite na vlažnih tleh. Ne uporabljajte je na prostem.
- Če je kateri od delov naprave poškodovan, jo takoj prenehajte uporabljati. Celotno napravo takoj pošljite servisni službi ritter.
- Če je poškodovan napajalni kabel, ga sme, da bi se izognili nevarnosti, zamenjati samo proizvajalec, njegova servisna služba ali podobno usposobljena oseba.

## **Nevarnost telesnih poškodb**

- Naprave ne uporabljajte brez sani za živilo ali držala, razen če velikost in oblika živila, ki ga režete, tega ne dopuščata.
- Pred zamenjavo dodatne opreme ali dodatnih delov, ki se med uporabo premikajo, napravo izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- Okroglo rezilo je zelo ostro.
- Med delovanjem naprave se nikoli ne dotikajte okroglega rezila!
- Pred čiščenjem napravo izključite, iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in postavite gumb za nastavitev debeline rezanja v položaj »0«.
- Okrogli nož se po izklopu še nekaj časa vrti.

Razgnite grafike na sprednji in zadnji platnici.

Pred prvo uporabo skrbno preberite navodila za uporabo. Navodila za uporabo shranite in jih priložite napravi, če jo posredujete naprej.

## NAMEN

Večnamenski rezalnik je namenjen rezanju živil.

Neustrezna ali napačna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali okvare naprave. V takšnih primerih prenehata veljati garancija in jamstvo.

## PRVA UPORABA

### Priprava

Napravo previdno vzemite iz embalaže. Odstranite vse dele embalaže in jih shranite skupaj z embalažo. Napravo očistite, preden pride v stik z živili (glejte ČIŠČENJE).

### Postavitev naprave

• Napravo postavite na ravno, nedrsečo podlago v neposredno bližino omrežne vtičnice.

**A** Vstavite sani (3) za živilo v vodilo na napravi.

**B** Na ročaj sani natakните držalo za živila (2).

**C** Odvijte potrebno dolžino napajalnega kabla (8) iz prostora za shranjevanje kabla (9), ki je pod napravo, in vtič vtaknite v vtičnico.

## REZANJE

**D** Z gumbom za nastavljanje debeline rezanja (12) nastavite želeno debelino rezanja.

*Opomba:*

*Nastavitvena lestvica debeline rezanja ni v milimetrih. Položaj »0« je iz varnostnih razlogov nastavljen kot pokrov rezila.*

**E** Živilo, namenjeno rezanju, položite na sani (3). S pomočjo držala (2) potisnite živilo narahlo proti mejni plošči (1).

**F** Zavarujte roke tako, da vedno uporabljate sani za živilo in držalo. Izjema: izredno velik kos živila.

• Napravo vklopite na klečnem stikalu (7). Na razpolago imamo dva načina delovanja: Kratkotrajno delovanje (položaj II): okroglo rezilo (13) se vrti, dokler držimo stikalo pritisnjeno v tej poziciji. Nepretrgano delovanje (položaj I): Okrogli nož se vrti, ne da bi morali držati pritisnjeno stikalo, dokler stikala ne preklopite v položaj »0«.

*Opomba:*

*Naprava naj ne deluje neprekinjeno dlje od 10 minut.*

• Prilagodite hitrost rezanja živilu, ki ga režete, s pomočjo vario-nastavitve (14). Za mehkejša živila je primerna nižja, za bolj trda živila pa višja hitrost.

• Med delovanjem naprave živilo rahlo potisnite proti okroglemu rezilu.

• Po končanem rezanju počakajte, da se okroglo rezilo popolnoma ustavi.

• Po vsaki uporabi zavrtite gumb za nastavljanje debeline rezanja v položaj »0«. Na ta način pokrijete ostro rezilo in preprečite poškodbe.

## ČIŠČENJE

### Opozorilo:

Pred čiščenjem napravo izključite, iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in postavite gumb za nastavitev debeline rezanja (12) v položaj »0«.

Napravo od časa do časa temeljito počistite, ker se ostanki živil nabirajo v napravi, še posebej za pokrovom rezila (6) in za okroglim rezilom.

• Snemite prestrežno posodo za rezano živilo (11) in držalo (2).

*Opomba:*

*Pazite, da je gumb za nastavitev debeline rezanja nastavljen na »0«.*

**G** Pritisnite gumb za sprostitvev (4) in potegnite sani za živilo (3) z naprave.

Odstranite okroglo rezilo:

**H** Povlecite zapah za sprostitvev pokrova rezila (15) naprej in odstranite pokrov noža (6).

**I** Poleg okroglega rezila, vzemite ključ (16).

*Opomba:*

*Kadar je pokrov rezila odstranjen, je naprava samodejno zaščitená proti vklopu.*

• Ključ vtaknete v zapiralno odprtino na rezilu (5), zavrtite ga v smeri urnega kazalca in odvijte rezilo.

• Primite okrogli nož za vrtljivo središče in ga odstranite.

### Po vsakem rezanju

• Ohišje in vse odstranjene dele, vključno z okroglim rezilom, obrišite z vlažno krpo.

### Občasno

• Vse odstranjene dele, vključno z okroglim rezilom, temeljito očistite v topli vodi (ne v pomivalnem stroju).

• Ohišje za rezilom očistite s suho krpo/čopičem.

*Opomba:*

*Ne uporabljajte abrazivnih čistil, gobic z grobo površino ali trdih ščetk.*

• Posušite vse očiščene dele.

• Podmažite zobnik okroglega rezila z malo vazelina.

### Sestavite napravo

• Previdno vstavite okroglo rezilo.

• Vstavite zapiralo noža (5).

• Vstavite ključ (16) v zapiralo noža in privijte zapiralo noža v smeri urnega kazalca.

• Namestite pokrov noža (6).

**A** Vstavite sani za živilo v vodilo na napravi.

## VZDRŽEVANJE

Večnamenski rezalnik ne zahteva vzdrževanja. Vendar vam svetujemo, da občasno namažete vodilo sani za živilo z malo vazelina za tekoče drsenje.

## SHRANJEVANJE

Napravo shranjujte tako, da je nedostopna otrokom.

Za shranjevanje kabla vedno uporabljajte integrirani prostor za shranjevanje kabla.

## ODSTRANJEVANJE



Naprave po uporabi ne smete zavreči med navadne gospodinjske odpadke. Napravo

odnesite na zbirališče posebnih odpadkov za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to opozarja jo simbol na izdelku, navodila za uporabo in embalaža izdelka.

Materiale se da predelati in ponovno uporabiti. S ponovno uporabo, recikliranjem starih naprav prispevate k varovanju našega okolja.

Prosimo, da se pri občinski upravi pozanimате, kje se nahajajo ustrezna mesta za odstranjevanje odpadkov.

V primeru, da želite napravo vreči v smeti, odstranite priključni kabel in napravo odpeljite na primeren okoljevaren odpad (npr.: odpad za predelavo materiala).

## UREDBA REACH

Obiščite [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## SERVIS, POPRAVILA IN REZERVNI DELI

Glede servisa, popravil in rezervnih delov se obrnite na pooblaščen lokalni servis.

Poglejte: [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## TEHNIČNI PODATKI

Ta naprava je skladna z naslednjimi direktivami in uredbami:

- 2004/108/ES
- 2006/95/ES
- 1935/2004/ES
- EuP 2009/125/ES

Naprava je zato skladna s CE-predpisi.

Omrežna napetost: 230 V~

Priključna moč:

glejte tipsko ploščico na spodnji strani naprave

Debelina rezanja:

0 mm do približno 23 mm

## GARANCIJA

Za to napravo »ritter« nudimo 2-letno garancijo proizvajalca, in to od datuma nakupa in v skladu s smernicami EU o jamstvu. Prosimo, da v primeru garancije in popravila napravo načelno pošljete deželno specifičnim deželnim servisnim službam!

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы избежать травм или повреждения устройства, обратите внимание на следующие указания по безопасности:

- Используйте универсальный режущий инструмент только в домашнем хозяйстве, а не в промышленном производстве.
- Никогда не ставьте устройство на горячую поверхность или вблизи открытого огня.
- Используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Используйте исключительно надлежащие удлинители.
- Не изгибайте сетевой шнур. Не наматывайте шнур на устройство.
- Укладывайте сетевой шнур так, чтобы он не соприкасался с горячими предметами или предметами с острыми краями.
- Работайте с устройством только тогда, когда оно надежно установлено.
- Это устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и (или)

- знаниями, если они действуют под надзором или были проинформированы о методах безопасного применения и понимают возникающие вследствие этого опасности.
- Не разрешается давать детям играть с устройством.
  - При отсутствии надзора и перед сборкой, разборкой или очисткой устройство следует отсоединить от сети.
  - Использование этого устройства детьми запрещено. Устройство и его соединительный провод не должны быть доступны детям.
  - Подключайте устройство исключительно к источнику переменного напряжения 230 В.
  - Не оставляйте устройство во время его работы без присмотра.
  - Не разрезайте свежемороженые продукты, кости, продукты с большими косточками, жаркое в сетке или продукты питания в упаковке!
  - Никогда не позволяйте устройству работать непрерывно больше, чем 10 минут.



## **Опасность удара током**

- Вынимайте вилку из розетки при неполадках в работе, перед каждой очисткой и когда устройство не используется. Держитесь при этом за вилку, а не за шнур.
- Никогда не погружайте устройство в воду. Никогда не подвергайте устройство воздействию дождя или другой влажной среды. Если устройство все же попало в воду, выньте вилку из розетки и только потом вытащите устройство из воды. После этого проверьте устройство в сервисном центре прежде, чем снова использовать его.
- Не используйте устройство, если у Вас влажные руки. Не используйте устройство при большой влажности или если Вы стоите на влажном полу. Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Запрещается использовать устройство, если какие-либо из его частей повреждены. Пришлите устройство в комплект в сервисный центр ritter.
- Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервис-

ными службами или другим квалифицированным персоналом, чтобы избежать опасности.

## **Опасность травмы**

- Это устройство не может использоваться без направляющих для разрезаемых продуктов или держателя для остатков, если только величина и форма разрезаемого продукта не позволяют это сделать.
- Перед сменой принадлежностей или запчастей, которые двигаются при работе, устройство должно быть выключено и отсоединено от сети.
- Дисковый нож очень острый.
- Ни в коем случае во время работы устройства не касайтесь дискового ножа!
- Перед очисткой выключите устройство, выньте вилку из розетки и поверните колесико для регулирования толщины нарезки в положение «0».
- Дисковый нож после выключения некоторое время вращается.

Откройте изображения на первой и последней странице брошюры.

Пожалуйста, прочитайте руководство перед запуском устройства. Сохраните руководство по использованию и отдайте его при передаче устройства.

## НАЗНАЧЕНИЕ

MultiSchneider служит для нарезки продуктов питания в домашних условиях. Использование устройства не по назначению или неверное обслуживание может привести к тяжелым травмам или повреждению устройства. Исключаются все гарантийные требования и материальная ответственность.

## ЗАПУСК

### Подготовка

Осторожно извлеките устройство из упаковки. Удалите все части упаковки и сохраните их вместе с упаковкой. Очистите устройство прежде, чем оно соприкоснется с продуктами питания (см. ОЧИСТКА).

### Установка устройства

- Поставьте устройство на ровную нескользкую поверхность в непосредственной близости от розетки.

**А** Вдвиньте направляющие для разрезаемых продуктов (3) в желобки подставки на устройстве.

**В** Отодвиньте держатель для остатков (2) на зажим направляющих для разрезаемых продуктов.

**С** Отмотайте необходимую длину сетевого шнура (8) из кабеленакопителя (9) под устройством и вставьте вилку в розетку.

## НАРЕЗКА

**Д** Установите желаемую толщину отрезаемых частей с помощью колесика для регулирования толщины нарезки (12).

*Указание:*

*Градуированная шкала толщины не является миллиметровой шкалой. Положение «0» из соображений безопасности определено как перекрытие ножа.*

**Е** Положите разрезаемые продукты на направляющие (3). С помощью держателя для остатков (2) слегка нажмите по направлению к упорной пластине (1).

**Е** Защищайте Ваши руки в то время, когда Вы используете направляющие и держатель для остатков. Исключение: очень большие разрезаемые продукты.

- Включите устройство с помощью выключателя (7). На выбор существует два режима работы:

Кратковременный режим (положение II):

Дисковый нож (13) двигается до тех пор, пока выключатель остается нажатым в этом положении.

Продолжительный режим работы (положение I):

Дисковый нож двигается до тех пор, пока Вы не переведете выключатель в положение «0».

*Указание:*

*Используйте устройство в продолжительном режиме работы максимум 10 минут.*

- Подгоните скорость разрезания с помощью вариорегулировки (14). Установите для мягких разрезаемых продуктов низкую, для твердых высокую скорость разрезания.

- Проводите разрезаемые продукты при работающем устройстве с небольшим усилием против дискового ножа.

- После завершения разрезания подождите, пока дисковый нож полностью не остановится.

- После каждого использования поверните колесико для регулирования толщины нарезки в положение «0», чтобы закрыть дисковый нож и избежать травм.

## ОЧИСТКА

### Осторожно:

Перед очисткой выключите устройство, выньте вилку из розетки и поверните колесико для регулирования толщины нарезки (12) в положение «0».

Время от времени тщательно очищайте устройство, т.к. у устройства позади кожуха ножа (6) и позади дискового ножа могут оставаться скоропортящиеся остатки продуктов.

- Снимите поддон для разрезаемых продуктов (11) и держатель для остатков (2).

*Указание:*

*Обратите внимание на то, чтобы колесико для регулирования толщины нарезки находилось в положении «0».*

**С** Нажмите кнопку деблокирования (4) и снимите направляющие (3) с устройства.

Снимите дисковый нож:

**Н** Выдвиньте блокиратор кожуха ножа (15) вперед и снимите кожух ножа (6).

**П** Выньте ключ (16) рядом с дисковым ножом.

*Указание:*

*При деблокированном кожухе ножа устройство защищено от включения автоматической системой отключения.*

- Вставьте ключ в предохранитель для ножа (5), поверните его против часовой стрелки и выньте его.

- Возьмите дисковый нож в центре вращения и снимите его.

**После каждого резания**

- Протрите влажной салфеткой корпус, а также все снятые детали, включая дисковый нож.

**Периодическая очистка**

- Тщательно промойте теплой водой (не в посудомоечной машине) все снятые детали, включая дисковый нож.
- Очистите корпус за ножом с помощью сухой салфетки или кисти.

**Указание:**

*Не используйте никакие чистящие средства, губки с шероховатыми поверхностями или жесткие щетки.*

- Просушите все вымытые детали.
- Смажьте зубчатое колесо на дисковом ноже небольшим количеством вазелина.

**Соберите устройство**

- Осторожно установите дисковый нож.
- Установите предохранитель для ножа (5).
- Вставьте ключ (16) в предохранитель для ножа и поверните предохранитель для ножа по часовой стрелке.
- Установите кожух ножа (6).

**A** Вдвиньте направляющие для разрезаемых продуктов в желобки подставки на устройстве.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Обслуживание универсального режущего устройства не требуется. Однако рекомендуется время от времени смазывать направляющие небольшим количеством вазелина, чтобы сохранить легкость их хода.

**ХРАНЕНИЕ**

Храните устройство в местах, недоступных для детей. Всегда используйте для хранения шнура питания встроенный в устройство кабеленакопитель.

**УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ**

Это изделие не может утилизироваться в конце его срока службы как обыкновенный

домашний мусор. Оно должно быть передано на сборный пункт по переработке электрических и электронных устройств. На это указывает символ на изделии, руководстве по использованию или упаковке. Материалы являются перерабатываемыми согласно их обозначениям. С помощью повторного использования, материального использования или других способов утилизации старых устройств Вы вносите важный вклад в защиту окружающей среды.

Пожалуйста, выясните в муниципальных органах уполномоченное учреждение по переработке отходов. Поставляемые по заказу принадлежности.

Специально для разрезания мяса, колбасы и ветчины поставляется дисковый нож без зубцов.

**ПРЕДПИСАНИЕ REACH**

См. [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

**СЕРВИС, РЕМОНТ И ЗАПАСНЫЕ**

**ЧАСТИ** Если вам необходимы сервис, ремонт и запасные части, обращайтесь, пожалуйста, в сервисные пункты в вашей стране. Смотрите [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Это устройство соответствует следующим положениям и инструкциям:

- 2004/108/ЕС
- 2006/95/ЕС
- 1935/2004/ЕС
- ЕuP 2009/125/ЕС

Устройство соответствует также СЕ-предписаниям.

Напряжение сети: 230 V~  
Потребляемая мощность: см. маркировку на нижней стороне устройства  
Толщина разреза: 0 - 23 мм

**ГАРАНТИЯ**

В случаях, относящихся к выполнению гарантии и необходимости проведения ремонта, просим выслать устройство по почте в главный офис сервисного обслуживания соответствующей земли или страны!

Das Papier der Bedienungsanleitung ist zertifiziert nach den Kriterien des Forest Stewardship Councils (FSC). Der FSC schreibt strenge Kriterien bei der Waldbewirtschaftung vor und vermeidet damit unkontrollierte Abholzung, Verletzung der Menschenrechte und Belastung der Umwelt.

**ritter**  
made in Germany

ritterwerk GmbH  
Zentralkundendienst  
Industriestraße 13  
82194 Gröbenzell  
Telefon (08142) 440 16-60  
Telefax (08142) 440 16-70  
kundendienst@ritterwerk.de  
www.ritterwerk.de  
www.facebook.com/ritterwerk

Stand: 01/13  
Teile-Nr. 553.709